

# ACQUATONDO 22-29



ACQUATONDO 22

sfera  
round  
sphérique  
curvo  
sphärisch  
bol



ACQUATONDO 22-29

prismatico  
prismatic  
prismatique  
prismático  
prismaförmig  
primavorming



ACQUATONDO 29

un lato aperto  
glass on one side  
un coté vitré  
abierto un lado  
mit einer verglasten seite  
een zijkant in glas

|    |   |         |
|----|---|---------|
| I  | ACQUATONDO 22-29, Installazione, uso e manutenzione               | pag. 2  |
| UK | ACQUATONDO 22-29, Installation, use and maintenance               | pag. 18 |
| F  | ACQUATONDO 22-29, Installation, usage et maintenance              | pag. 34 |
| E  | ACQUATONDO 22-29, Instalación, uso y mantenimiento                | pag. 50 |
| D  | ACQUATONDO 22-29, Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung | pag. 66 |
| NL | ACQUATONDO 22-29, Installatie, gebruik en onderhoud.              | pag. 82 |

Gentile Sig.ra/Egregio Signore

La ringraziamo per avere scelto ACQUATONDO.

Prima di utilizzarlo, Le chiediamo di leggere attentamente questa scheda, al fine di poterne sfruttare al meglio e in totale sicurezza tutte le caratteristiche.

Per ulteriori chiarimenti o necessità contatti il suo Rivenditore di zona o visiti il sito internet alla voce CENTRI ASSISTENZA TECNICA.

Le ricordiamo che l'installazione DEVE essere effettuata da tecnico abilitato D.M.37 ex L. 46/90.

Per le installazioni all'estero, fare riferimento alle specifiche normative nazionali.

Installazioni scorrette, manutenzioni non correttamente effettuate, uso improprio del prodotto sollevano l'azienda produttrice da ogni eventuale danno derivante.

In caso di anomalie rivolgersi subito al rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto, presentando il libretto di garanzia e il documento fiscale di acquisto.

Il numero di tagliando di controllo, necessario per l'identificazione, è indicato:

- nella parte alta dell'imballo
- sul libretto di garanzia all'interno del focolare
- sulla targhetta applicata sul fronte del prodotto

Detta documentazione deve essere conservata per l'identificazione.

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

La scrivente EDILKAMIN S.p.a. con sede legale in Via Vincenzo Monti 47 - 20122 Milano - Cod. Fiscale P.IVA 00192220192

#### **Dichiara sotto la propria responsabilità che**

Il termocaminetto a legna sotto riportato è conforme alla Direttiva 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione) TERMOCAMINETTO A LEGNA, a marchio commerciale EDILKAMIN, denominato ACQUATONDO 22-29

**N° di SERIE: Rif. Targhetta dati**

**ANNO DI FABBRICAZIONE: Rif. Targhetta dati**

La conformità ai requisiti della Direttiva 89/106/CEE è inoltre determinata dalla conformità alla norma europea:

**UNI EN 13229:2006**

#### **Altresì dichiara che:**

Il termocaminetto a legna ACQUATONDO 22-29 rispetta i requisiti delle direttive europee:

2006/95/CEE - Direttiva Bassa Tensione

2004/108/CEE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

EDILKAMIN S.p.a. declina ogni responsabilità di malfunzionamento dell'apparecchiatura in caso di sostituzione, montaggio e/o modifiche effettuate non da personale EDILKAMIN senza autorizzazione della scrivente.


## DATI TECNICI

| Caratteristiche tecniche                                       |                | 22      | 29      |
|--|----------------|---------|---------|
| Potenza termica bruciata                                       | kW             | 30      | 35      |
| Potenza nominale   | kW             | 23      | 27      |
| Potenza resa all'acqua   | kW             | 16,1    | 18,8    |
| Rendimento globale   | %              | 78,4    | 78      |
| Rendimento diretto all'acqua                                   | %              | ~ 70    | ~ 70    |
| Consumo ottimale di legna (min-max)                            | kg/h           | 2,5/8,5 | 3/10    |
| Peso totale compreso imballo (min-max)                         | kg             | 234/254 | 302/319 |
| Ø uscita fumi femmina  | cm             | 20      | 25      |
| Ø canna fumaria inox per altezze da 3 a 5m                     | cm             | 25      | 25      |
| Ø canna fumaria inox per altezze da 5 a 7m                     | cm             | 22      | 25      |
| Ø canna fumaria inox per altezze superiori a 7m                | cm             | 20      | 22      |
| Ø presa aria esterna   | cm             | 12,5    | 12,5    |
| Contenuto d'acqua  | litri          | 70      | 90      |
| Pressione massima d'esercizio                                  | bar            | 1,5     | 1,5     |
| Produzione acqua calda sanitaria (kit 1-3-n3-n3bis-6-idrokif)* | l/min**        | 13-14   | 13-14   |
| Volume riscaldabile ***  | m <sup>3</sup> | 600     | 705     |
| Mandata all'impianto   | pollici        | 1"¼     | 1"¼     |
| Ritorno dall'impianto  | pollici        | 1"¼     | 1"¼     |

\* temperatura in caldaia 70°

\*\* ( $\Delta T=25K$ )

\*\*\* Isolamento secondo D. Lgs.192/2005 ex L.10/91 e successive modifiche e una richiesta di calore di 33 Kcal/m<sup>3</sup> h.

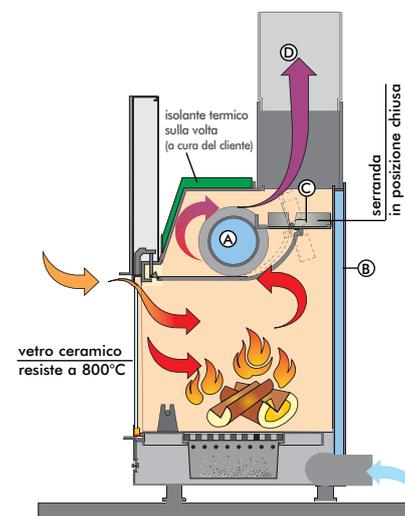


## SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

L'acqua del circuito termosifoni si riscalda, circolando nel tubo scambiatore (A) e nell' intercapedine (B) che lambisce tutta la parete semicircolare. L'intercapedine è realizzata con lamiera di acciaio di forte spessore.

## BY-PASS FUMI AUTOMATICO


In fase di accensione, a bocca aperta, per agevolare l'avvio della combustione la serranda fumi (C) resta in posizione di apertura in modo che i fumi possano direttamente e agevolmente raggiungere la canna fumaria. Quando la combustione è ben avviata, chiudendo il portellone si chiude automaticamente anche la serranda fumi. In questo assetto, i fumi prima di raggiungere la canna fumaria deviano in modo da lambire e cedere calore sia alle intercapedini (B) che al tubo scambiatore (A).

## SFERA 22 (vetro tondo)

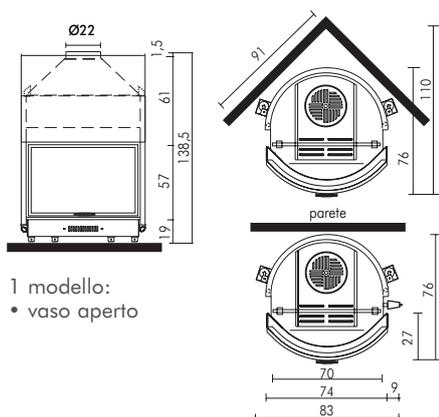


1 modello:  
• vaso aperto

## PRISMATICO 22

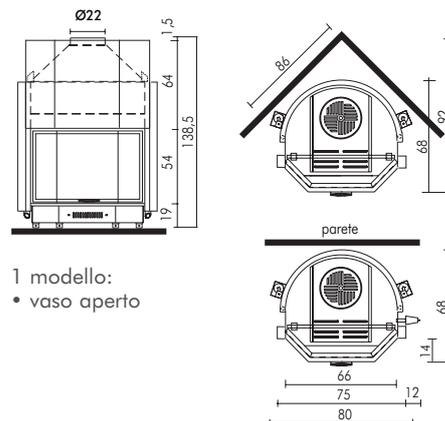


1 modello:  
• vaso aperto

## PRISMATICO 29

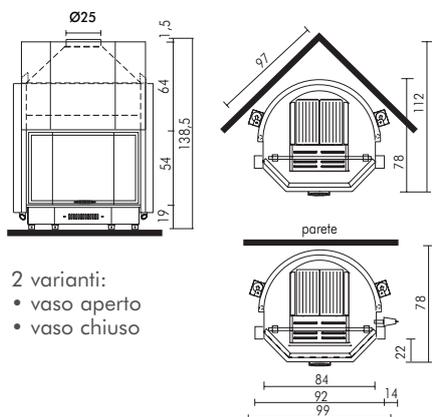

2 varianti:  
• vaso aperto  
• vaso chiuso

## UN LATO VETRATO SX/DX 29

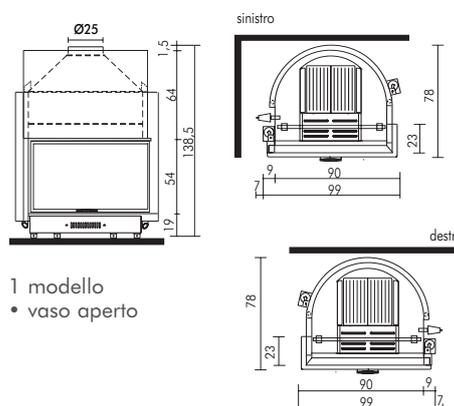

1 modello  
• vaso aperto


# DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA



**SOLO I TERMOCAMINI CON SERPENTINA AZIONATA DA VALVOLA SCARICO TERMICO POSSONO ESSERE INSTALLATI SU IMPIANTO A VASO CHIUSO**


Nelle installazioni a vaso chiuso:

- La corretta realizzazione dell'impianto è a carico dell'installatore il quale dovrà tenere in considerazione le norme UNI 10683/2005 - 9615/90 - 10412:2
- Il tutto deve essere eseguito da personale abilitato secondo il D.M. 37 ex Legge 46/90

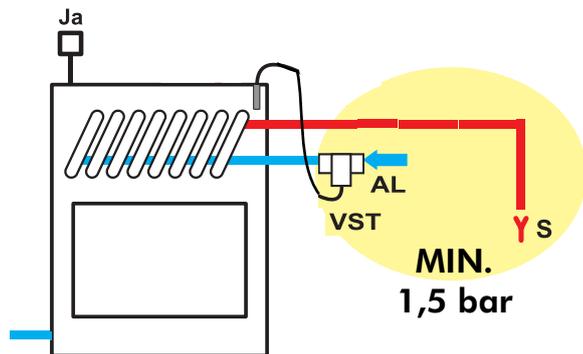

- La valvola di scarico termico (fornita da Edilkamin) deve essere collegata al circuito di raffreddamento con pressione minima 1,5 bar.

AL = alimentazione serpentina, sempre in pressione (minimo) 1,5 bar

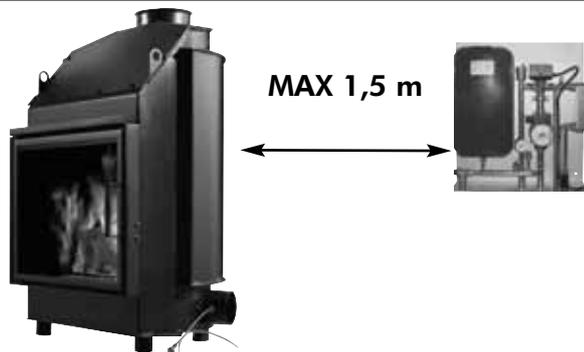

- I KIT 5 o 6 devono essere installati a MAX 150 cm dal caminetto.



**Litri ?**

- L'impianto deve prevedere un vaso di espansione dedicato al solo termocaminetto, valutato sulla base del volume d'acqua dell'impianto stesso. (non è ammesso un vaso di espansione in comune ad altri generatori).

## 1 Anno

- Le valvole di sicurezza e di scarico termico dovranno essere controllate almeno una volta all'anno da personale abilitato D.M. 37 ex Legge 46/90

- IL TERMOCAMINETTO NON DEVE MAI FUNZIONARE SENZA ACQUA NELL'IMPIANTO.
- UNA EVENTUALE ACCENSIONE "A SECCO" COMPROMETTEREBBE IL TERMOCAMINETTO.
- Il termocaminetto è progettato per scaldare acqua attraverso una combustione di legna nel focolare.
- Gli unici rischi derivabili dall'impiego del termocaminetto sono legati a un non rispetto delle specifiche d'installazione, ad un diretto contatto con parti elettriche in tensione (interne), ad un contatto con fuoco e parti calde o all'introduzione di sostanze estranee.
- Per un regolare funzionamento, il termocaminetto deve essere installata rispettando quanto indicato su questa scheda e durante il funzionamento non deve essere aperta la porta se non per ricaricare di legna il focolare.
- In nessun caso devono essere introdotte nel focolare o nel serbatoio sostanze estranee.
- Per la pulizia del condotto scarico fumi non devono essere utilizzati prodotti infiammabili.
- Il vetro può essere pulito a FREDDO con apposito prodotto (es. GlassKamin) e un panno. Non pulire a caldo.
- Durante il funzionamento della termocaminetto, i tubi di scarico e la porta raggiungono alte temperature.
- Non depositare oggetti non resistenti al calore nelle immediate vicinanze del termocaminetto.
- Non usare MAI combustibili liquidi per accendere il termocaminetto o ravvivare la brace.
- Non occludere le prese aria esterne nel locale di installazione, né gli ingressi di aria del termocaminetto stesso.
- Non bagnare il termocaminetto, non avvicinarsi alle parti elettriche dell'impianto con le mani bagnate.
- Non inserire riduzioni sui tubi di scarico fumi.
- Il termocaminetto deve essere installato in locali adeguati alla sicurezza antincendio e dotati di tutti i servizi (alimentazione e scarichi) che l'apparecchio richiede per un corretto e sicuro funzionamento.

# DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

## VASO APERTO

- Gli allacciamenti, la messa in servizio e la verifica del buon funzionamento, devono essere eseguite da personale qualificato, in grado di effettuare i collegamenti secondo le leggi vigenti ed in particolare secondo D.M 37 ex Legge 46/90, nonché nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.
- Il riempimento del termocaminetto e dell'impianto deve avvenire mediante il vaso di espansione aperto per naturale caduta dell'acqua, attraverso il tubo di carico (diametro non inferiore a 18 mm).
- Durante questa fase devono essere aperti tutti gli sfiati dei radiatori in modo da evitare sacche d'aria nell'impianto che ostacolerebbero la circolazione dell'acqua.
- L'altezza del vaso deve essere comunque tale da creare una pressione maggiore di quella prodotta dalla pompa (circolatore).
- **Non riempire mai l'impianto direttamente con la pressione di rete** in quanto questa potrebbe essere superiore a quella di targa del termocaminetto
- Il tubo di sicurezza al vaso di espansione deve essere a sfogo libero senza rubinetti ed opportunamente isolato
- Il tubo di carico deve essere libero senza rubinetti e curvature
- La pressione max di esercizio non deve superare 1,5 bar
- La pressione di collaudo è di 3 bar
- Collegare gli scarichi della valvola di scarico termico (VST) e di sicurezza (VSP) (schemi a pagine seguenti)
- Il collaudo di tenuta dell'impianto va eseguito a vaso di espansione aperto
- Sul circuito acqua calda sanitaria è consigliabile installare una valvola di sicurezza da 6 bar per scaricare l'eventuale eccessivo aumento di volume d'acqua contenuta nello scambiatore.
- Disporre tutti i componenti dell'impianto, (circolatore, scambiatore, valvole ecc.) in zone facilmente accessibili per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

### NOTA BENE:

- Il vaso aperto va posizionato ad un'altezza maggiore di 3 mt rispetto all'elemento più alto del circuito primario, ed inferiore a 15 mt rispetto all'uscita del termocaminetto.
- In località con forti abbassamenti di temperatura additivare l'acqua contenuta nell'impianto con liquido anticongelante
- Non accendere mai il fuoco nel termocaminetto (nemmeno per prova) se l'impianto non è riempito d'acqua; lo stesso potrebbe rovinarsi irrimediabilmente.

### TRATTAMENTO DELL'ACQUA

- Prevedere additivazione di sostanze antigelo, antincrostanti e anticorrosive. Nel caso l'acqua di riempimento e rabbocco abbia durezza superiore a 35°F, impiegare un addolcitore per ridurla. Fare riferimento alla norma UNI 8065-1989 (trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile).

## VASO CHIUSO disposizioni aggiuntive a quelle sopra riportate

- Il riempimento deve avvenire avendo cura di non superare 1,5 bar.
- Durante questa fase devono essere aperti tutti gli sfiati dei radiatori in modo da **evitare sacche d'aria** nell'impianto che ostacolerebbero la circolazione dell'acqua.
- É possibile collegare il termocaminetto ad un impianto a VASO CHIUSO solo nella versione con serpentina azionata da valvola sovratemperatura.
- Nel caso di collegamento del termocaminetto ad un impianto esistente deve essere valutata la necessità di un ulteriore VASO CHIUSO sull'impianto.
- La pressione a monte del circuito di raffreddamento deve essere almeno 1,5 bar (UNI 10412/2 p.to 6.2).

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

## Avvertenze importanti per l'installazione

Oltre a quanto indicato nel presente documento, tenere in considerazione le norme UNI:

- n. 10683/2005 - generatori di calore a legno: requisiti di installazione

- n. 9615/90 - calcolo delle dimensioni interne dei camini

- n. 10412:2 - impianti di riscaldamento ad acqua calda. Requisiti di sicurezza, specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico con caldaia incorporata, alimentati a combustibile solido, con potenza del focolare o complessiva dei focolari non superiore a 35 kW

In particolare:

- **Prima di iniziare qualsiasi operazione** di montaggio è importante verificare la compatibilità dell'impianto come stabilito dalla norma UNI 10683/2005 ai paragrafi 4.1 / 4.1.1 / 4.1.2.

- **A montaggio ultimato**, l'installatore dovrà provvedere alle operazioni di "messa in esercizio" ed a rilasciare documentazione come richiesto dalla norma UNI 10683/2005 rispettivamente ai paragrafi 4.6 e 5.

- **L'allacciamento, la messa in servizio e la verifica del buon funzionamento del termocaminetto** devono essere eseguite da personale qualificato, in grado di effettuare i collegamenti elettrici ed idraulici come richiesto dalle norme UNI 10683/2005 al paragrafo 4.5, UNI 10412:2, nonché nel pieno rispetto delle presenti istruzioni di montaggio.

- Le verifiche vanno eseguite a camino acceso ed a regime per alcune ore, prima di rivestire il monoblocco al fine di poter eventualmente intervenire.

Quindi le operazioni di finitura quali ad esempio:

- costruzione della controcapa
- montaggio del rivestimento
- esecuzione di lesene, tinteggiature, ecc. vanno eseguite a collaudo ultimato con esito positivo.

Edilkamin non risponde di conseguenza degli oneri derivati sia da interventi di demolizione che di ricostruzione anche se conseguenti a lavori di sostituzioni di eventuali pezzi del termocaminetto difettosi.

## Presenza d'aria esterna (optional)

**Il collegamento con l'esterno, con una sezione passante pari a un diametro di cm 12,5 (vedi tabella tecnica), è assolutamente necessario per il buon funzionamento del termocaminetto; deve essere quindi inderogabilmente realizzato.**

Detto collegamento, deve raccordare direttamente con l'esterno il meccanismo di regolazione aria (E).

Il meccanismo, consegnato separatamente, può essere montato sia a destra che a sinistra del termocaminetto.

Il collegamento può essere realizzato con tubo flessibile di alluminio.

Curare bene la sigillatura dei punti dai quali potrebbe verificarsi dispersione di aria.

E' consigliabile applicare all'esterno del condotto presa aria una griglia di protezione che comunque non deve ridurre la sezione utile passante.

Per percorsi superiori a 3 m, o con curve, aumentare dal 10% al 20% la sezione indicata.

L'aria esterna deve essere captata a livello pavimento (non può provenire dall'alto).

## Canne fumarie e comignolo

L'uscita dei fumi dal termocaminetto è a sezione circolare.

Essa è prevista per consentire l'utilizzo dei tubi in acciaio inox.

Se l'imbocco della canna fumaria non si trova sulla verticale del termocaminetto, è necessario che il raccordo tra il termocaminetto stesso e la canna, non presenti strozzature o inclinazioni superiori a 45°

(fig.A 1 2 3 ).

Per canne fumarie non di nuova realizzazione o troppo grandi si consiglia l'intubaggio mediante tubi in acciaio inox di opportuno diametro e idonea coibentazione.

Per canne fumarie poste all'esterno si consiglia l'utilizzo di quelle in acciaio inox a parete doppia coibentate.

Le caratteristiche costruttive, in particolare per quanto riguarda resistenza meccanica, isolamento e tenuta ai gas, devono essere idonee a sopportare una temperatura fumi di almeno 450°C.

Eseguire sigillatura con mastice ad alta temperatura, in corrispondenza del punto di imbocco della canna in acciaio sul bocchettone uscita fumi del termocaminetto.

## Caratteristiche fondamentali del comignolo sono:

- sezione interna alla base uguale a quella della canna fumaria

- sezione di uscita non minore del doppio di quella della canna fumaria

- posizione in pieno vento, al di sopra del tetto ed al di fuori delle zone di reflusso.

**Oltre a quanto sopra, tenere in considerazione le indicazioni di cui alla norma UNI 10683/2005 al paragrafo 4.2 "collegamento al sistema di evacuazione fumi" e sottoparagrafi.**

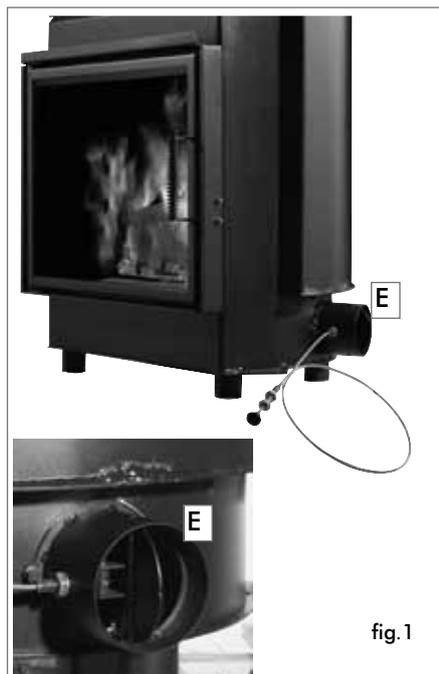


fig.1

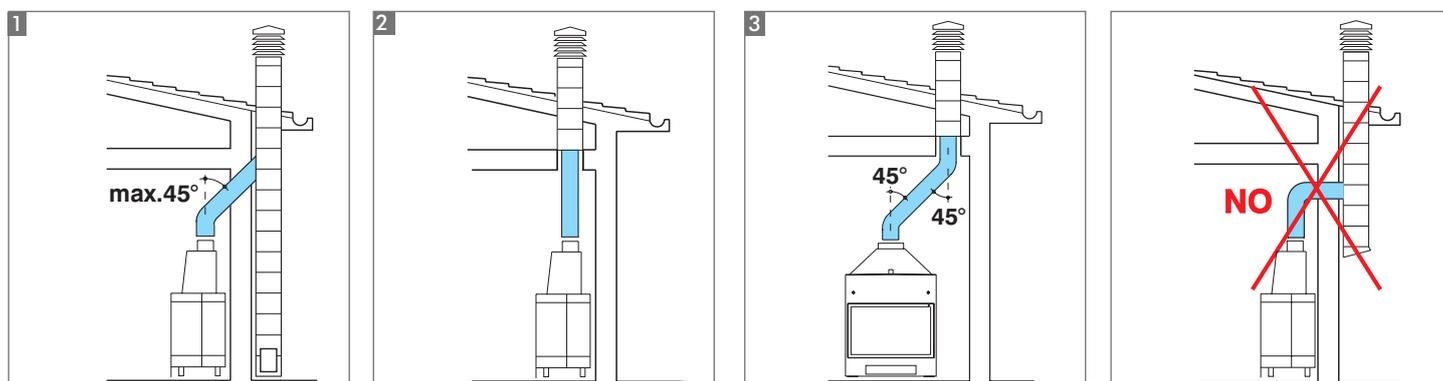


fig.A

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


## Monoblocco

Nel caso di abbinamento ad un rivestimento prefabbricato Edilkamin, per definire l'esatto posizionamento del caminetto è importante verificare con quale rivestimento verrà completato. In base al modello prescelto, la collocazione dovrà essere eseguita in modo differente (consultare le istruzioni di montaggio contenute nella confezione di ciascun rivestimento).

Durante l'installazione verificare sempre la messa in piano del termocaminetto.

- Praticare nella parete o sul pavimento un foro per la presa d'aria esterna e collegarlo al meccanismo di regolazione aria come descritto nel capitolo "presa d'aria esterna"
- Collegare il caminetto alla canna fumaria con canna in acciaio inox, usando i diametri indicati nella tabella caratteristiche tecniche e le indicazioni del capitolo "canne fumarie"
- Verificare il comportamento di tutte le parti in movimento prima di rivestire il termocaminetto.

## - Effettuare il collaudo, e la prima accensione dell'impianto prima di montare il rivestimento.

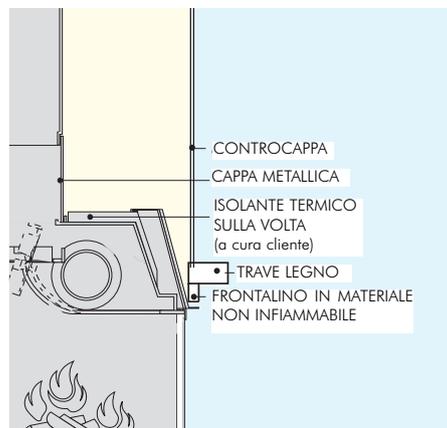

## Installazione rivestimenti, controcappe e loro aerazione (fig.F)

Lo zoccolo dei rivestimenti deve assolutamente consentire il passaggio aria di ricircolo interno. In mancanza di ciò il camino funziona male con possibili rigurgiti di fumo.

Devono pertanto essere eseguite opportune feritoie o asole di passaggio.

Le parti in marmo, pietra, mattoni, che compongono il rivestimento devono essere montate con un leggero interspazio dal prefabbricato in modo da evitare possibili rotture dovute a dilatazione ed eccessivi surriscaldamenti.

Le parti in legno devono essere protette da pannelli ignifughi, non presentare punti di contatto con il termocaminetto ma essere opportunamente distanziate da quest'ultimo almeno 1 cm per consentire un flusso di aria che impedisca l'accumulo di calore.

La controcappa può essere realizzata con pannelli ignifughi in cartongesso o lastre in gesso e comunque con materiali assolutamente non infiammabili.

E' bene areare l'interno della controcappa consentendo un ingresso d'aria dal basso (spazio tra il portello e la trave), che per moto convettivo uscirà attraverso una griglia da installare in alto, ottenendo così recupero di calore e evitando eccessivi surriscaldamenti.

La controcappa dovrà prevedere opportuni sportelli di manutenzione alla raccorderia.

**Oltre a quanto sopra, tenere in considerazione quanto indicato dalla norma UNI 10683/2005 ai paragrafi 4.4 e 4.7 "coibentazione, finiture, rivestimenti e raccomandazioni di sicurezza.**

**Nel caso di utilizzo di Kit d'installazione, questi devono essere protetti dall'irraggiamento termico del monoblocco mediante l'utilizzo di materassini isolanti.**

## Avvertenze importanti per l'uso

**- Prima dell'accensione è importante assicurarsi che nel termocaminetto e nel resto dell'impianto sia presente acqua, si consiglia di collegare i tubi di mandata e ritorno come da schemi.**

- La pressione massima di esercizio non deve essere superiore a 1,5 bar

- L'Azienda risponde del corretto funzionamento solo in caso di conduzione nel rispetto della documentazione fornita con il prodotto.

- Prima accensione (o riaccensione): pulire il piano fuoco da eventuali residui di cenere.

## Consigli pratici

- Si consiglia di tenere chiusi i radiatori del locale dove è installato il termocaminetto; il calore irraggiato dalla bocca è sufficiente per il riscaldamento.

- Una combustione incompleta provoca eccessive incrostazioni sul tubo scambiatore.

Per evitarlo è necessario:

bruciare legna secca.

assicurarsi che il focolare contenga un buon letto di brace e carboni ardenti, prima di aggiungere altra legna.

accompagnare i ceppi di grande diametro ad altri di diametro minore.

## Accensione

- Assicurarsi che almeno un termosifone sia sempre aperto.

- Attivare gli interruttori del regolatore elettronico

- Caricare il termocaminetto con un carico di legna secca di pezzatura medio-fine ed accendere il fuoco.

- Attendere qualche minuto fino a che si è ottenuta una sufficiente combustione.

- Chiudere il portello

- Regolare la combustione mediante il comando serranda posta sul frontale.

- Impostare il termostato sul regolatore elettronico (\*) ad una temperatura di 50÷70°C.

- La valvola (\*) a 3 vie devia il flusso d'acqua direttamente al termocaminetto; al superamento della temperatura impostata, la valvola (\*) a 3 vie devia il flusso alla mandata dell'impianto.

- La serranda by-pass, alla chiusura del portello, modifica automaticamente il percorso dei fumi, migliorando il rendimento.

- All'apertura del portello, la serranda by-pass si apre automaticamente, consentendo ai fumi di raggiungere direttamente la canna fumaria, evitandone la fuoriuscita dalla bocca.

(\*) componenti dell'impianto da prevedere a cura dell'installatore.

## Durante la combustione

Nel caso che la temperatura dell'acqua superi i 90°C a causa di un eccessivo carico di legna, entra in funzione la valvola di scarico termico e scatta la suoneria di allarme.

In questa eventualità occorre procedere come segue:

- Attendere che la temperatura si sia abbassata sotto gli 80°C, verificando le spie luminose sul regolatore elettronico, evitando di caricare ulteriore combustibile.

- Per i termocaminetti dotati del KIT produzione acqua calda sanitaria, aprire il rubinetto dell'acqua calda per accelerare il processo di raffreddamento.

## Regolazione aria esterna

- Il comando serranda posto sul bocchettone presa aria esterna (vedi fig.1 a pag.6), regola la quantità d'aria primaria necessaria alla combustione. Spingendo il pomolo chiude la presa d'aria esterna, tirando il pomolo apre la presa d'aria esterna.

## Regolazione aria primaria

- Il comando "A" (vedi fig. 2) regolazione aria primaria posto sotto il portello, regola la quantità d'aria primaria necessaria per la combustione.

- Comando tutto a destra: massima apertura

- Comando tutto a sinistra: chiusura.

Durante la fase di accensione del termocaminetto il comando deve essere tenuto in posizione completamente aperta, mentre a regime deve essere tenuta in posizione intermedia o chiusa.

## Manutenzione

### Pulizia del focolare

- Le incrostazioni che tendono a depositarsi sulle pareti interne del termocaminetto, diminuiscono l'efficienza dello scambio termico.

- E' necessario quindi effettuare una pulizia periodica, portando l'acqua ad una temperatura di 80÷85°C per ammorbidire le incrostazioni e poi asportarle con una spatola d'acciaio.

### Pulizia vetro

- Procedere alla pulizia del vetro utilizzando l'apposito spray per vetri ceramici.

- La pulizia del vetro deve avvenire a vetro freddo.

- Per l'apertura ad anta del portellone è necessario bloccare lo stesso nella posizione di chiusura, posizionando il comando "B" (vedi fig. 2), sotto il portellone, tutto a destra.

- Inserire la maniglia "mano fredda" nel nottolino (vedi fig. 3) e ruotare per aprire.


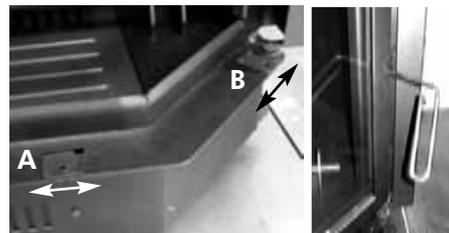


fig. 2




fig. 3

# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO APERTO

ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA CON UTILIZZO DI **KIT 1**

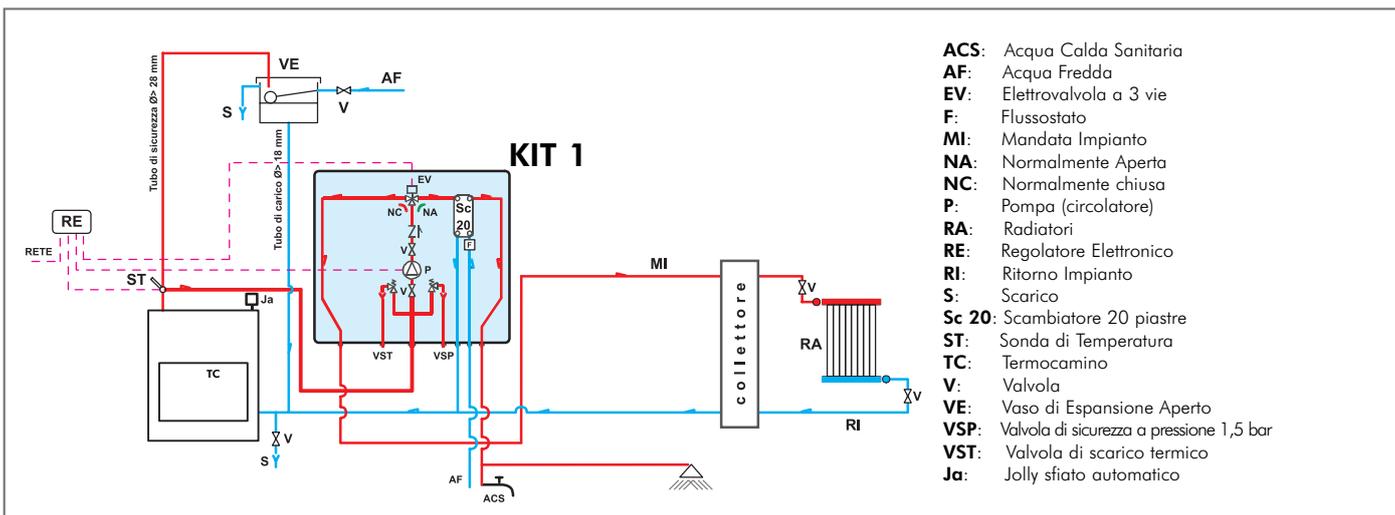

Il Kit 1 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.  
**NB:** le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

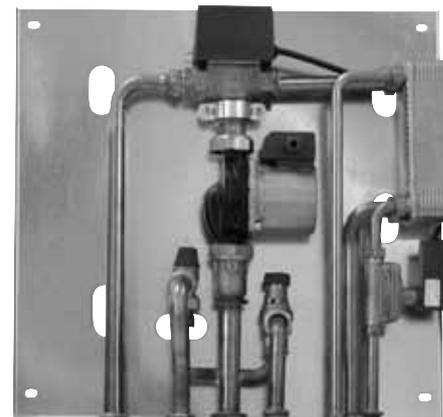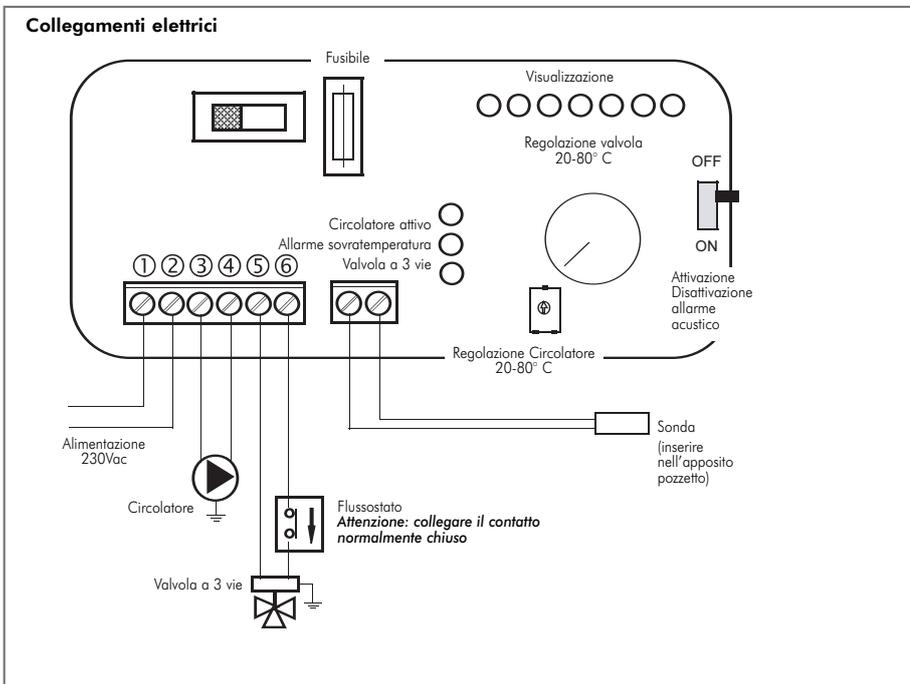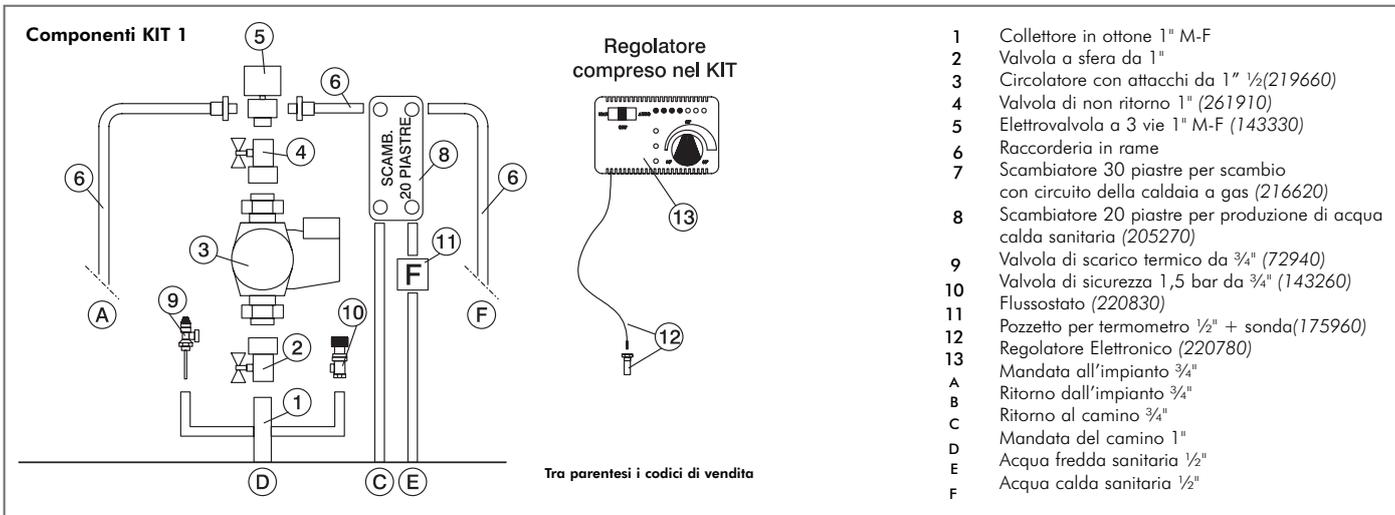


KIT 1

cod. 261880

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE INCROCIARE I TUBI DI MANDATA E DI RITORNO

# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO APERTO

ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO SENZA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI **KIT 2**

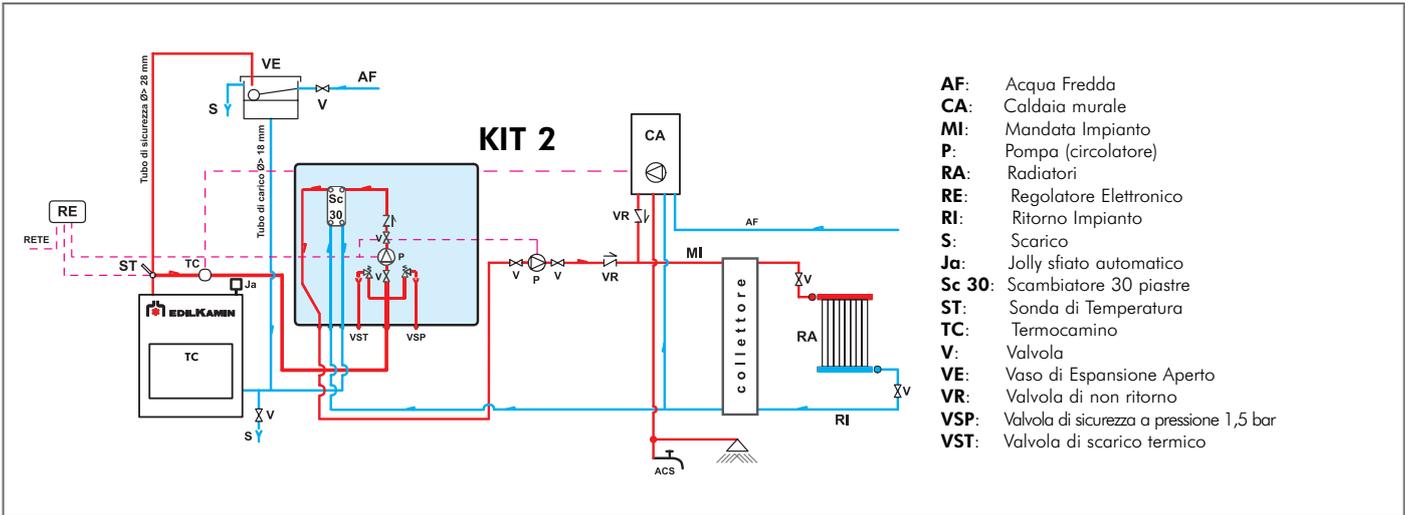

- AF:** Acqua Fredda
- CA:** Caldaia murale
- MI:** Mandata Impianto
- P:** Pompa (circolatore)
- RA:** Radiatori
- RE:** Regolatore Elettronico
- RI:** Ritorno Impianto
- S:** Scarico
- Ja:** Jolly sfianto automatico
- Sc 30:** Scambiatore 30 piastre
- ST:** Sonda di Temperatura
- TC:** Termocamino
- V:** Valvola
- VE:** Vaso di Espansione Aperto
- VR:** Valvola di non ritorno
- VSP:** Valvola di sicurezza a pressione 1,5 bar
- VST:** Valvola di scarico termico

Il Kit 2 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.


NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

**Componenti KIT 2**


**Regolatore compreso nel KIT**

- 1 Collettore in ottone 1" M-F
- 2 Valvola a sfera da 1"
- 3 Circolatore con attacchi da 1" 1/2(219660)
- 4 Valvola di non ritorno 1" (261910)
- 5 Elettrovalvola a 3 vie 1" M-F (143330)
- 6 Raccorderia in rame
- 7 Scambiatore 30 piastre per scambio con circuito della caldaia a gas (216620)
- 8 Scambiatore 20 piastre per produzione di acqua calda sanitaria (205270)
- 9 Valvola di scarico termico da 3/4" (72940)
- 10 Valvola di sicurezza 1,5 bar da 3/4" (143260)
- 11 Flussostato (220830)
- 12 Pozzetto per termometro 1/2" + sonda(175960)
- 13 Regolatore Elettronico (220780)
- A Mandata all'impianto 3/4"
- B Ritorno dall'impianto 3/4"
- C Ritorno al camino 3/4"
- D Mandata del camino 1"
- E Acqua fredda sanitaria 1/2"
- F Acqua calda sanitaria 1/2"

Tra parentesi i codici di vendita

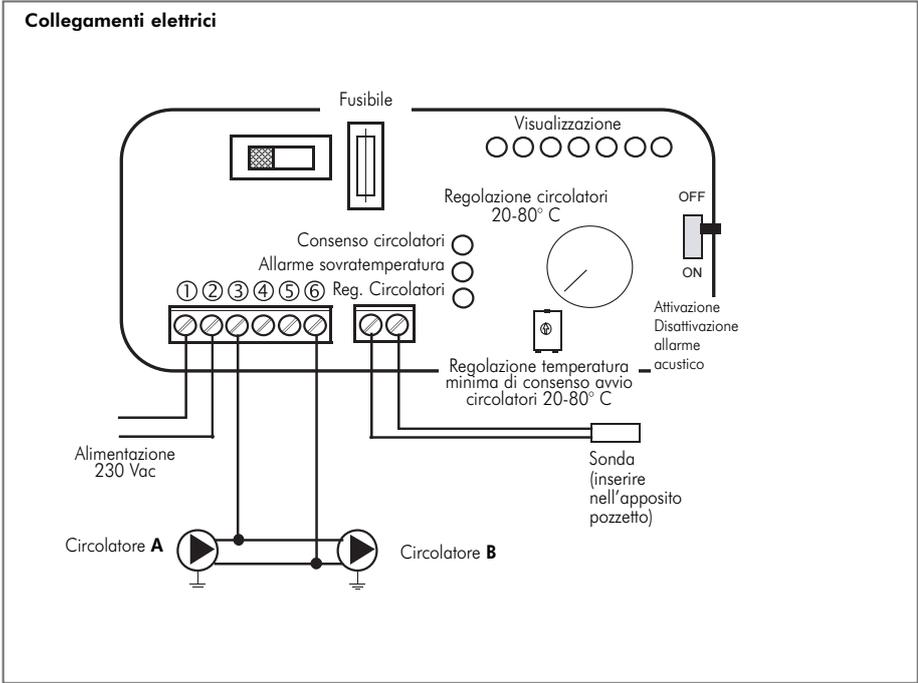

- AZIONI SUL SELETTORE**
- Selettore **OFF** Tutto spento
  - Selettore **MAN** Circolatore forzato  
Valvola impostata
  - Selettore **AUTO** Circolatore impostato  
Valvola impostata
  - Selezione **allarme** In posizione OFF esclusa la segnalazione acustica

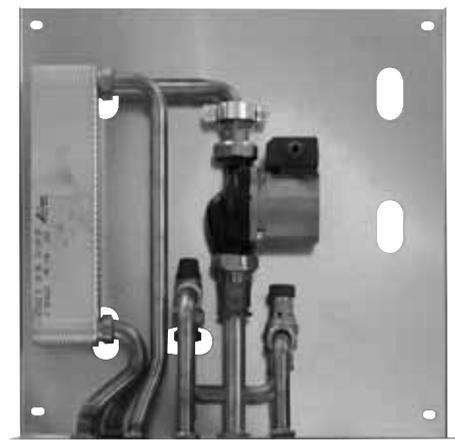


**KIT 2** cod. 261890

**PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE INCROCIARE I TUBI DI MANDATA E DI RITORNO**

# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO APERTO



ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + CALDAIA MURALE

CON UTILIZZO DI **KIT 3**

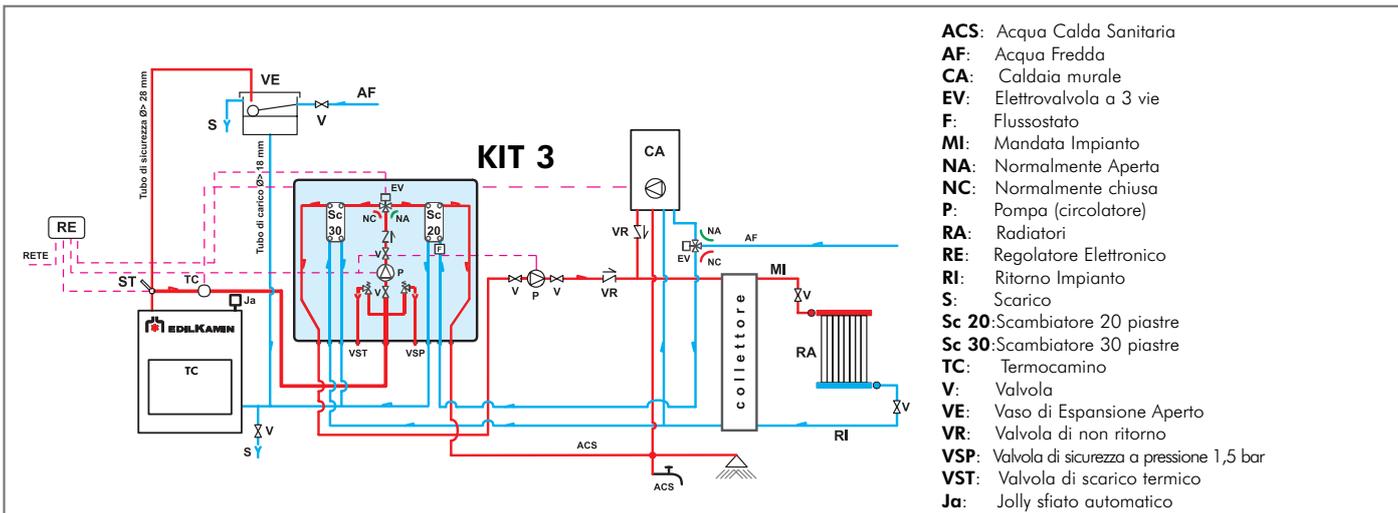


Il Kit 3 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

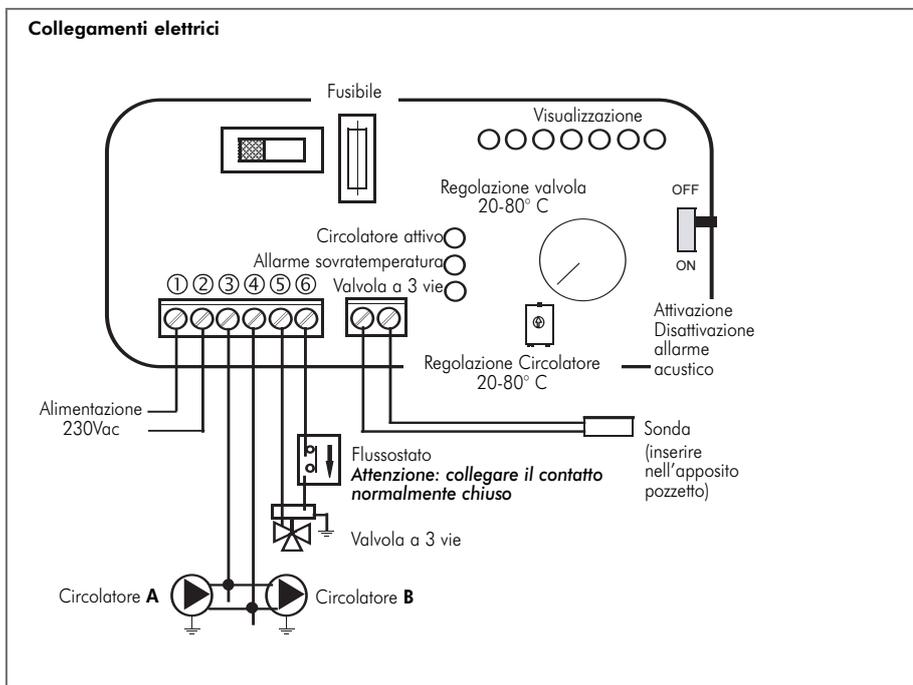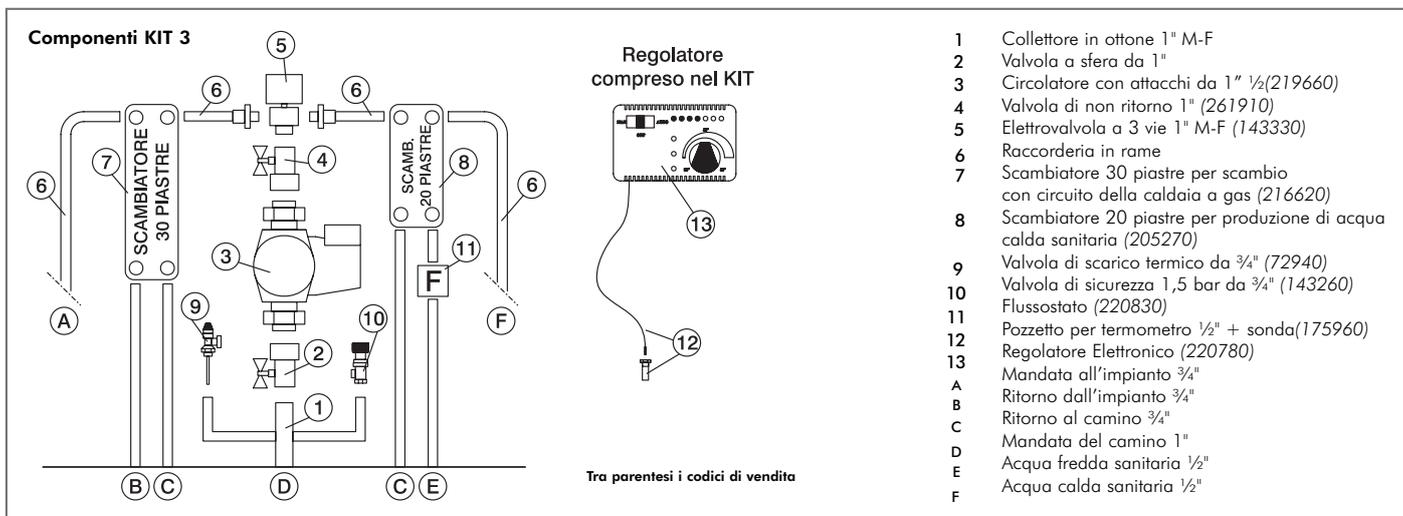

## AZIONI SUL SELETTORE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Selettore <b>OFF</b>     | Tutto spento                                      |
| Selettore <b>MAN</b>     | Circolatore forzato<br>Valvola impostata          |
| Selettore <b>AUTO</b>    | Circolatore impostato<br>Valvola impostata        |
| Selezione <b>allarme</b> | In posizione OFF esclusa la segnalazione acustica |

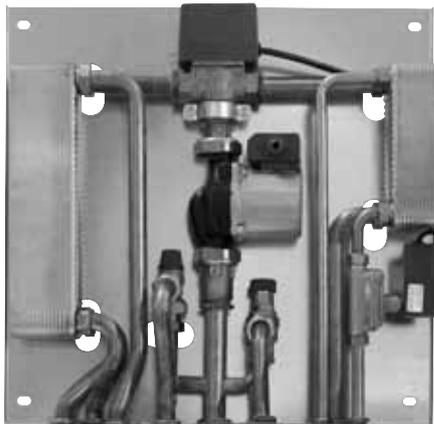


KIT 3

cod. 261900

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE INCROCIARE I TUBI DI MANDATA E DI RITORNO

# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO APERTO

ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI **KIT N3**


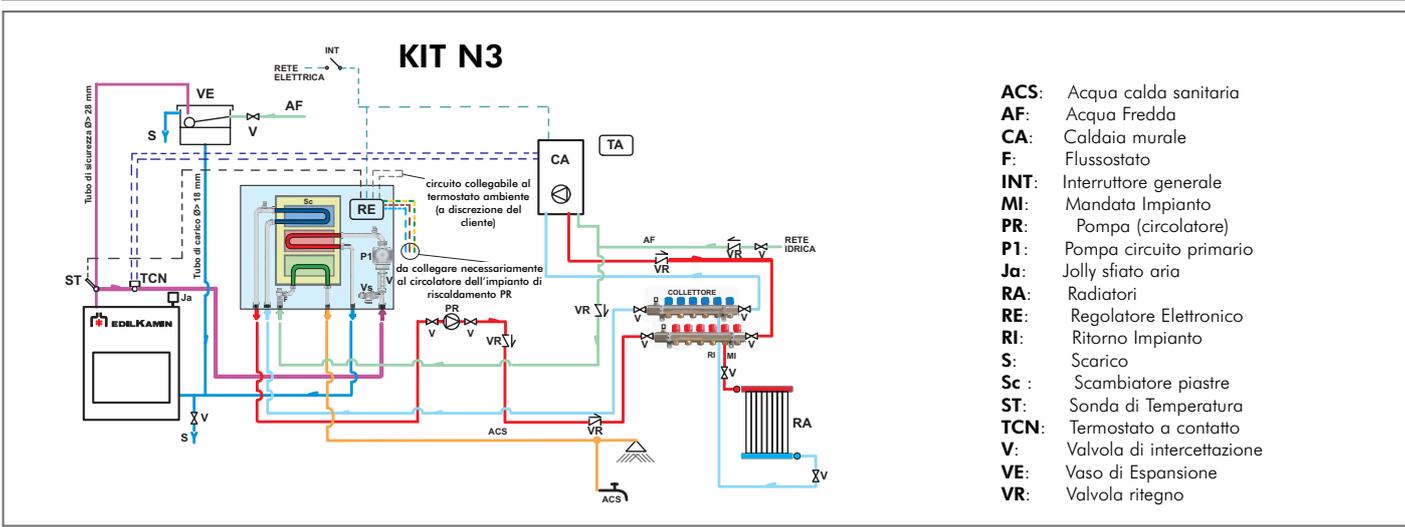


Il Kit N3 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

**Componenti KIT N3**

- 1 Mandata al circuito di riscaldamento G 3/4"
- 2 Mandata da termocaminetto G 3/4"
- 3 Ritorno al termocaminetto G 3/4"
- 4 Ritorno da circuito impianto di riscaldamento G 3/4"
- 5 Ingresso acqua fredda sanitaria G 1/2"
- 6 Mandata acqua calda agli impianti sanitari D 1/2"
- 7 Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione
- 8 Flussostato
- 9 Jolly sfiato aria G 3/8"
- 10 Circolatore circuito termocaminetto
- 11 Scambiatore a piastre a 3 vie
- 12 Valvola di intercettazione G 1"
- 13 Regolatore elettronico con cablaggio
- 14 Apposita asola per passaggio passacavi
- 15 Cavo di alimentazione
- 16 Cavi per circolatore impianto riscaldamento (fase, neutro, terra)
- 17 Sonda temperatura
- 18 Circuito termostato ambiente

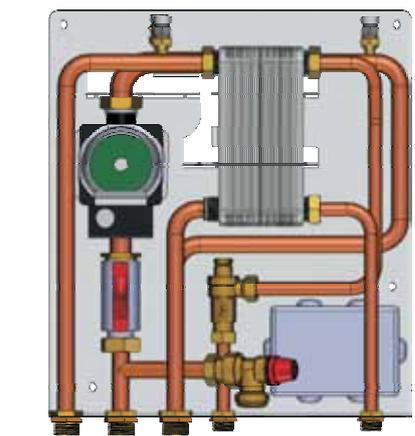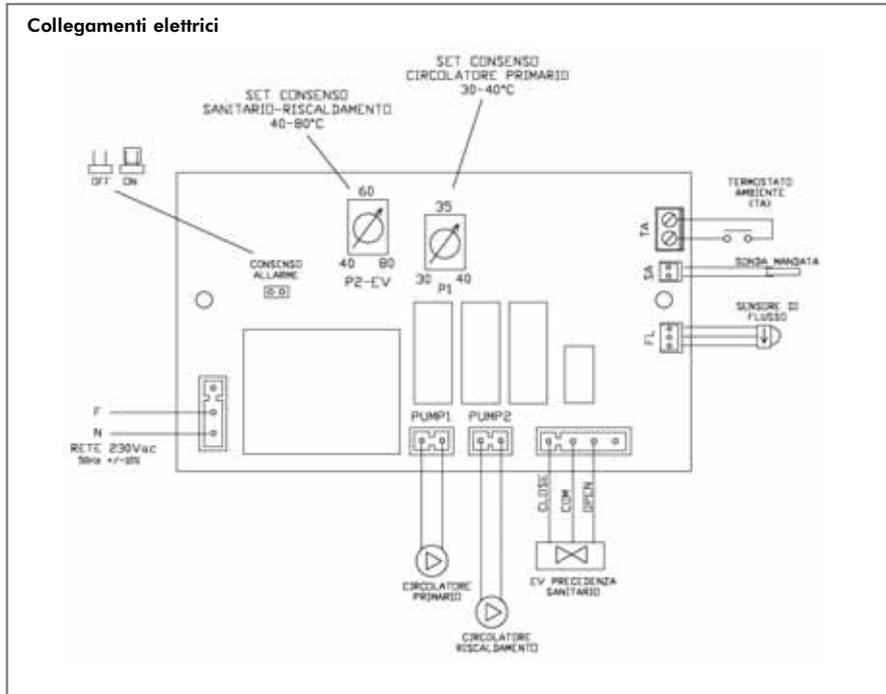


KIT N3 cod. 627690

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE INCROCIARE I TUBI DI MANDATA E DI RITORNO

# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO APERTO


ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI **KIT N3 BIS**

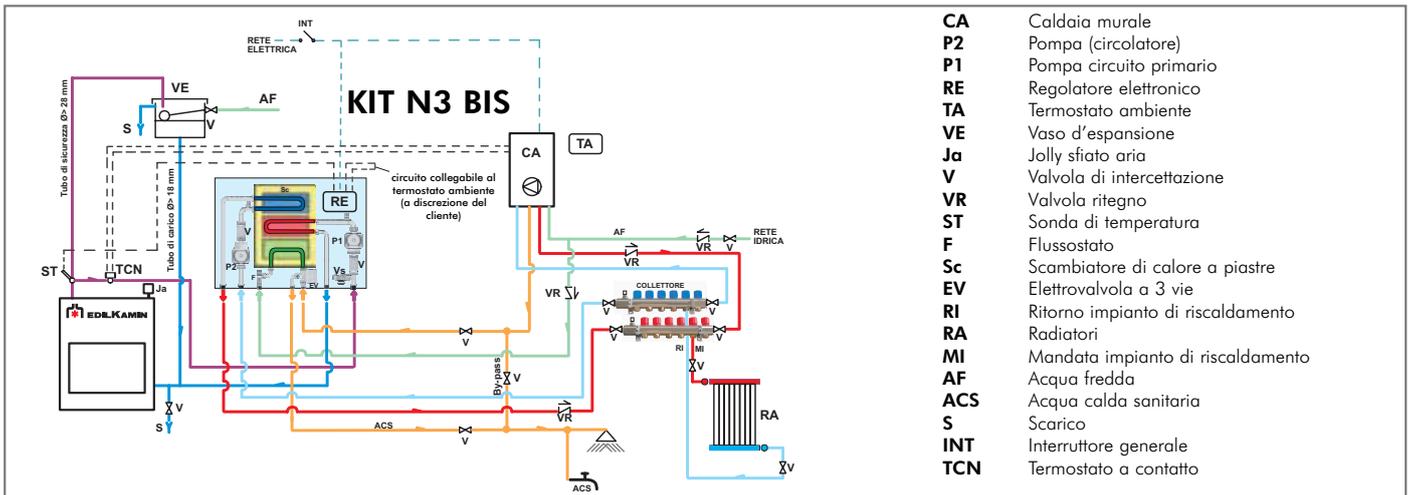

Il Kit N3 BIS è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.



NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.

## Componenti KIT N3 BIS

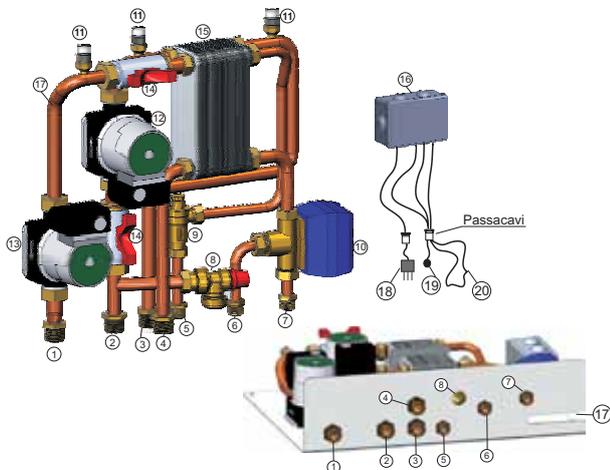

- 1 Mandata al circuito impianto di riscaldamento G 3/4"
- 2 Mandata da termocaminetto G 3/4"
- 3 Ritorno al termocaminetto G 3/4"
- 4 Ritorno da circuito impianto di riscaldamento G 3/4"
- 5 Ingresso acqua fredda sanitaria G 1/2"
- 6 Mandata acqua calda agli impianti sanitari G 1/2"
- 7 Immissione acqua calda sanitaria G 1/2" dalla caldaia abbinata
- 8 Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione (90°C - 3 bar)
- 9 Flussostato
- 10 Elettrovalvola deviatrice a 3 vie
- 11 Jolly sfiato aria G 3/8"
- 12 Circulatore circuito termocaminetto
- 13 Circulatore circuito impianto di riscaldamento
- 14 Valvola di intercettazione G 1"
- 15 Scambiatore a piastre a 3 vie G 3/4"
- 16 Regolatore elettronico con cablaggio
- 17 Aposita asola per fissaggio passacavi
- 18 Cavo alimentazione
- 19 Sonda temperatura
- 20 Circuito termostato ambiente

## Collegamenti elettrici

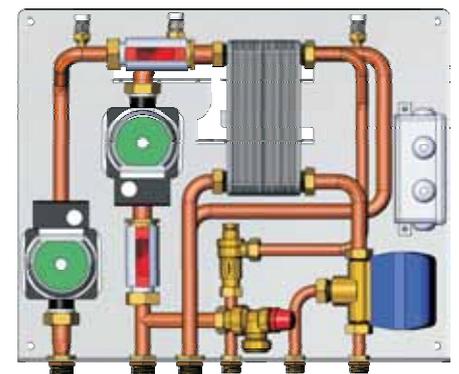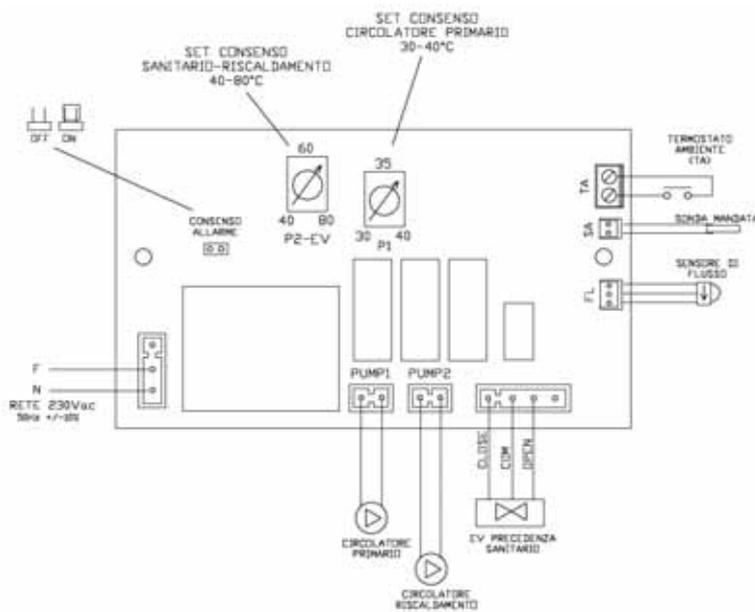


KIT N3 BIS

cod. 627860



PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE INCROCIARE I TUBI DI MANDATA E DI RITORNO

# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO APERTO/CHIUSO

ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA IN ACCUMULO + CALDAIA MURALE CON UTILIZZO DI **IDROKIT**

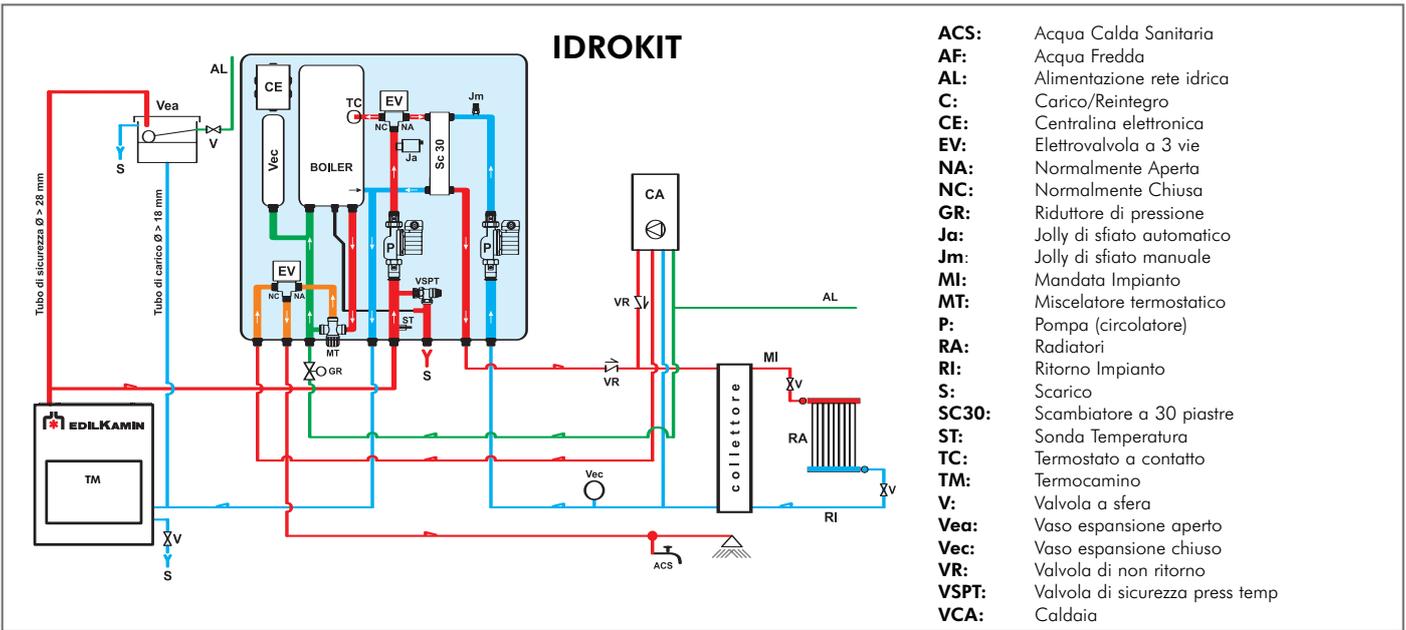


**IDROKIT** è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

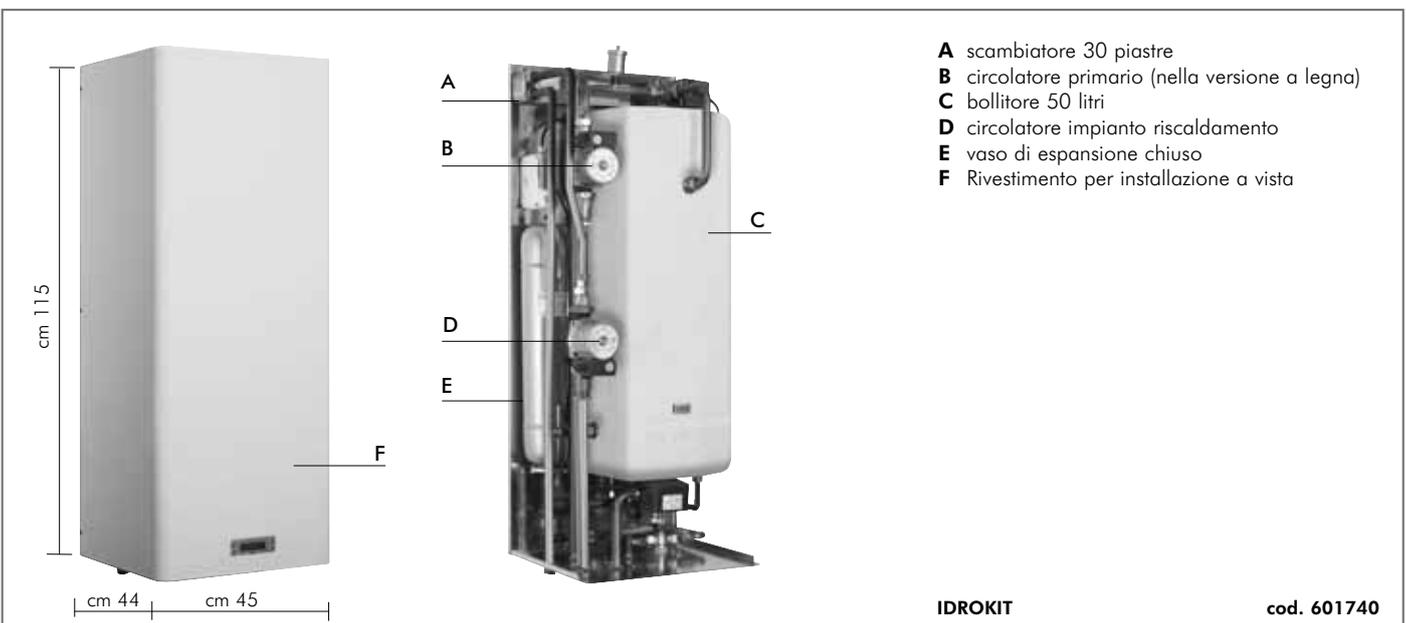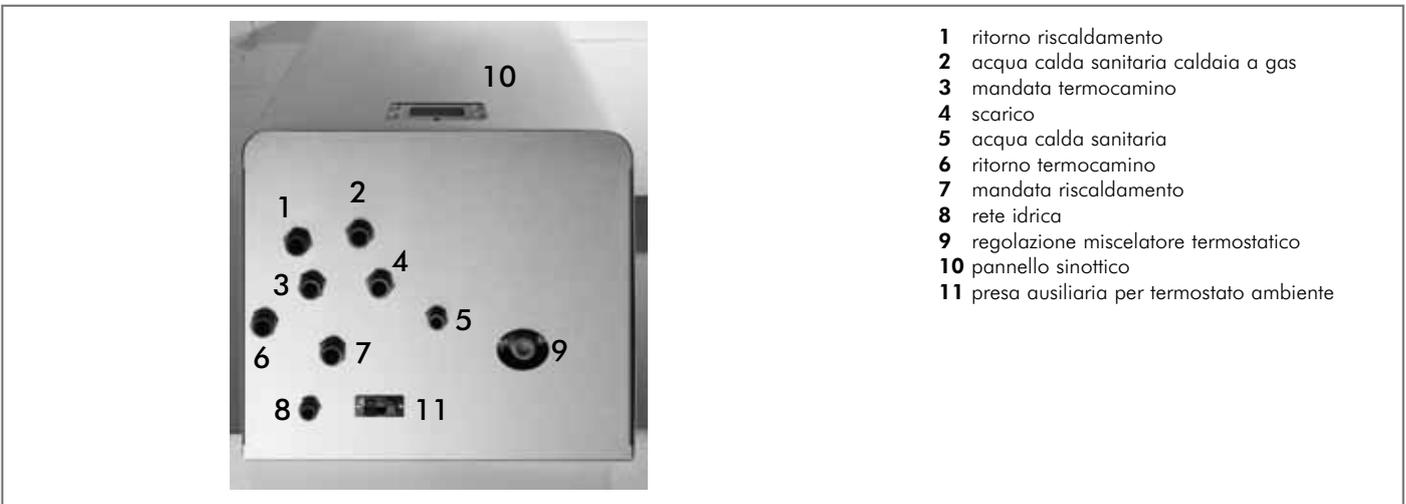

**PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE INCROCIARE I TUBI DI MANDATA E DI RITORNO**

# IMPIANTO PER INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO


ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO PER TERMOCAMINETTO SOLO RISCALDAMENTO CON UTILIZZO DI **KIT 5**

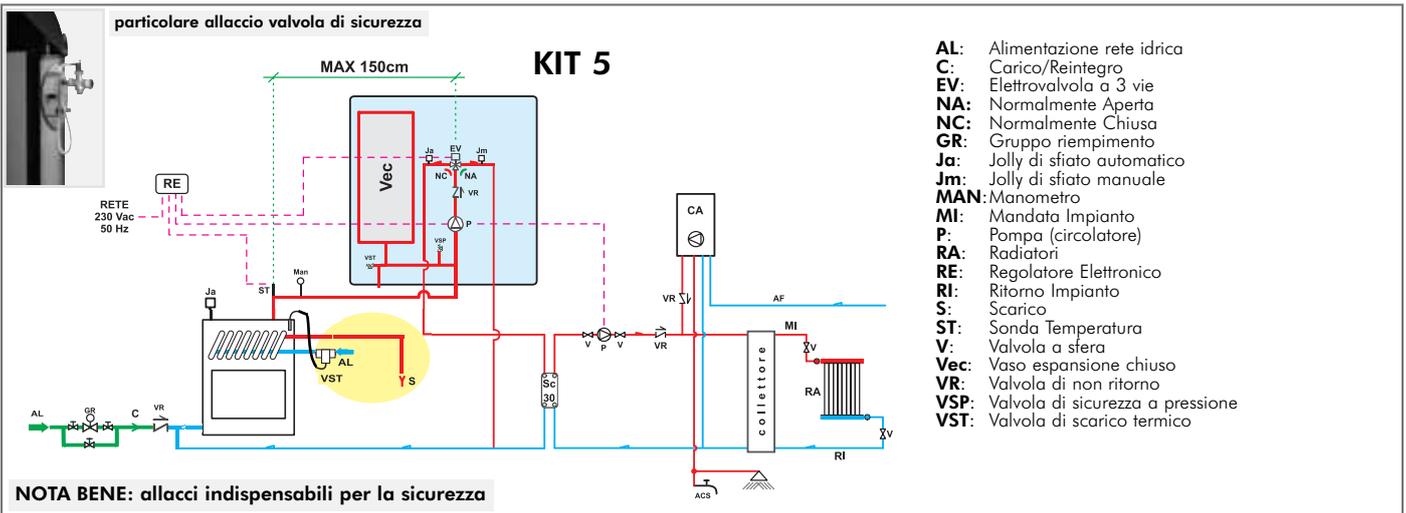

Il Kit 5 è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori; comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

NB: le apparecchiature comprese nel kit devono essere opportunamente protette dall'irraggiamento termico del caminetto, mediante l'utilizzo di materassini isolanti.


## Componenti KIT 5

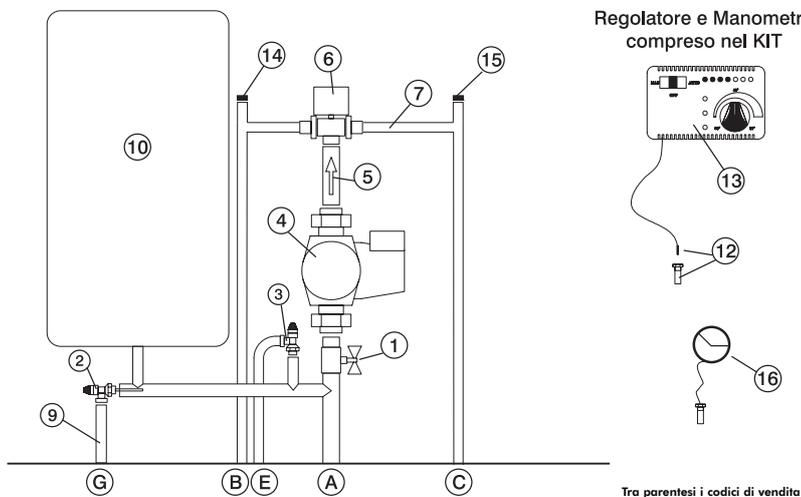

- 1 Valvola a sfera da 1"
- 2 Valvola di scarico termico (72940)
- 3 Valvola di sovrappressione (284220)
- 4 Circolatore (219660)
- 5 Raccorderia con valvola non ritorno 1" (284180)
- 6 Elettrovalvola 3 vie 3/4" M (283690)
- 7 Raccorderia
- 9 Tronchetto scarico valv. sovratemperatura
- 10 Vaso d'espansione chiuso (283680)
- 12 Pozzetto per termometro 1/2" + sonda (175960)
- 13 Regolatore Elettronico (220780)
- 14 Jolly di sfidio automatico 3/8" (284150)
- 15 Jolly di sfidio manuale 1/4" (284170)
- 16 Manometro (269590)

- A Mandata dal camino  
 B Mandata all'impianto  
 C Ritorno al camino  
 E Scarico valvola sovrappressione  
 G Scarico valvola sovratemperatura

## Collegamenti elettrici

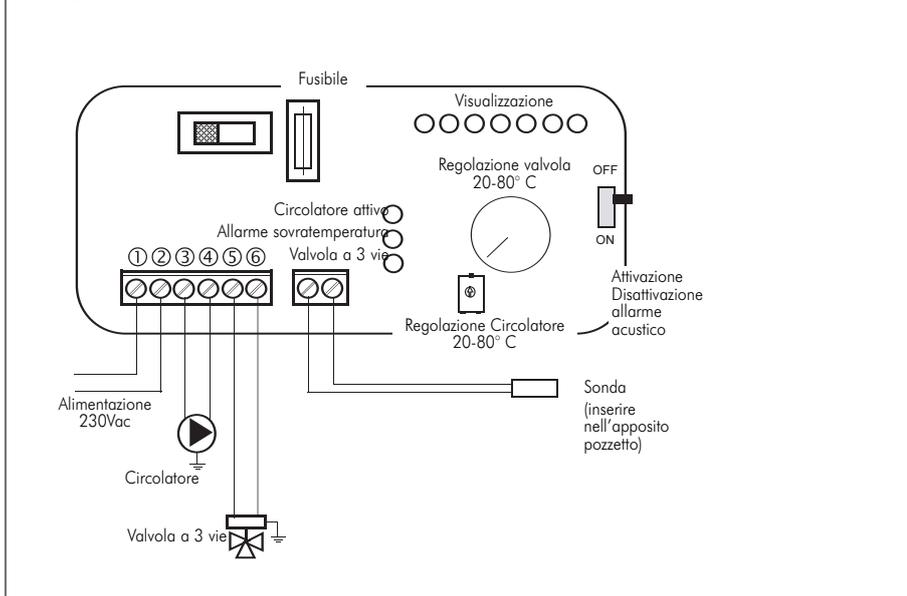

## AZIONI SUL SELETTORE

- Selettore **OFF** Tutto spento
- Selettore **MAN** Circolatore forzato  
Valvola impostata
- Selettore **AUTO** Circolatore impostato  
Valvola impostata
- Selezione **allarme** In posizione OFF esclusa la segnalazione acustica



KIT 5

cod. 280590

**PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO OCCORRE INCROCIARE I TUBI DI MANDATA E DI RITORNO**



# REGOLATORE ELETTRONICO (KIT 1-2-3-5-6)


## regolatore elettronico

### AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

Gli allacciamenti, la messa in servizio e la verifica del buon funzionamento, devono essere eseguite da personale qualificato, in grado di effettuare i collegamenti secondo le leggi vigenti ed in particolare secondo la Legge 46/90, nonché nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.

**Il rispetto delle norme sulla messa a terra è determinante per la sicurezza delle persone.**

E' obbligatorio inserire a monte del dispositivo e di tutto il circuito elettrico del termocaminetto un interruttore differenziale di linea, inoltre é obbligatorio collegare a terra la pompa, la valvola e le parti metalliche del termocaminetto.

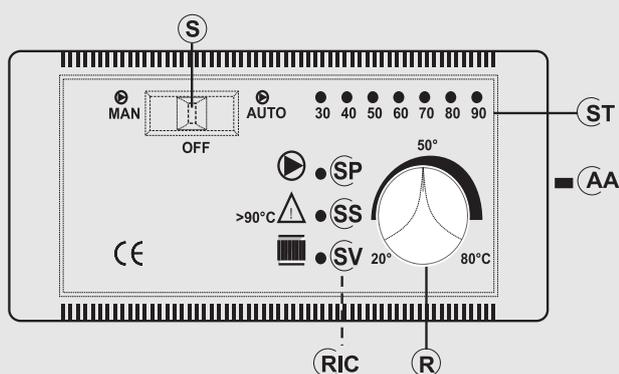

### LEGENDA

- AA** interruttore allarme acustico
- R** reg. apertura valvola 3 vie (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- R** reg. funzionamento circolatori (KIT2)
- RIC** regolazione interna pompa
- S** selettore MAN-OFF-AUTO
- SP** spia pompa
- SS** spia sovratemperatura
- ST** scala temperatura
- SV** spia valvole 3 vie (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- SV** reg. circolatori (KIT 2)

fig. M

Il **regolatore elettronico** di controllo permette di monitorare le condizioni di funzionamento ed é dotato di:

- selettore **MAN-OFF-AUTO (S)**
- scala temperatura (**ST**)
- allarme acustico (**AA**)
- reg. apertura valvola 3 vie (**R**) (KIT1-3)
- reg. funzionamento circolatori (**R**) (KIT2)
- regolazione interna pompa (**RIC**)
- spia valvola a 3 vie (**SV**) (KIT1-KIT3)
- spia reg.circolatori (**SV**) (KIT2)
- spia sovratemperatura (**SS**)
- spia pompa (**SP**)

### Funzionamento

#### - Dispositivo di controllo:

- Termometro

#### - Dispositivo di protezione

##### (sistema allarme acustico):

- Allarme acustico (**AA**)
- Allarme sovratemperatura (**SS**)

Tale sistema interviene quando la temperatura dell'acqua supera il valore di 90°C ed avverte l'utilizzatore di sospendere l'alimentazione di combustibile.

Il funzionamento dell'allarme acustico può essere escluso agendo sull'interruttore (**AA**); rimane comunque attiva la funzione di allarme data dalla spia di sovratemperatura (**SS**).

Per ripristinare le condizioni iniziali, dopo aver ridotto la temperatura dell'acqua nel termocaminetto, bisogna riattivare l'interruttore (**AA**).

#### - Dispositivo di alimentazione

##### (sistema circolazione):

- Selettore **MAN-OFF-AUTO (S)**
- Spia pompa (**SP**)

Nella funzione manuale la pompa funziona sempre, nella funzione **OFF** la pompa è spenta; nella funzione **AUTO** si attiva la pompa dell'impianto a una temperatura desiderata per mezzo della regolazione interna (**RIC**) da 20 a 80°C (il comando é pre-impostato a 20°C)

#### - Dispositivo di funzionamento (sistema di regolazione):

- Regolazione (**R**) per apertura valvola a 3 vie
- Spia (**SV**) di funzionamento valvola a 3 vie

Quando la temperatura del fluido raggiunge il valore impostato col regolatore, la valvola a 3 vie commuta il fluido ai termosifoni e la spia di funzionamento (**SV**) si accende.

Nel momento in cui la temperatura del fluido scende al di sotto del valore impostato, il sistema di regolazione apre il circuito elettrico, la valvola a 3 vie by-passa il fluido direttamente al termocaminetto.

#### Attenzione:

Durante il funzionamento normale, controllare che le spie luminose (**SV**) e (**SP**) siano accese.

### Ubicazione

Il regolatore elettronico deve essere installato nelle vicinanze del termocaminetto.

La sonda dei dispositivi di funzionamento, protezione e controllo deve essere collocata direttamente sul termocaminetto o al massimo sulla tubazione di mandata entro 5 cm di distanza dal termocaminetto e comunque prima di qualsiasi organo di intercettazione.

La sonda deve essere immersa nel pozzetto.

### Installazione

**Tutte queste operazioni devono essere fatte con l'alimentazione disinserita dalla rete elettrica e con il selettore (S) AUTO-OFF-MAN in posizione OFF.**

Per una corretta installazione del regolatore elettronico agire come segue: allentare la vite di fissaggio quindi togliere la calotta, posizionare a muro e fissare con i tasselli in dotazione; eseguire quindi le connessioni come da schema facendo la massima attenzione ai collegamenti, stendere i cavi usando delle canaline conformi alle normative vigenti; quindi riposizionare la calotta e serrare la vite di chiusura.

Per la Valvola a 3 vie utilizzare il filo marrone (fase) e il filo blu (neutro) da collegare rispettivamente ai morsetti 5 e 6 del regolatore.

Il filo giallo-verde va collegato alla terra.

Per collegare correttamente il regolatore all'impianto, seguire le **istruzioni di montaggio contenute nella confezione.**


| Dati tecnici                              |     |         |
|---|-----|---------|
| Alimentazione (+15 - 10%)                 | Vac | 230     |
| Grado di protezione                       | IP  | 40      |
| Temperatura min/max ambiente              | °C  | 0 ÷ +50 |
| Lunghezza sonda                           | m   | 1,2     |
| Termometro                                | °C  | 30 ÷ 90 |
| Portata contatti circolatore, massima     | W   | 400     |
| Portata contatti valvola tre vie, massima | W   | 250     |
| Fusibile                                  | mA  | 500     |

# ACCESSORI

## REGOLATORE ELETTRONICO (optional)

permette di monitorare le condizioni di funzionamento ed è dotato di:

- selettore MAN-OFF-AUTO
- scala temperatura
- allarme acustico
- regolatore apertura valvola 3 vie
- regolazione interna pompa
- spia pompa
- spia valvola a 3 vie
- spia sovratemperatura

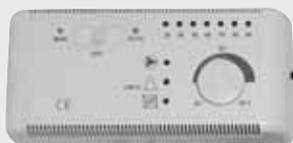


Regolatore elettronico (220780)

## SCAMBIATORE 20 PIASTRE PER L'ACQUA SANITARIA (optional)

Si tratta di un apparato semplice ed economico, che consente una produzione di acqua calda pari a 13-14 litri al minuto a seconda della potenza dell'impianto. È facilmente installabile sul tubo di mandata ai termosifoni nella posizione più comoda, rispetto alle condizioni dell'impianto.


In alternativa può essere acquistato inglobato nei KIT 1/3/6 d'installazione proposti da Edilkamin. Ha il grosso vantaggio di poter essere smontato per manutenzione o sostituzione senza intervenire sul termocaminetto.

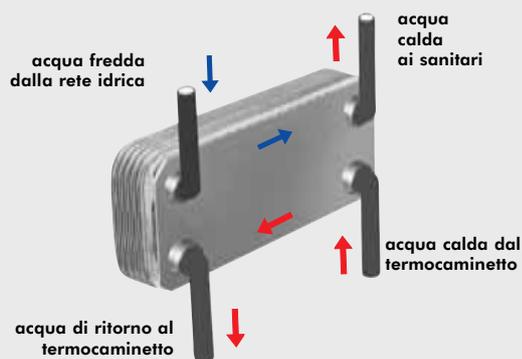

**Il regolatore elettronico e lo scambiatore a piastre sono compresi nei KIT d'installazione (forniti optional)**

## SCAMBIATORE A 3 VIE (optional)

Produce acqua calda per il circuito sanitario e per il circuito secondario (termosifoni), escludendo rispetto al KIT 3 l'utilizzo della valvola a 3 vie e di uno scambiatore a piastre.

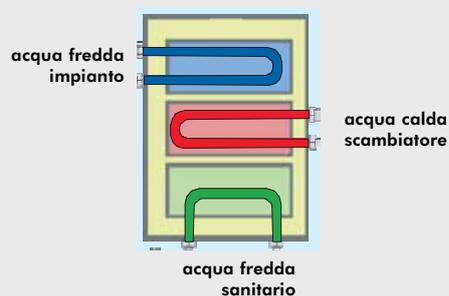

Kit valvole (421600) composto da:  
valvola automatica sfogo aria,  
sicurezza 1,5 bar,  
scarico termico 90°C



Valvola a 3 vie da 1" (143330)  
per regolazione flusso acqua all'impianto



Regolatore elettronico (220780)



Flussostato (220830)



Circolatore  
UPS 25-50 cod. 219660  
UPS 25-60 cod. 238270



Scambiatore 20 piastre  
per sanitaria (262570)  
Scambiatore 30 piastre  
per impianto (216620)



Scambiatore a 3 vie  
cod. 627780



Girarrosto  
Acquatondo 22 cod. 234560  
Acquatondo 29 cod. 236710  
Acquatondo 29 prismatico cod. 241090

Dear Sir / Madam,

Thank you for having chosen ACQUATONDO.

You are kindly asked to read through this information booklet before using the fireplace in order for you to make use of all its features in total safety.

For further clarification or assistance, please contact the Dealer.

Please note that a qualified dealer **MUST** install the fireplace as is stipulated in the Italian Ministerial Decree No. 37 ex Italian Law No. 46/90.

For installations implemented outside Italy, please refer to the local regulations in the country of use. The manufacturer cannot be held liable for any damage caused as a result of incorrect installation, incorrect maintenance procedures and improper use.

In case of anomalies immediately contact the Dealer where you purchased it, presenting the guarantee card and receipt for purchase.

The number on the manufacturer's sticker that identifies, is indicated:

- on the upper part of the packaging
- on the guarantee booklet inside the hearth
- on the nameplate on the front of product

These documents must be kept for subsequent identification.

Keep these instructions, the guarantee booklet and receipt of purchase, as they must be used when requesting information.

#### **Declaration of conformity**

The undersigned EDILKAMIN S.p.a. with head office headquarters at Via Vincenzo Monti 47 - 20122 Milano - Italy - VAT T00192220192

#### **Declares under its own responsibility as follows:**

The wood Thermo Fireplaces specified below is in accordance with the 89/106/EEC (Construction Products)  
THE WOOD THERMO FIREPLACES, trademark EDILKAMIN, called ACQUATONDO 22-29

**YEAR OF MANUFACTURE: Ref. Data nameplate**

**SERIAL NUMBER: Ref. Data nameplate**

The compliance with the 89/106/EEC directive is besides determined by the compliance with the European standard:

**UNI EN 13229:2006**

#### **Also declares as follows:**

The wood Thermo Fireplaces ACQUATONDO 22-29 is in compliance with the requirements of the European directives:

2006/95/EEC - Low voltage directive

2004/108/EEC - Electromagnetic compatibility directive

EDILKAMIN will decline all responsibility of malfunctioning or damage to the equipment in case of unauthorized substitution, assembly or modifications of any sort on the said equipment on the part of non-EDILKAMIN personnel.


# TECHNICAL DATA

| Specifications  |                | 22      | 29      |
|---|----------------|---------|---------|
| Thermal output (burnt)  | kW             | 30      | 35      |
| Nominal power   | kW             | 23      | 27      |
| Power water   | kW             | 16,1    | 18,8    |
| Overall efficiency  | %              | 78,4    | 78      |
| Efficiency to the water   | %              | ~ 70    | ~ 70    |
| Optimal wood consumption (min-max)                                | kg/h           | 2,5/8,5 | 3/10    |
| Total weight including the packaging (min-max)                    | kg             | 234/254 | 302/319 |
| ∅ female smoke outlet   | cm             | 20      | 25      |
| ∅ stainless steel chimney flue for a height ranging from 3 to 5 m | cm             | 25      | 25      |
| ∅ stainless steel chimney flue for a height ranging from 5 to 7 m | cm             | 22      | 25      |
| ∅ stainless steel chimney flue for a height exceeding 7 m         | cm             | 20      | 22      |
| ∅ external air inlet  | cm             | 12,5    | 12,5    |
| Water capacity  | litres         | 70      | 90      |
| Maximum operating pressure  | bar            | 1,5     | 1,5     |
| Hot sanitary water production (kit 1-3-n3-n3bis-6-ldrokit)*       | l/min**        | 13-14   | 13-14   |
| Heating capacity ***  | m <sup>3</sup> | 600     | 705     |
| System return   | inches         | 1"¼     | 1"¼     |
| System flow   | inches         | 1"¼     | 1"¼     |

\* Boiler temperature is 70°

\*\* (ΔT=25K)

\*\*\* Insulation in accordance with the Legislative Decree 192/2005 ex Italian Law 10/91 and subsequent changes together with an expected heat output of 33 Kcal/m<sup>3</sup> hour.

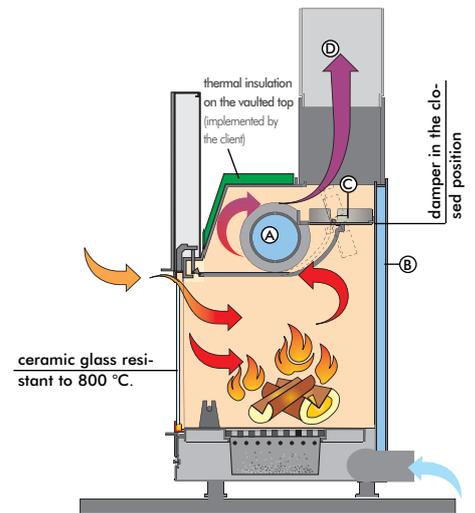


## OPERATING DIAGRAM

The water of the radiator circuit warms up, circulates in the heat exchanger pipe (A) and the hollow space (B) and skims along the semi-circular wall. The hollow space is created by using thick steel sheet metal.

## AUTOMATIC SMOKE BY-PASS


When turning on with the frame open, to facilitate combustion start-up, the smoke damper (C) remains in the opening position so that smoke can directly and easily reach the chimney flue. When combustion has been started up, the smoke damper also closes automatically when the door is closed. In this mode, before reaching the chimney flue, smoke deviates in such a way to lap and give off heat both to the hollow spaces (B) and to the heat exchanger pipe (A).

## ROUND 22

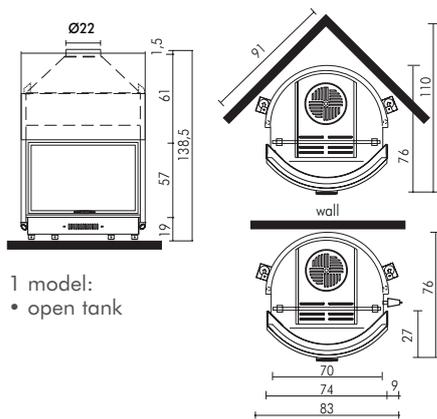


- 1 model:  
• open tank

## PRISMATIC 22

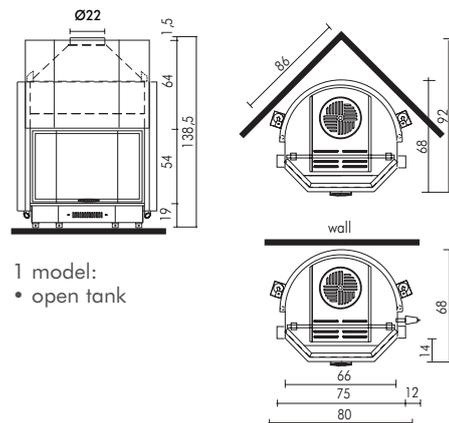


- 1 model:  
• open tank

## PRISMATIC 29

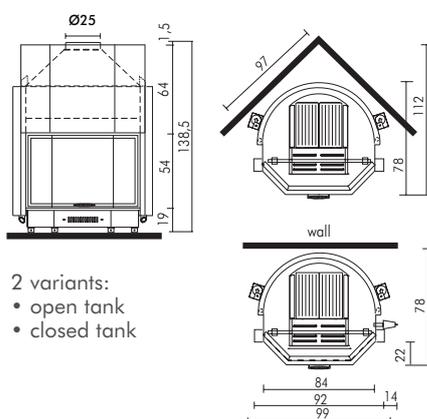


- 2 variants:  
• open tank  
• closed tank

## GLASS ON ONE SIDE 29

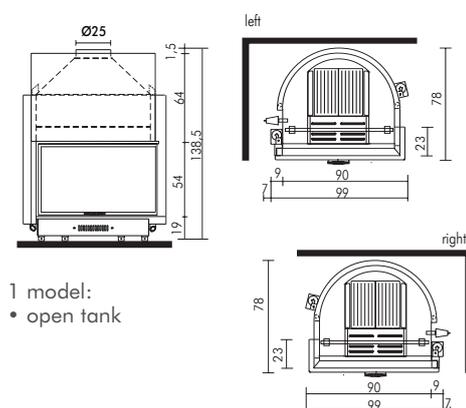

- 1 model:  
• open tank


# GENERAL SAFETY REGULATIONS

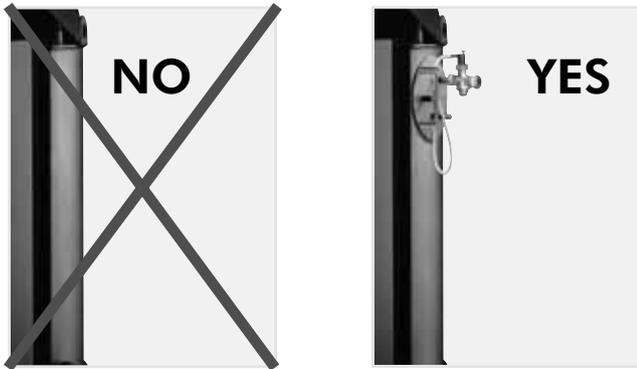

**ONLY THERMO FIREPLACES THAT HAVE A THERMAL RELIEF VALVE WHICH ACTUATES THE COIL CAN BE INSTALLED ON CLOSED TANK SYSTEMS**


Installations with a closed tank:

- The installer is responsible for the correct installation of the system, which is to be compliant with UNI standards 10683/2005 – 9615/90 – 10412:2
- All must be performed by qualified personnel according to Ministerial Decree 37 ex Law 46/90

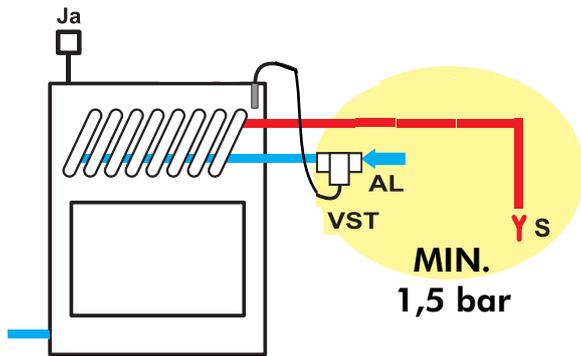

- The thermal relief valve (supplied by EDILKAMIN) must be connected to the cooling circuit with a minimum pressure of 1.5 bar.

AL=P= coil power supply, always with a minimum pressure of 1.5 bar

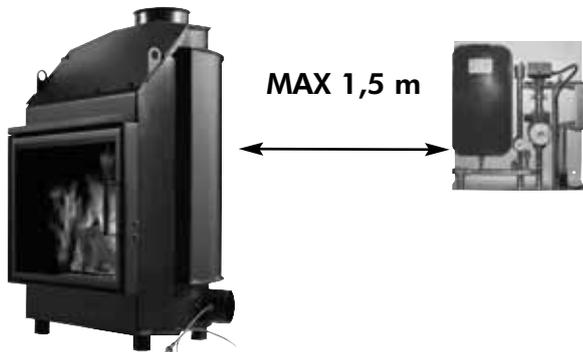

- KITS 5 and 6 must be installed within a MAX distance of 150 cm from the fireplace.



- Another expansion tank must be installed specifically for the thermo fireplace in accordance with the volume of water of the system. (an expansion tank in common with other generators is not permitted).

## 1 Year

- The safety and thermal relief valves must be checked at least once a year by qualified personnel according to Ministerial Decree 37 ex Law 46/90

- THE THERMO FIREPLACE MUST NEVER FUNCTION WITHOUT WATER IN THE SYSTEM.
- THE THERMO FIREPLACE CAN BE DAMAGED IF IT IS IGNITED WITH NO WATER IN THE SYSTEM.
- The thermo fireplace is designed to heat water by means of wood combustion in the hearth.
- The only hazards that can derive from using the thermo fireplace pertain to non-compliance with the installation instructions, direct contact with live electrical parts (inside), contact made with the fire and hot parts or foreign substances being put in the fireplace.
- For the thermo fireplace to function properly installation must be carried out according to the instructions given in this booklet and the door must only be opened to refill the hearth with wood.
- Never put foreign substances in the hearth or in the tank.
- No flammable products are to be used to clean the smoke outlet channel.
- The glass can be cleaned when COLD with a suitable product (e.g. GlassKamin) and a cloth. Do not clean when hot.
- The exhaust pipes and the door become very hot when the thermo fireplace is used.
- Do not place anything that is not heat resistant close to the thermo fireplace.
- NEVER use liquid fuel to ignite the thermo fireplace or to rekindle the embers.
- Do not obstruct the external air inlets in the room where the fireplace is installed or the air inlets of the thermo fireplace itself.
- Do not wet the thermo fireplace and do not go near the electrical parts of the system with wet hands.
- Do not use reducers on the smoke exhaust pipes.
- The thermo fireplace must be installed in a place that is suitable against fire hazards and equipped with all that is required (power and air inlets/outlets) for it to function properly and safely.

# GENERAL SAFETY REGULATIONS

## OPEN TANK

- The connections, commissioning and verification of proper operation of the fireplace must be carried out by qualified personnel, who can implement all connections in accordance with the laws in force, particularly with Italian D.M 37 Law No. 46/90, apart from complying with these instructions.
  - The thermo fireplace and the system are filled with water that flows from the water inlet pipe (the diameter must not be less than 18 mm) to the open expansion tank.
  - All the vents of the radiators must be opened during this phase so as to prevent air pockets from forming in the system, which would obstruct the circulation of water.
- NB:**
- The open tank should be positioned at a height greater than 3 m higher than the highest component of the primary circuit and less than 1.5 m from the edge of the thermo fireplace.
- In any case, the tank must be high enough to create a greater pressure than that produced by the pump (circulator).
  - **The system must never be filled directly from the water mains** as the pressure may be greater than that stipulated on the data plate of the thermo fireplace.
  - The safety pipe to the expansion tank must allow the water to flow freely, must not have taps and must be insulated properly.
  - The water inlet pipe must not have taps nor curves.
  - The maximum operating pressure must not exceed 1.5 bar
  - The testing pressure is 3 bar.
  - In places that reach very low temperatures, antifreeze liquid must be added to the water in the system.
  - Never ignite the fire in the thermo fireplace (not even as a test) unless the system is filled with water as this could cause irreparable damage.
- Connect the drains of the thermal relief valve (TRV) and the safety valve (SV) (diagrams are found on the following pages).
  - The flow test of the system must be carried out with the expansion tank open.
  - It is recommended to install a 6 bar safety valve on the hot sanitary water circuit so as to drain any excessive increase in the volume of the water in the heat exchanger.
  - Place all the components of the system (circulator, heat exchanger, valves, etc.) in easily accessible points for routine and special maintenance procedures.

## WATER TREATMENT

- If need be, antifreeze, descaling and anticorrosive solutions are to be added to the water. A softener must be used if the hardness of the water used to refill and top-up the system exceeds 35°f (French degrees). Please refer to UNI 8065-1989 standard (water treatment in domestic heating systems).

## CLOSED TANK additional regulations to those specified above

- Be careful not to exceed 1.5 bar when filling the system.
- All the vents of the radiators must be opened during this phase so as to **prevent air pockets** from forming in the system, which would obstruct the circulation of water.
- Only if a thermal relief valve actuates the coil can the fireplace be installed on a CLOSED TANK system.
- Consider the necessity of installing another CLOSED TANK.
- When connecting a thermo fireplace to an existing system, an assessment must be made regarding a need for another CLOSED TANK on the system.
- The upstream pressure of the cooling circuit must be at least 1.5 bar (UNI 10412/2 point 6.2).

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Important advice regarding the installation

Other than that described in this documentation, you are also asked to note the following UNI standards:

- **No. 10683/2005** - firewood heat generators: installation requirements

- **No. 9615/90** - calculating the internal dimensions of fireplaces

- **No. 10412:2** - hot water heating systems. Specific safety requirements for systems provided with residential solid fuel burning appliances and combined boiler, not exceeding a total nominal heat input of 35 kW.

Particularly:

- **Before carrying out any** assembly it is important to verify compatibility of the appliance, as stipulated in UNI 10683/2005 standard, paragraphs 4.1 / 4.1.1 / 4.1.2.

- **When assembly is completed**, the installer must implement "start-up operations" and issue documentation as required by UNI 10683/2005 standard in paragraphs 4.6 and 5, respectively.

- **The connections, commissioning and verification of proper operation of the fireplace** must be carried out by qualified personnel, who can implement the electrical and plumbing connections as required by UNI standards 10683/2005, paragraph 4.5 and 10412:2, apart from complying with these assembly instructions.

- Verification must be carried out with the fireplace on and after having been on for a couple of hours, before covering the fireplace, so that you can intervene if need be. After which, the finishing operations such as:

- setting-up the fireplace mantel
  - mounting the fireplace covering
  - pilasters, painting, etc.
- are carried out, once the tests are completed successfully.

Consequently, EDILKAMIN does not accept responsibility for expenses deriving from demolition as well as construction even if either occurs as a result, after having replaced any damaged parts of the fireplace.

## External air inlet (optional)

**An external connection with a 12,5 cm diameter crosssection throughout (refer to the technical table) is absolutely necessary for the thermo fireplace to function properly and is therefore imperative for this to be implemented.**

This connection must link the air adjustment mechanism **(E)**, delivered separately.

The mechanism, delivered separately, can be assembled either right or left of the thermo fireplace.

Connection can be made with a flexible aluminium pipe.

Ensure that the points where there may be dispersion of air are sealed well.

The air adjustment mechanism **(E)** can be removed and mounted on the right side of the thermo fireplace.

It is recommended to place a protection grille on the outer part of the air inlet channel, however, ensure that this does not reduce the cross-section.

For distances longer than 3 m or with bends, increase the given cross-section by a minimum of 10% to a maximum of 20%.

The intake of external air must enter at floor level (it cannot enter from above).

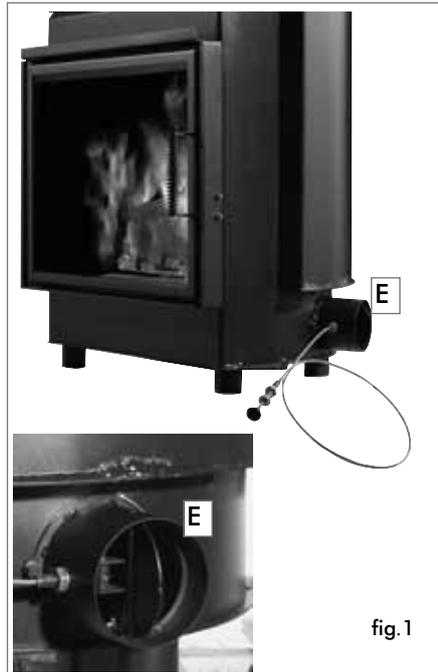


fig.1

## Chimney flues and chimneypot

The thermo fireplace smoke outlet has a circular crosssection so that stainless steel pipes can be used.

If the chimney flue inlet is not vertically above the thermo fireplace, the connection from the fireplace to the flue must not have a narrowing section or inclinations greater than 45° (fig.A 1 2 3).

If the chimney flue is not brand new or too big, it is recommended to fit in stainless tubes of an appropriate diameter and with suitable insulation.

If the chimney flue is installed outside, it is recommended to use an insulated, double walled, stainless steel flue.

The characteristics of the construction must be suitable to withstand a smoke temperature of at least 450° C, with particular reference to the mechanical resistance, insulation and the gas tight sealing.

The junction of the steel flue inlet and the smoke outlet of the fireplace must be sealed with high temperature mastic.

## The fundamental characteristics of the chimneypot are:

- an internal cross-section at the base, which is the same as that of the chimney flue.
- an outlet cross-section which is no smaller than twice that of the chimney flue.
- its position must be high enough to catch the wind and avoid downdraft areas in turbulent wind.

**In addition to that mentioned above, please consider the indications stipulated in UNI 10683/2005 standard, paragraph 4.2: "connection to the smoke outlet system" and its subsections.**

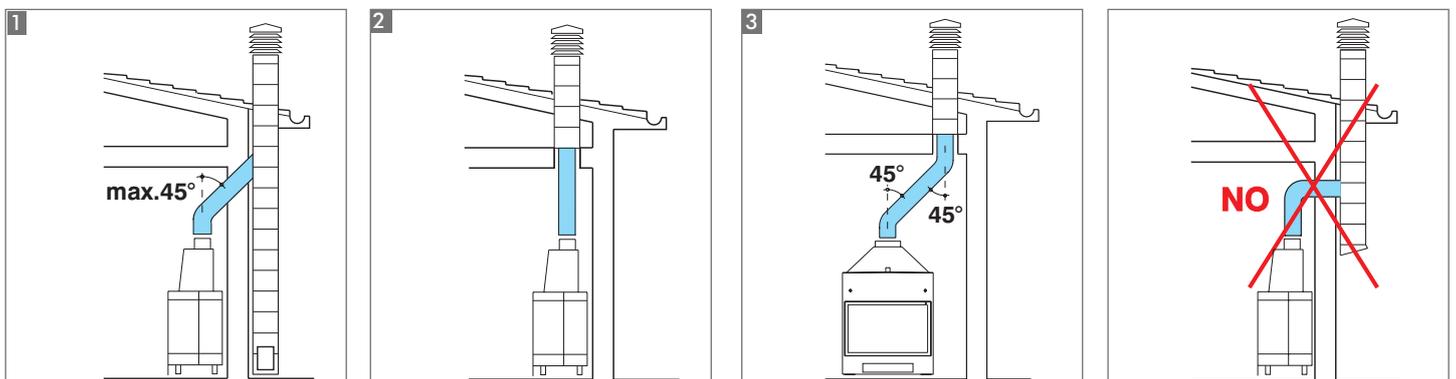


fig.A

# INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

## Fireplace

If combining a prefabricated Edilkamin covering, to decide upon the exact positioning of the fireplace, it is important to verify which covering will be applied.

The positioning is implemented according to the model chosen (refer to the installation instructions found inside the packaging of each fireplace covering).


Always ensure the thermo fireplace is level during the installation process.

- Drill a hole into the wall or the flooring for the external air intake and connect the air adjustment mechanism to the hole as described in the chapter called "external air inlet".

- Use a stainless steel flue to connect the fireplace to the chimney flue, adhering with the diameters indicated in the specifications table and the guidelines given in the chapter called "chimney flues".

- Verify that all moving parts function properly before setting the thermo fireplace covering in place.

**- This system must be tested and ignited for the first time before the covering is set in place.**

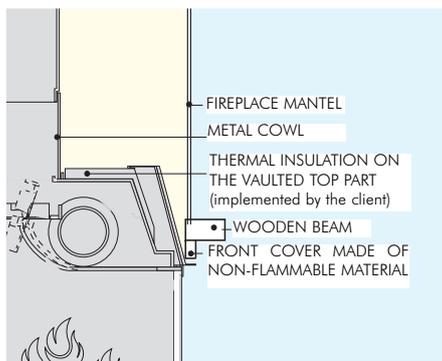

## Installation of the fireplace covering, fireplace mantel and ventilation outlets (Fig. F)

The base of the fireplace covering must allow the internal air to be recycled. Failing to do so, the fireplace will not function properly with possible smoke backflow.

Therefore, suitable slots or apertures must be made for the air to pass through.

Parts of the fireplace covering that are made of marble, stone and bricks must be mounted with a small gap between them and the fireplace so as to prevent possible breakage due to expansion and excessive overheating.

Wooden parts must be protected by fire resistant panels and no part must touch the thermo fireplace, on the contrary, there must be an appropriate distance of at least 1 cm to allow the air to flow, preventing heat accumulation.

The fireplace mantel can be made of fireproof plasterboard panels or gypsum board and, however, of completely fireproof material.

Air should be allowed to flow inside the fireplace mantel (through the gap between the door and the beam). Through convective motion, the air will flow out from the grille installed at the top, resulting in heat recovery and preventing excessive overheating.

The fireplace mantel must have appropriate openings to carry out maintenance on the fittings.

**In addition to that mentioned above, please consider the indications stipulated in the UNI 10683/2005 standard, paragraphs 4.4 and 4.7: "insulation, finishing, fireplace covering and safety recommendations".**

**Insulating mats must be applied when using an installation KIT so as to protect it from the heat radiation emitted by the fireplace.**

## Important advice when using the fireplace

**- It is important to ensure that there is water in the thermo fireplace and the system before igniting the fireplace. It is recommended to connect the inlet and outlet pipes as shown in the diagrams.**

- The maximum operating pressure must not exceed 1.5 bar

- The Company is responsible for the proper functioning of the product only if this is handled in accordance with the documentation supplied with the product itself.

- First ignition (or re-igniting):  
remove any ash residue from the hearth.

## Practical advice

- It is recommended to keep the radiators closed in the room where the thermo fireplace is installed since the heat radiated from the opening of the fireplace itself is enough.

- An incomplete combustion process causes excessive fouling on the heat exchanger pipe. To prevent this you must:

- burn dry wood.
- ensure the hearth contains a bed of embers and burning carbon before adding more wood.
- place larger logs together with smaller ones.

## Igniting the fireplace

- Ensure that at least one radiator is always open.  
- Actuate the switches of the electronic regulator.  
- Place a pile of medium-thin dry wood in the thermo fireplace and ignite the fire.

- Wait a few minutes until it reaches sufficient combustion.

- Close the door  
- Adjust the combustion setting via the damper control at the front.

- Set the thermostat on the electronic regulator (\*) at a temperature between 50 and 70° C.

- The 3-way valve (\*) diverts the water flow directly to the thermo fireplace; when the set temperature is reached, the 3-way valve (\*) diverts the flow to the system.

- When the door is opened, the damper bypass opens automatically, allowing the smoke to reach the smoke flue directly, preventing it from coming out of the inlet.

- When the door is opened, the damper bypass opens automatically, allowing the smoke to reach the smoke flue directly, preventing it from coming out of the inlet.

(\*) these components of the system are to be provided by the installer.

## During the combustion process

If the water temperature exceeds 90° C because of too much wood being placed in the hearth, the thermal relief valve will be activated and the acoustic signal heard.

In this case you must proceed as follows:

- Wait until the temperature is lower than 80° C; check the warning lights on the electronic regulator, without loading any additional fuel.
- The hot water tap can be opened to speed up the cooling process if the thermo fireplace is equipped with a hot sanitary water production KIT.

## External air regulation

- The damper control found on the external air inlet (refer to Fig. 1 on pag. 22), regulates the amount of primary air that is necessary for the combustion process. Pushing the knob will close the external air inlet and pulling the knob will open it.

## Primary air regulation

- Air regulation Control "A" (see fig.2) located under the door regulates the amount of air that is necessary for the combustion process.

- Control all the way to the right: fully open
- Control all the way to the left: closed.

During the thermo fireplace start-up phase, the control must be kept in the fully open position, while, when running, it must be kept in the intermediate or closed position.

## Maintenance

### Cleaning the hearth

- Fouling that tends to accumulate on the internal walls of the thermo fireplace decreases the efficiency of heat transfer.

- It is therefore necessary to clean the fireplace regularly, by bringing the water temperature to 80 / 85° C to soften the fouling and then remove this with a steel spatula.

### Glass cleaning

- Use an appropriate spray for ceramic glass to clean the glass.

- The glass must be cleaned when cold.

- To open the door, it must be locked in the closed position, positioning control "B" (see fig. 2) under the door all the way to the right.

- Insert the "cold handle" door handle on the latch (see fig.3) and turn to open.

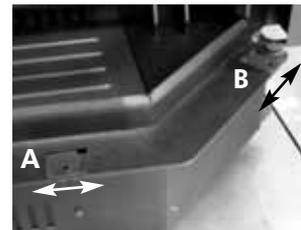


fig. 2

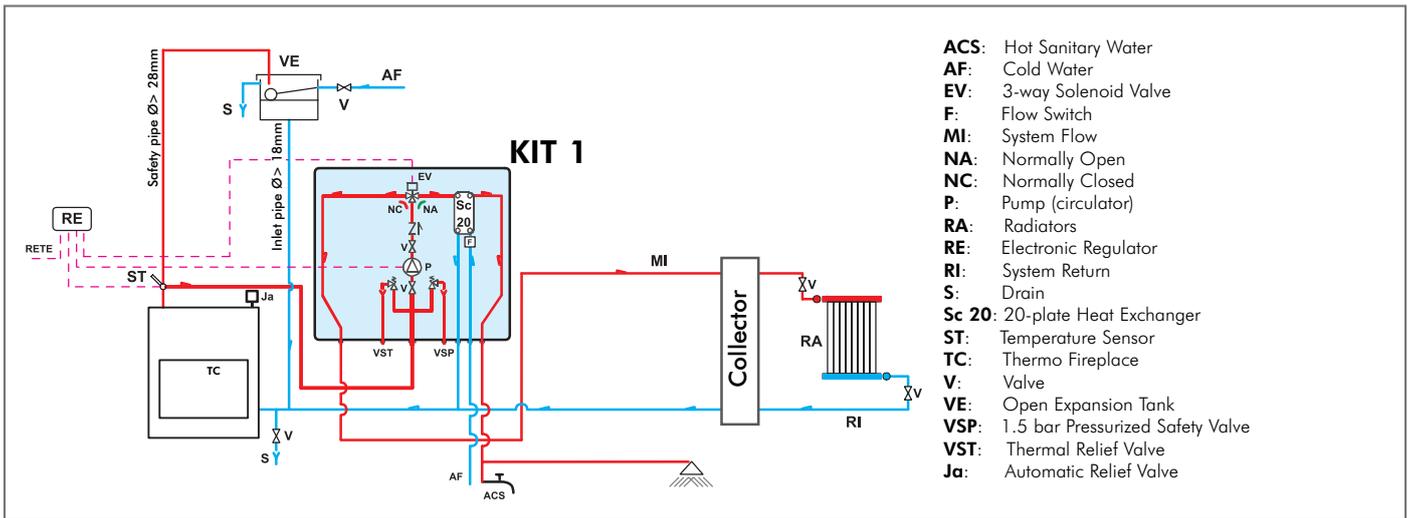


fig. 3

# SYSTEM FOR AN OPEN TANK INSTALLATION



AN EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM FOR A THERMO FIREPLACE WITH HOT SANITARY WATER PRODUCTION USING **KIT 1**

ENGLISH




**KIT 1** is designed to facilitate the work carried out by the installers. In fact, it consists of all the necessary components for the product to be properly installed.

**NB:** insulating mats must be applied so that the components of the kit are well-protected from the heat radiation emitted by the fireplace.

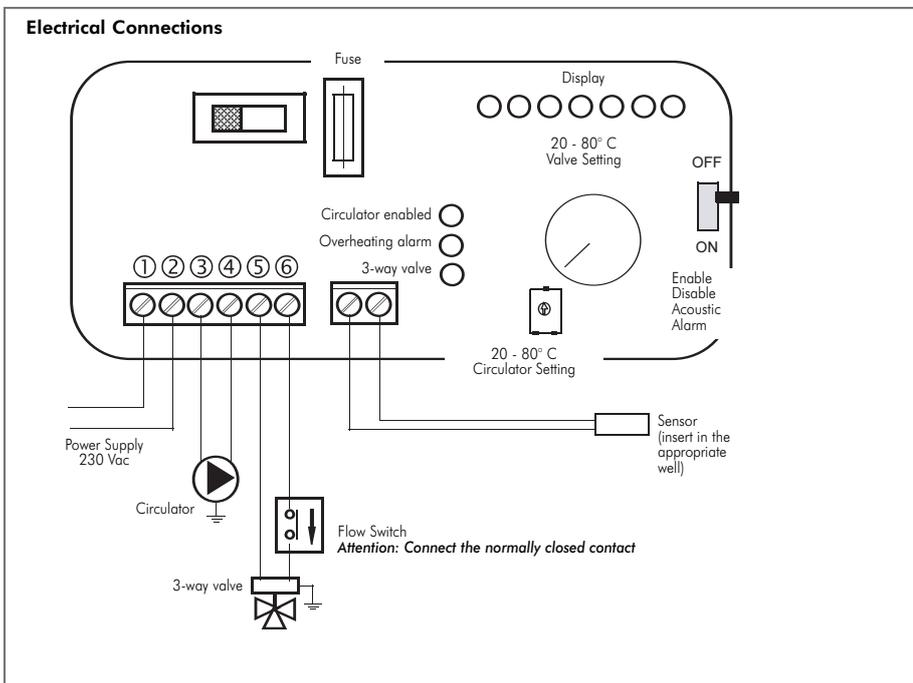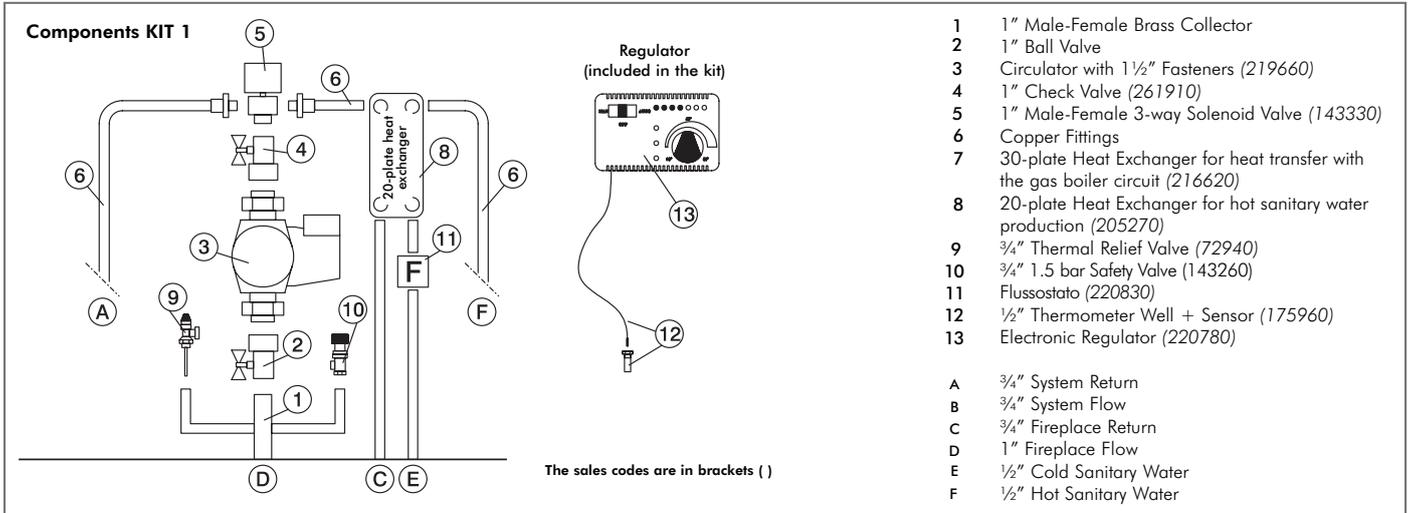

## SELECTOR FUNCTIONS

- Selector: **OFF** Everything is switched off
- Selector: **MAN** Driven Circulator Valve is set
- Selector: **AUTO** Circulator is set Valve is set
- Alarm** selection No acoustic signal in the OFF position

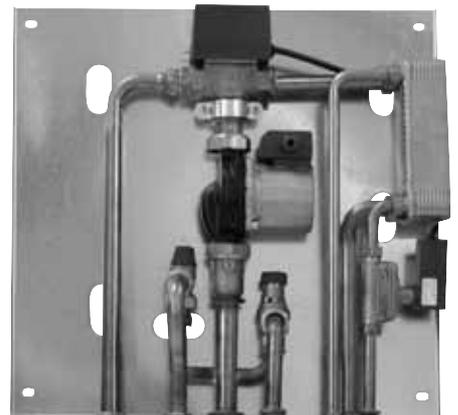

KIT 1


code 261880

**THE INLET AND OUTLET PIPES MUST BE CROSSED FOR THIS TO FUNCTION PROPERLY**



# SYSTEM FOR AN OPEN TANK INSTALLATION

AN EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM FOR A THERMO FIREPLACE THAT DOES NOT PRODUCE HOT SANITARY WATER BUT HAS A WALL MOUNTED BOILER USING **KIT 2**

ENGLISH

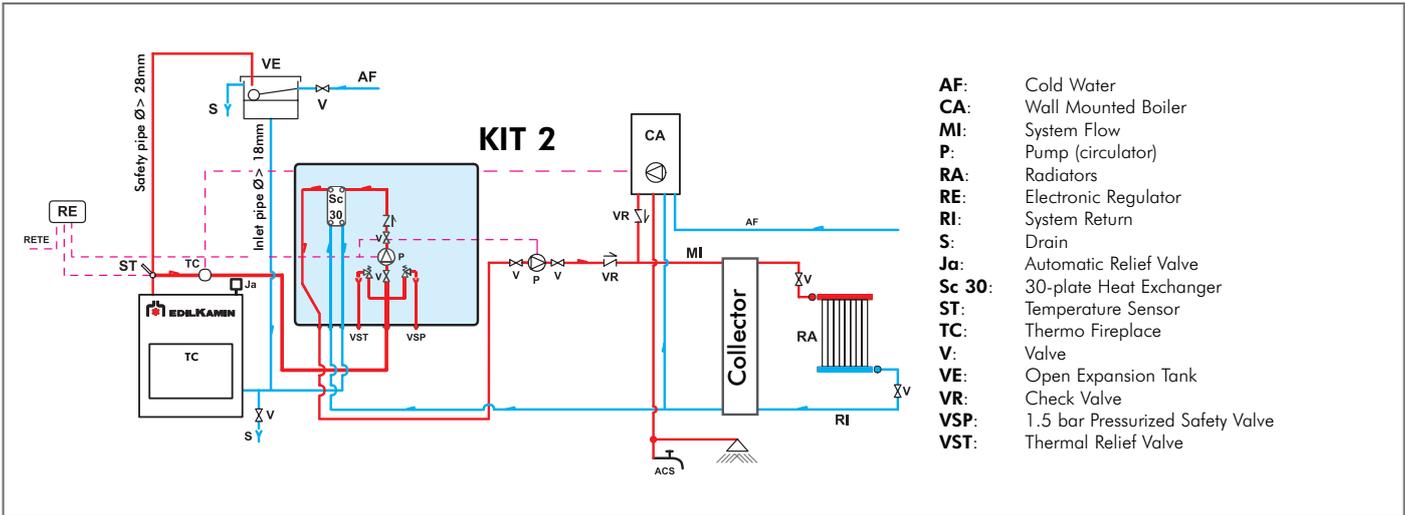

**Kit 2** is designed to facilitate the work carried out by the installers. In fact, it consists of all the necessary components for the product to be properly installed.  
**NB:** insulating mats must be applied so that the components of the kit are well-protected from the heat radiation emitted by the fireplace.

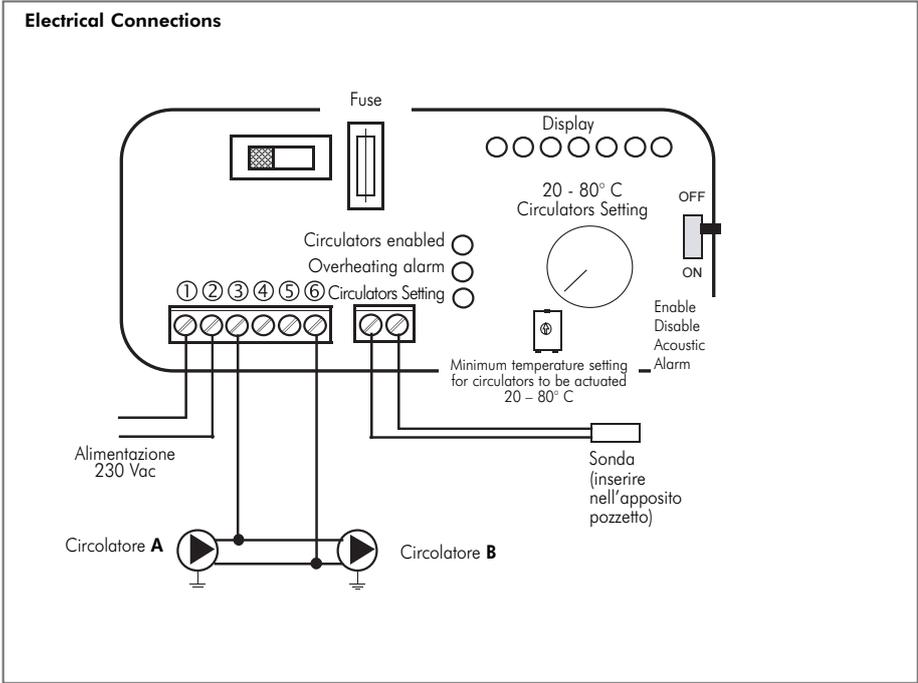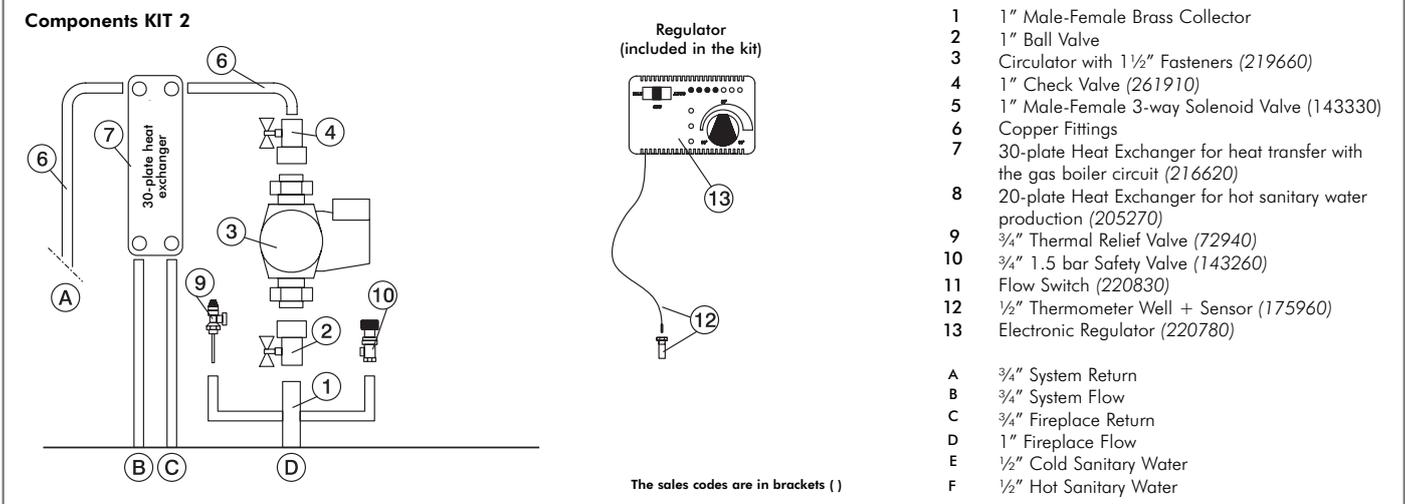


**SELECTOR FUNCTIONS**

Selector: **OFF** Everything is switched off

Selector: **MAN** Driven Circulator Valve is set

Selector: **AUTO** Circulator is set Valve is set

**Alarm** selection No acoustic signal in the OFF position

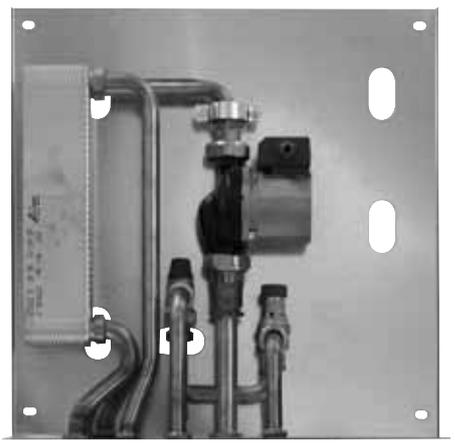


**KIT 2** code 261890

**THE INLET AND OUTLET PIPES MUST BE CROSSED FOR THIS TO FUNCTION PROPERLY**



# SYSTEM FOR AN OPEN TANK INSTALLATION

AN EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM FOR A THERMO FIREPLACE WITH HOT SANITARY WATER PRODUCTION AND A WALL MOUNTED BOILER USING **KIT 3**

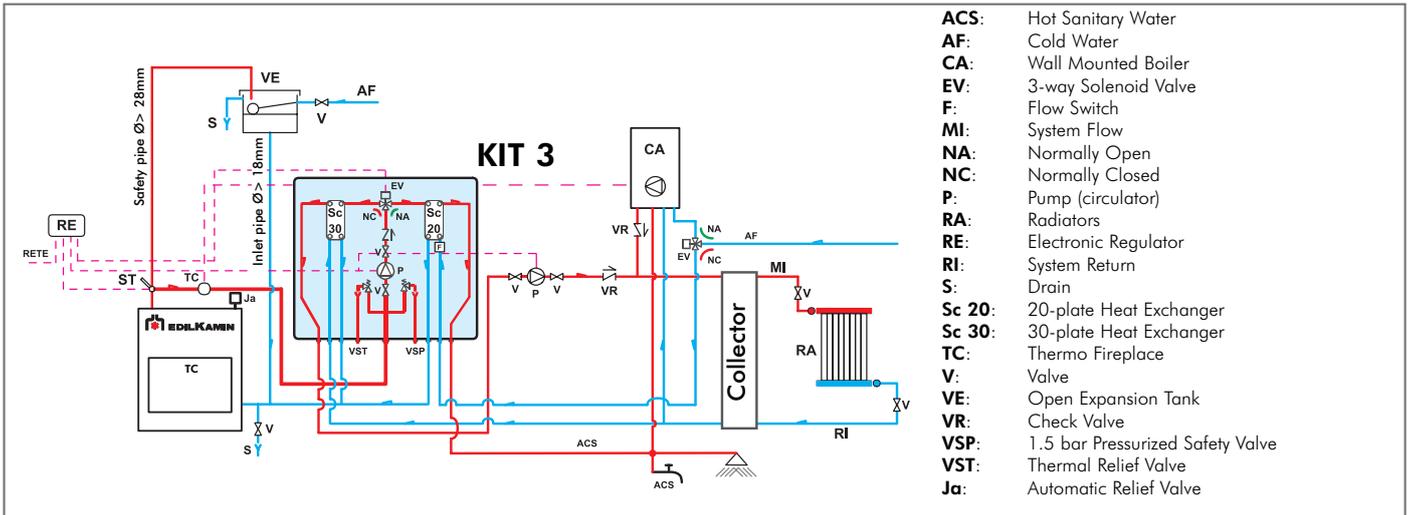

**Kit 3 is designed to facilitate the work carried out by the installers. In fact, it consists of all the necessary components for the product to be properly installed.**

**NB:** insulating mats must be applied so that the components of the kit are well-protected from the heat radiation emitted by the fireplace.

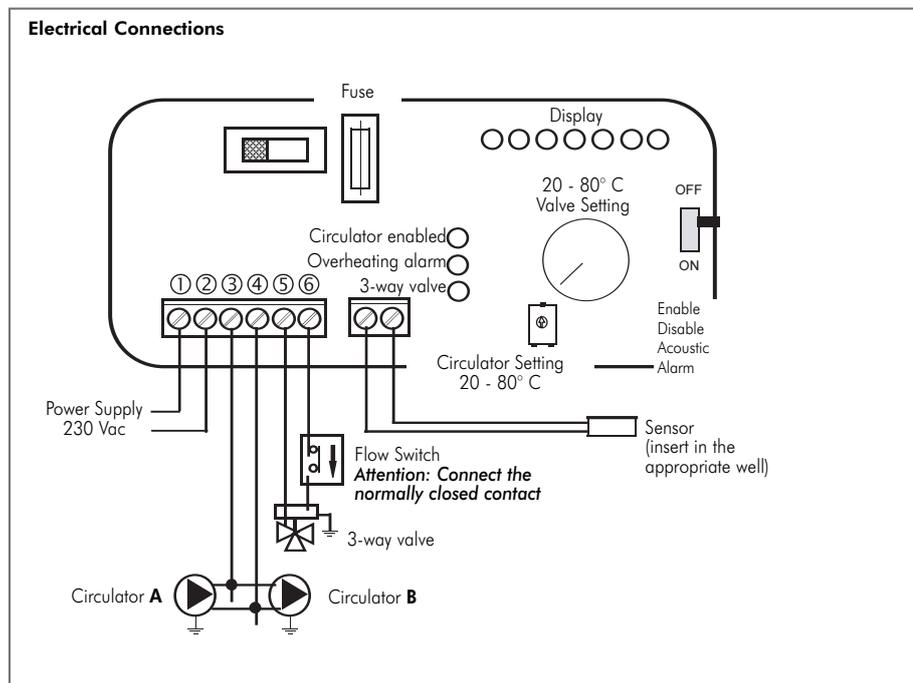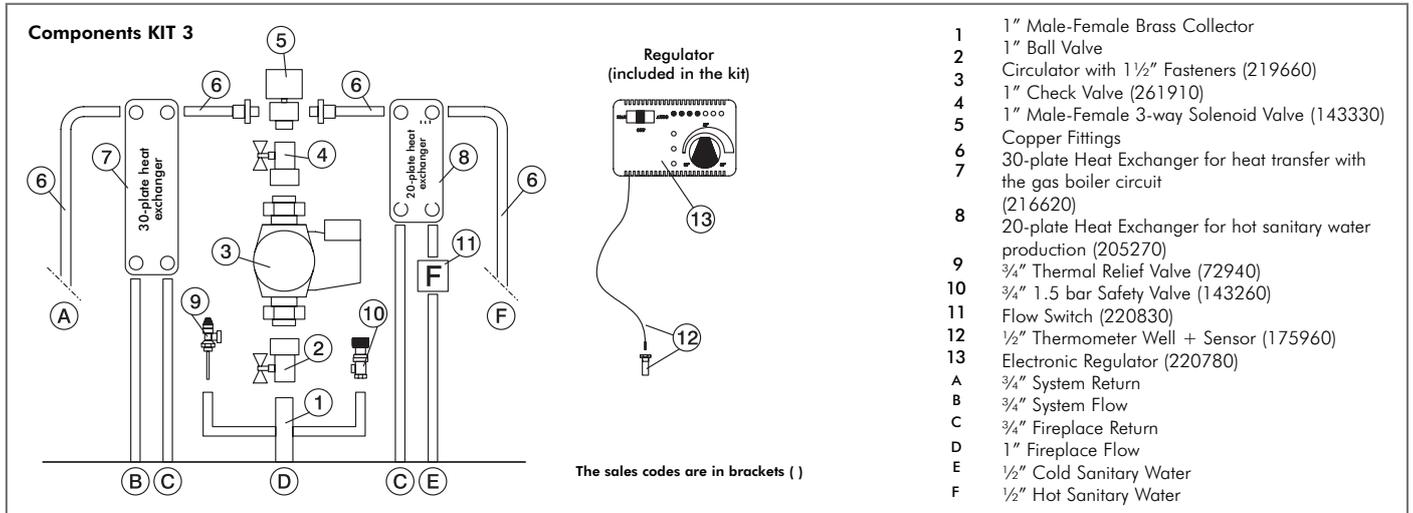

**SELECTOR FUNCTIONS**

- Selector: **OFF** Everything is switched off
- Selector: **MAN** Driven Circulator Valve is set
- Selector: **AUTO** Circulator is set Valve is set
- Alarm selection** No acoustic signal in the OFF position



**KIT 3**


**code 261900**

**THE INLET AND OUTLET PIPES MUST BE CROSSED FOR THIS TO FUNCTION PROPERLY**

# SYSTEM FOR AN OPEN TANK INSTALLATION

AN EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM FOR A THERMO FIREPLACE HOT SANITARY WATER PRODUCTION AND A WALL MOUNTED BOILER USING **KIT N3**


ENGLISH

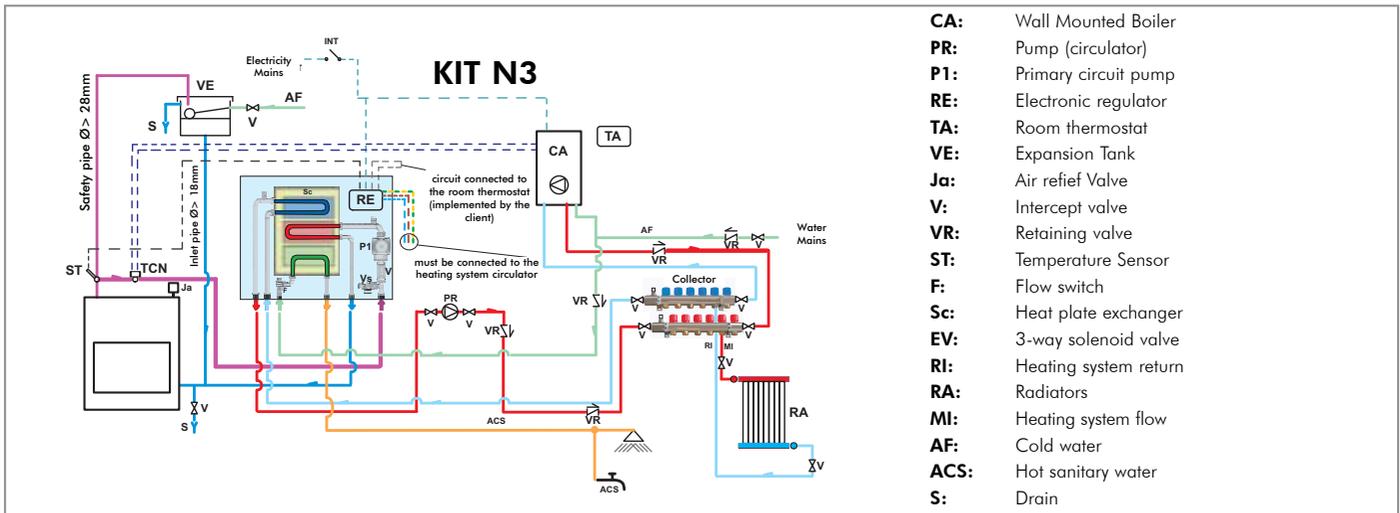

**Kit N3 is designed to facilitate the work carried out by the installers. In fact, it consists of all the necessary components for the product to be properly installed.**



**NB: insulating mats must be applied so that the components of the kit are well-protected from the heat radiation emitted by the fireplace.**

## Components KIT N3

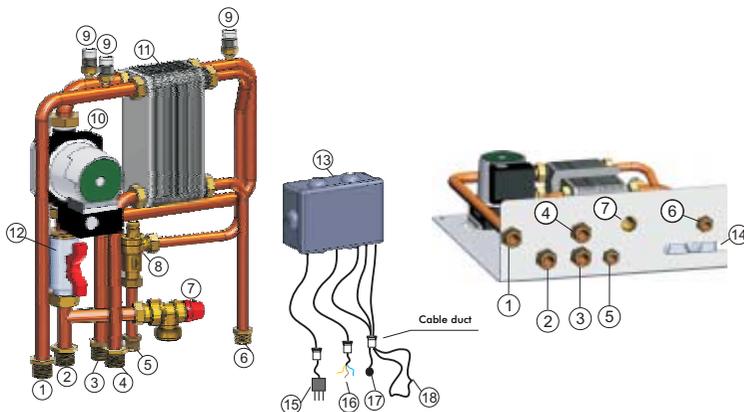

- 1 Heating system flow G 3/4"
- 2 EDILKAMIN generator flow G 3/4"
- 3 EDILKAMIN generator return G 3/4"
- 4 Heating system return G 3/4"
- 5 Cold sanitary water inlet G 1/2"
- 6 Hot water return to the sanitary system G 1/2"
- 7 Safety valve - temperature and pressure (90 °C - 3bar)
- 8 Flow Switch
- 9 Air relief valve G 3/8"
- 10 EDILKAMIN generator circuit circulator
- 11 3-way heat exchanger
- 12 Intercept valve G 1"
- 13 Electronic regulator with wiring
- 14 Appropriate aperture for the cable duct to pass through
- 15 Power cable
- 16 Cables for the heating system circulator (phase, neutral, earth)
- 17 Temperature sensor
- 18 Room thermostat circuit

## Electrical Connections

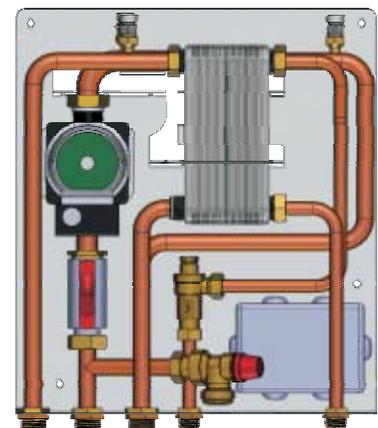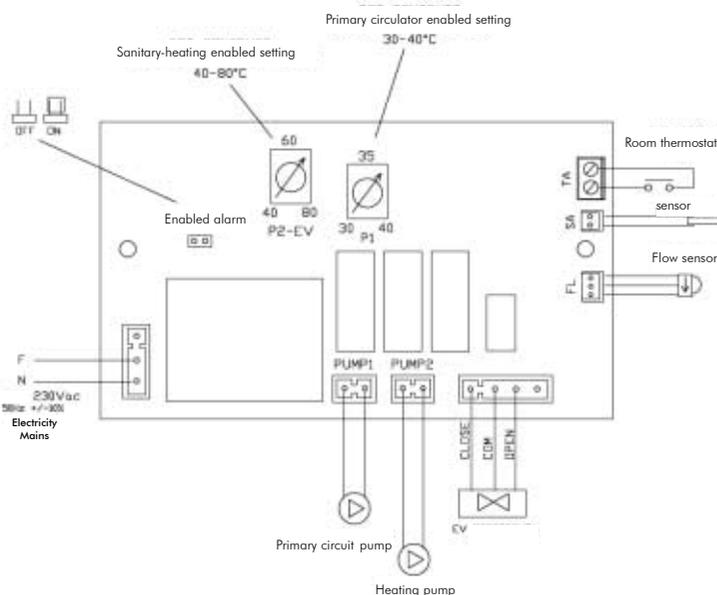

KIT N3


code 627690

**THE INLET AND OUTLET PIPES MUST BE CROSSED FOR THIS TO FUNCTION PROPERLY**

# SYSTEM FOR AN OPEN TANK INSTALLATION

AN EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM FOR A THERMO FIREPLACE WITH HOT SANITARY WATER PRODUCTION AND A WALL MOUNTED BOILER USING **KIT N3 BIS**

ENGLISH

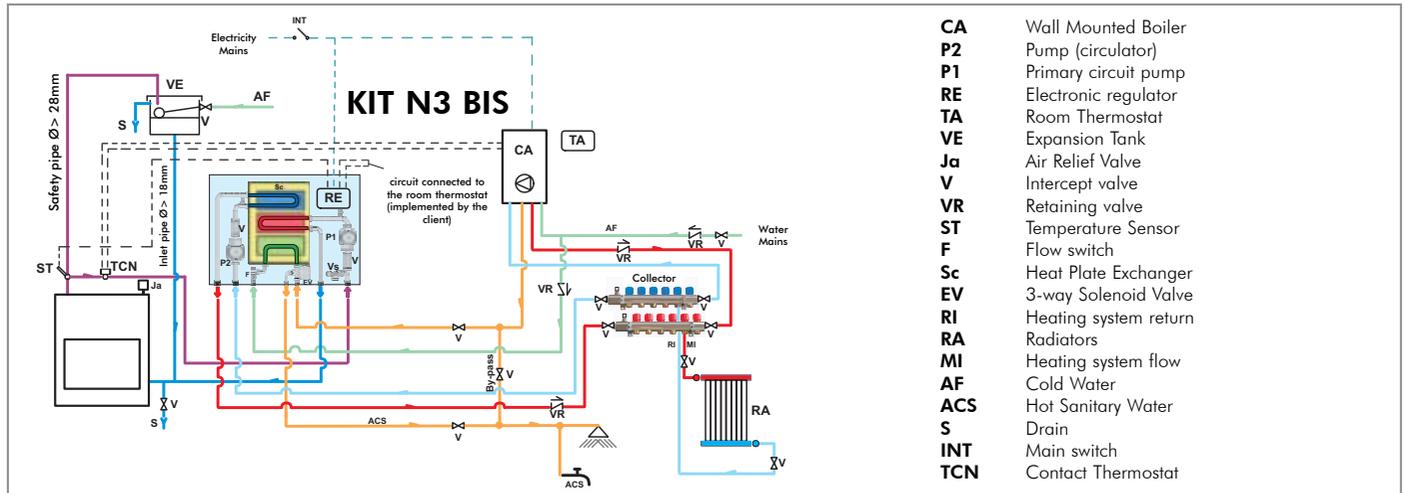


- CA** Wall Mounted Boiler
- P2** Pump (circulator)
- P1** Primary circuit pump
- RE** Electronic regulator
- TA** Room Thermostat
- VE** Expansion Tank
- Ja** Air Relief Valve
- V** Intercept valve
- VR** Retaining valve
- ST** Temperature Sensor
- F** Flow switch
- Sc** Heat Plate Exchanger
- EV** 3-way Solenoid Valve
- RI** Heating system return
- RA** Radiators
- MI** Heating system flow
- AF** Cold Water
- ACS** Hot Sanitary Water
- S** Drain
- INT** Main switch
- TCN** Contact Thermostat

**Kit N3 BIS is designed to facilitate the work carried out by the installers. In fact, it consists of all the necessary components for the product to be properly installed.**



**NB: insulating mats must be applied so that the components of the kit are well-protected from the heat radiation emitted by the fireplace.**

## Components KIT N3 BIS

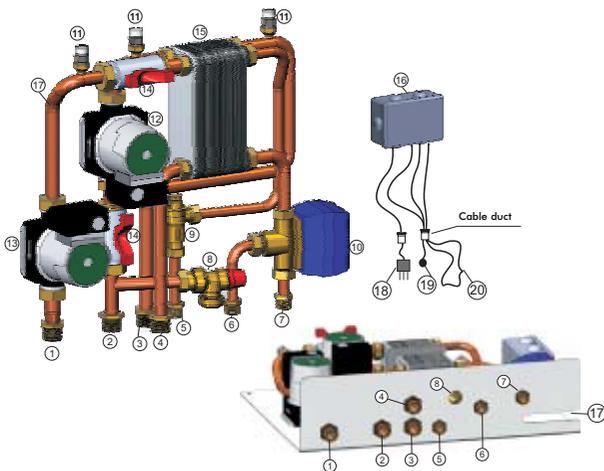

- 1 Heating system flow G 3/4"
- 2 EDILKAMIN generator flow G 3/4"
- 3 EDILKAMIN generator return G 3/4"
- 4 Heating system return G 3/4"
- 5 Cold sanitary water inlet G 1/2"
- 6 Hot water return to the sanitary system G 1/2"
- 7 Sanitary hot water inlet to the gas boiler G 1/2"
- 8 Safety valve - temperature and pressure (90 °C - 3bar)
- 9 Flow Switch
- 10 3-way deviation solenoid valve
- 11 Air relief valve G 3/8"
- 12 EDILKAMIN generator circuit circulator
- 13 Heating system circuit circulator
- 14 Intercept valve G 1"
- 15 3-way heat exchanger
- 16 Electronic regulator with wiring
- 17 Appropriate aperture for the cable duct to pass through
- 18 Power cable
- 19 Temperature sensor
- 20 Room thermostat circuit

## Electrical Connections

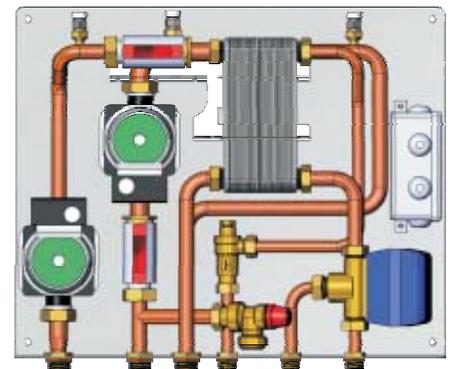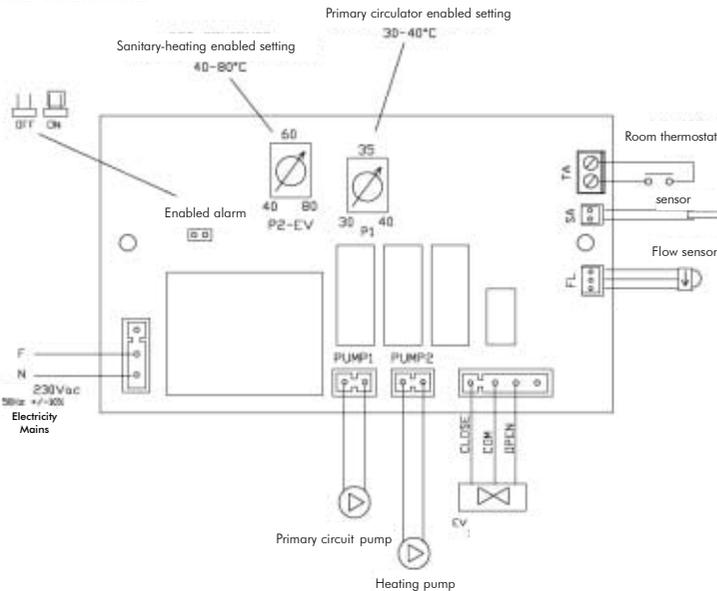


KIT N3 BIS

code 627860



**THE INLET AND OUTLET PIPES MUST BE CROSSED FOR THIS TO FUNCTION PROPERLY**

# SYSTEM FOR AN OPEN/CLOSED TANK INSTALLATION

AN EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM FOR A THERMO FIREPLACE THAT PRODUCES AND STORES HOT SANITARY WATER AND HAS A WALL MOUNTED BOILER USING **IDROKIT**

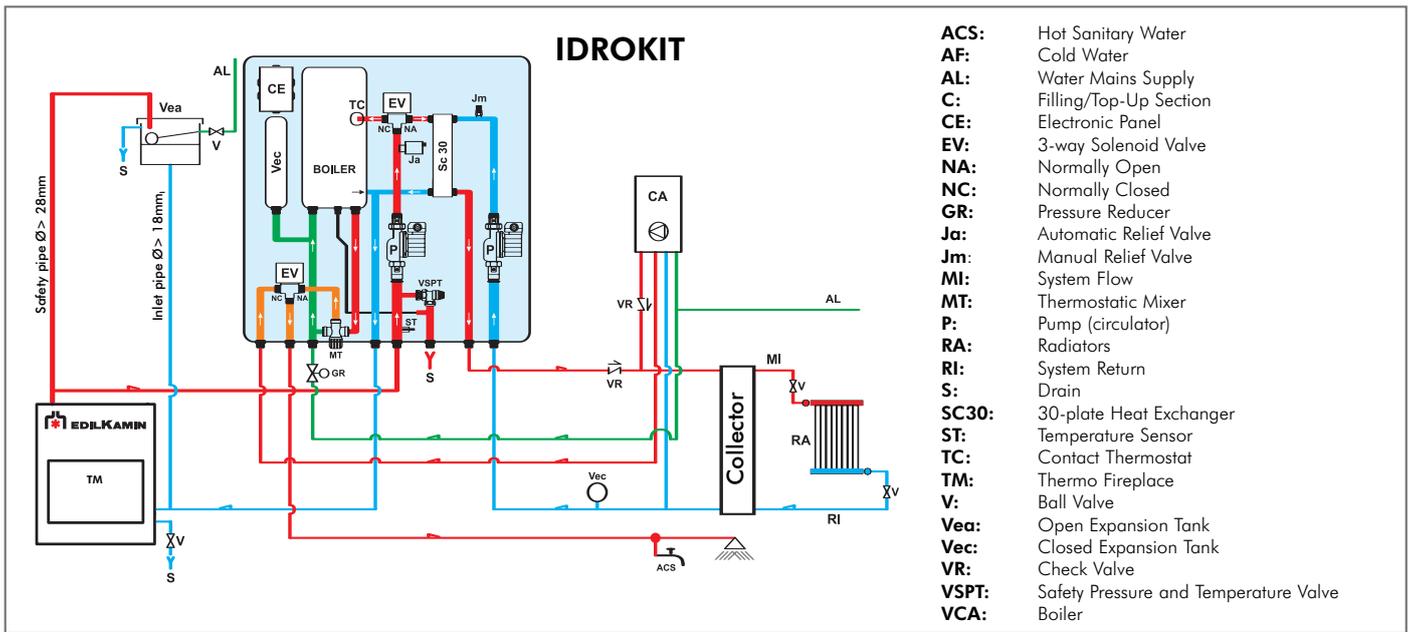

**IDROKIT** is designed to facilitate the work carried out by the installers. In fact, it consists of all the necessary components for the product to be properly installed.

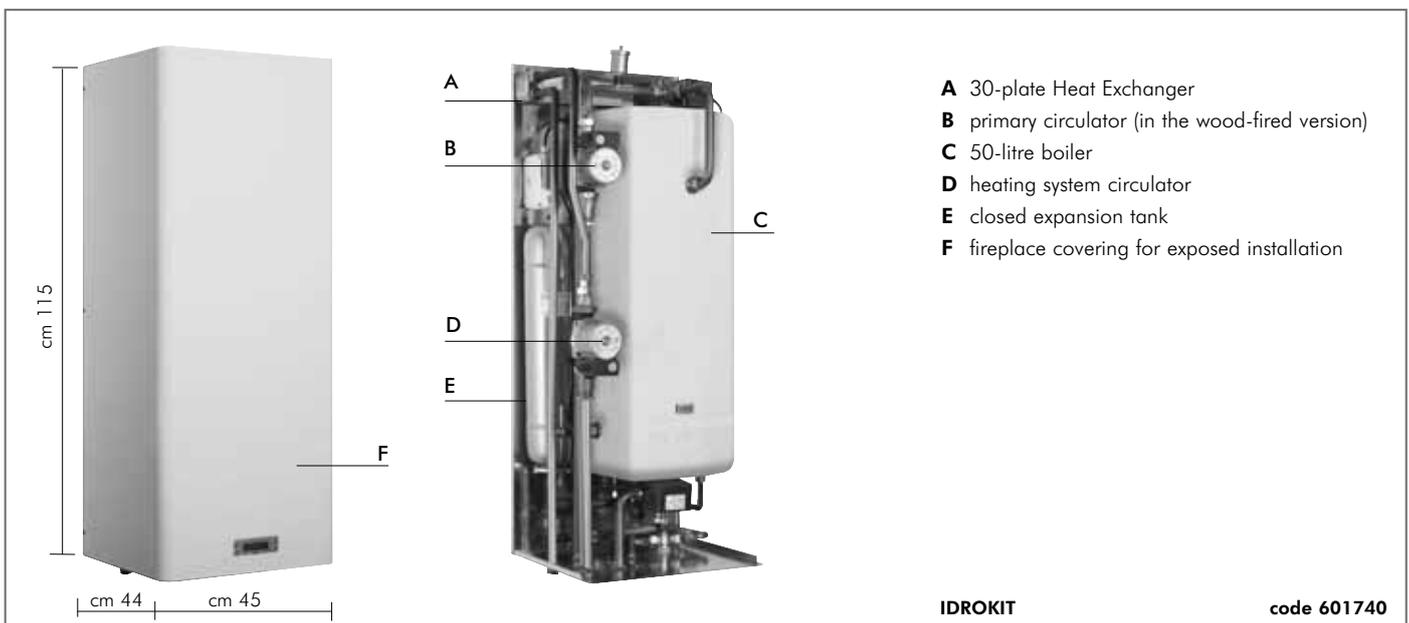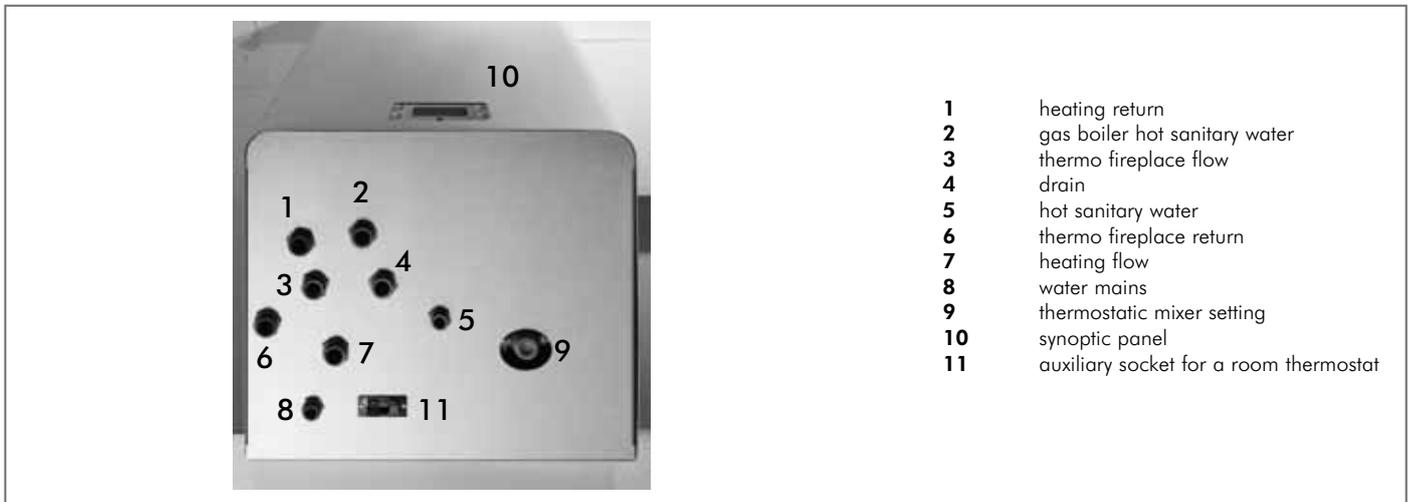


THE INLET AND OUTLET PIPES MUST BE CROSSED FOR THIS TO FUNCTION PROPERLY

# SYSTEM FOR A CLOSED TANK INSTALLATION

AN EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM FOR A THERMO FIREPLACE - ONLY HEATING

USING **KIT 5**

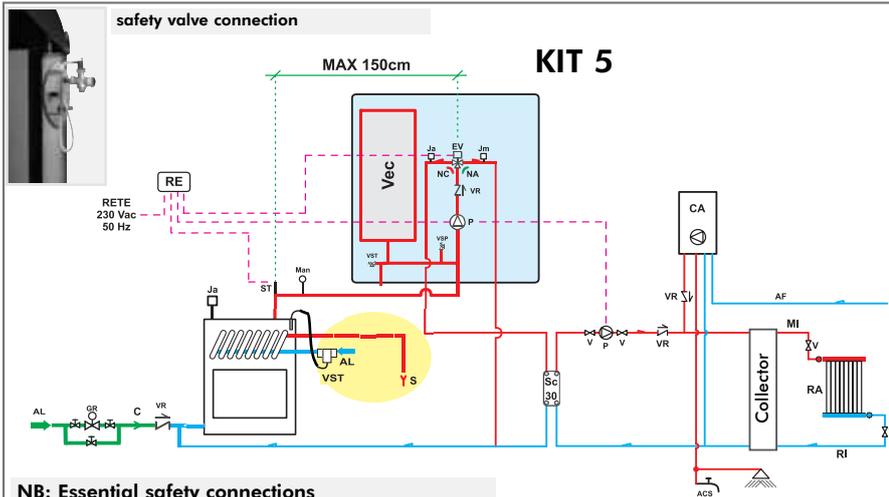


- AL:** Water Mains Supply
- C:** Filling/Top-Up Section
- EV:** 3-way Solenoid Valve
- NA:** Normally Open
- NC:** Normally Closed
- GR:** Filling unit
- Ja:** Automatic Relief Valve
- Jm:** Manual Relief Valve
- MAN:** Manometer
- MI:** System Flow
- P:** Pump (circulator)
- RA:** Radiators
- RE:** Electronic Regulator
- RI:** System Return
- S:** Drain
- ST:** Temperature Sensor
- V:** Ball Valve
- Vec:** Closed Expansion Tank
- VR:** Check Valve
- VSP:** Pressurised Safety Valve
- VST:** Thermal Relief Valve

**NB: Essential safety connections**

**Kit 5** is designed to facilitate the work carried out by the installers. In fact, it consists of all the necessary components for the product to be properly installed.

**NB:** insulating mats must be applied so that the components of the kit are well protected from the heat radiation emitted by the fireplace.

## Components KIT 5

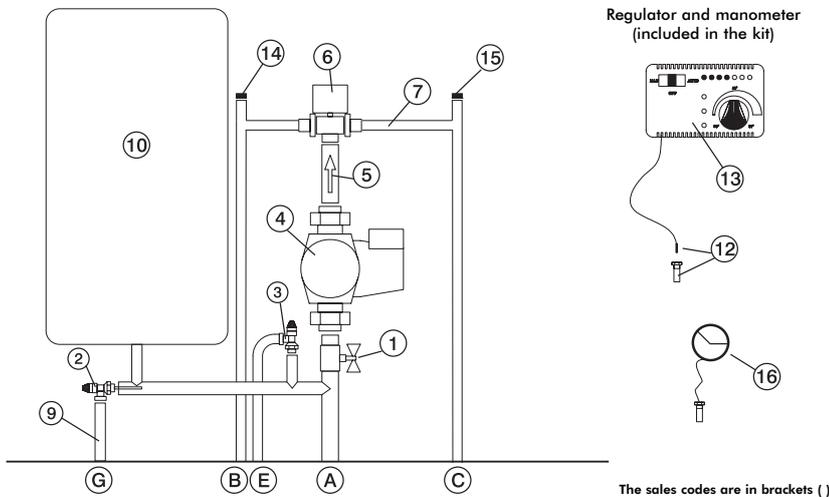


- 1 1" Ball Valve
- 2 Thermal Relief Valve (72940)
- 3 Pressure Relief Valve (284220)
- 4 Circulator (219660)
- 5 Fittings with 1" Check Valve (284180)
- 6 3/4" Male 3-way Solenoid Valve (283680)
- 7 Fittings
- 9 Temperature Relief Valve Nozzle
- 10 Closed Expansion Tank (283680)
- 12 1/2" Thermometer Well + Sensor (175960)
- 13 Electronic Regulator (220780)
- 14 3/8" Automatic Relief Valve (284150)
- 15 1/4" Manual Relief Valve (284170)
- 16 Manometer (269590)

- A Fireplace Flow
- B System return
- C Fireplace Return
- E Pressure Relief Valve
- G Temperature Relief Valve

The sales codes are in brackets ( )

## Electrical Connections

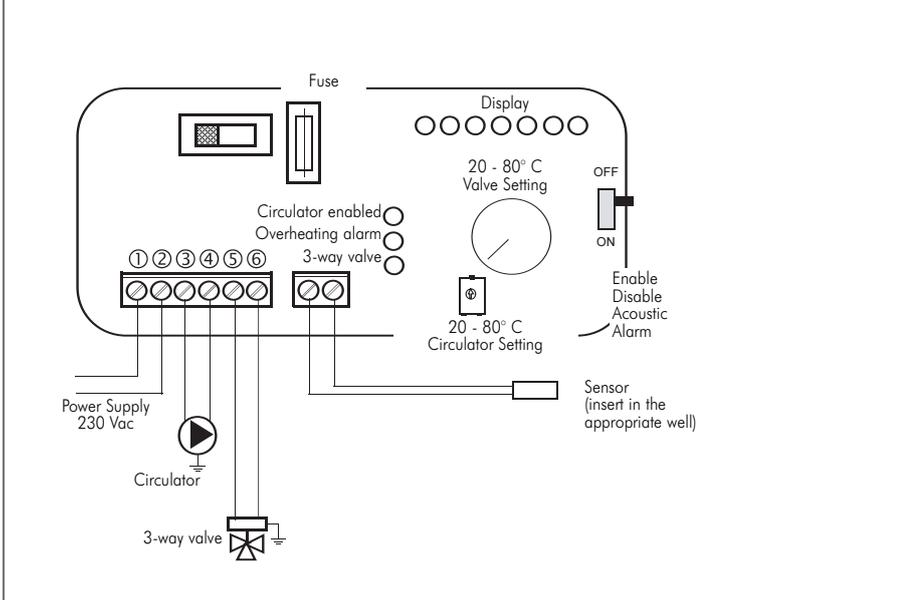

## SELECTOR FUNCTIONS

- Selector: **OFF** Everything is switched off
- Selector: **MAN** Driven Circulator Valve is set
- Selector: **AUTO** Circulator is set Valve is set
- Alarm** selection No acoustic signal in the OFF position



**KIT 5**


code 280590

**THE INLET AND OUTLET PIPES MUST BE CROSSED FOR THIS TO FUNCTION PROPERLY**

# SYSTEM FOR A CLOSED TANK INSTALLATION



AN EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM FOR A THERMO FIREPLACE WITH HOT SANITARY WATER PRODUCTION USING **KIT 6**

ENGLISH

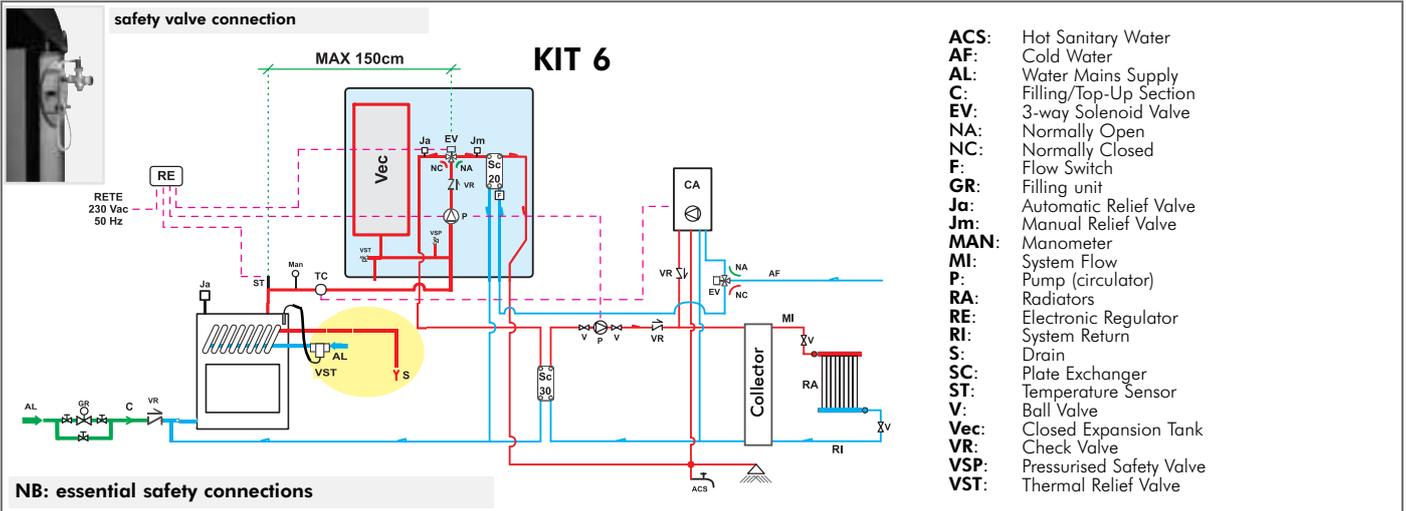

Kit 6 is designed to facilitate the work carried out by the installers. In fact, it consists of all the necessary components for the product to be properly installed.

NB: insulating mats must be applied so that the components of the kit are well protected from the heat radiation emitted by the fireplace.

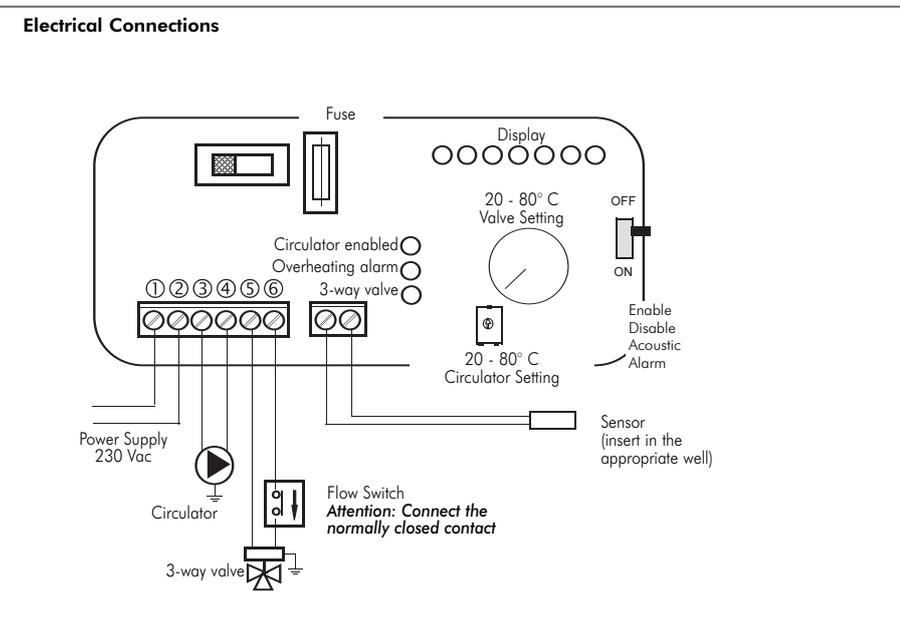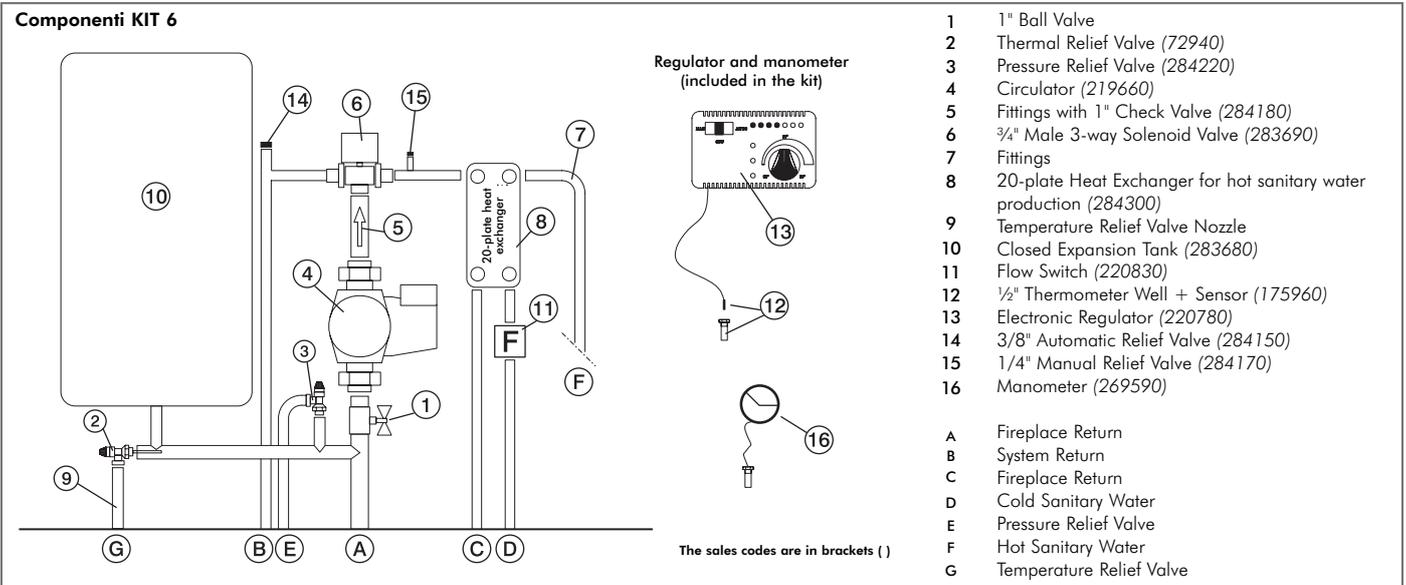

## SELECTOR FUNCTIONS

- Selector: **OFF** Everything is switched off
- Selector: **MAN** Driven Circulator Valve is set
- Selector: **AUTO** Circulator is set Valve is set
- Alarm selection No acoustic signal in the OFF position



KIT 6

code 280600

THE INLET AND OUTLET PIPES MUST BE CROSSED FOR THIS TO FUNCTION PROPERLY

# ELECTRONIC REGULATOR (KIT 1-2-3-5-6)


## electronic regulator

### IMPORTANT ADVICE REGARDING THE INSTALLATION

The connections, commissioning and verification of proper operation of the fireplace must be carried out by qualified personnel, who can implement all connections in accordance with the laws in force, particularly with Italian Law No. 46/90, apart from complying with these instructions.

### Compliance with regulations regarding the earth connection is fundamental for the safety of people.

It is obligatory to install a differential circuit breaker switch before the device and the entire electrical circuit of the thermo fireplace. It is also obligatory to connect the pump, valve and metal parts of the thermo fireplace to an earthing system.

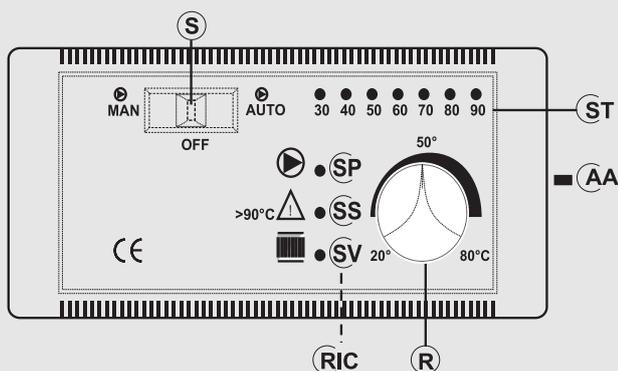

### LEGEND

- AA** acoustic alarm switch
- R** way valve opening setting (KITS 1-3-5-6)
- R** circulators operation setting (KIT 2)
- RIC** internal pump setting
- S** MAN-OFF-AUTO selector
- SP** pump light
- SS** overheating light
- ST** temperature scale
- SV** 3-way valves light (KITS 1-3-5-6)
- SV** circulators setting (KIT 2)

fig. M

The electric control regulator allows you to monitor the operating conditions and is equipped with:

- MAN-OFF-AUTO selector (S)
- temperature scale (ST)
- acoustic alarm (AA)
- 3-way valve opening setting (R) (KIT1-3)
- circulators operation setting (R) (KIT2)
- internal pump setting (RIC)
- 3-way valve light (SV) (KIT1-KIT3)
- circulators setting light (SV) (KIT2)
- overheating pump (SS)
- pump light (SP)

### Operation

#### - Control device:

- Thermometer

#### - Protection device

##### (acoustic alarm system):

- Acoustic alarm (AA)
- Overheating alarm (SS)

This system intervenes when the water temperature exceeds 90° C and warns the user to stop adding fuel.

The acoustic alarm can be disabled from the switch (AA).

However, the alarm remains enabled by means of the overheating light (SS).

To restore the initial settings, the switch (AA) must be enabled after the water temperature in the thermo fireplace has cooled down.

#### - Power supply device

##### (circulation system):

- MAN-OFF-AUTO selector (S)
- Pump light (SP)

The pump remains on when in manual mode and off when in OFF mode. When in AUTO mode, the pump is activated by the system when the desired temperature is reached, by means of the internal setting (RIC), which ranges from 20 to 80° C (this is pre-set at 20° C).

#### - Operation device (setting system):

- 3-way valve opening setting (R)
- 3-way valve operating light (SV)

When the fluid reaches the temperature set through the regulator, the 3-way valve diverts the fluid to the radiators and the operating light (SV) goes on.

When the temperature of the fluid drops below the set value, the system opens the electrical circuit and the 3-way valve bypasses the fluid directly to the thermo fireplace.

### Attention:

During normal operation check that the warning lights (SV) and (SP) are lit.

### Positioning

The electronic regulator must be installed close to the thermo fireplace.

The sensor of the operation, protection and control devices must be placed directly on the thermo fireplace or at most on the flow pipe, no more than 5 cm away from the thermo fireplace and in any case before any intercepting device.

The sensor must be immersed in the well.

### Installation

**The power supply must be disconnected from the mains and the AUTO-OFF-MAN selector (S) must be in the OFF position when all these operations are carried out.**

Follow this procedure to install the electronic regulator correctly: loosen the fastening screw, remove the cover and fasten it in place against the wall with the dowels supplied.

Then make the connections, paying utmost attention to the wiring diagram and pass the wires through ducts that are in conformity with the regulations in force. Put the cover back in place and tighten the screw.

Connect the brown wire (phase) and blue wire (neutral) of the 3-way Valve, respectively, to terminals 5 and 6 of the regulator.

Connect the yellow/green wire to the earth.


**Follow the assembly instructions contained in the package** to connect the regulator to the system properly.

| Technical Data                            |     |          |
|---|-----|----------|
| Power Supply (+15 – 10%)                  | Vac | 230      |
| Degree of protection                      | IP  | 40       |
| Min/Max Room Temperature                  | °C  | 0 to +50 |
| Sensor range                              | m   | 1,2      |
| Thermometer                               | °C  | 30 to 90 |
| Maximum contact rating of the circulator  | W   | 400      |
| Maximum contact rating of the 3-way valve | W   | 250      |
| Fuse                                      | mA  | 500      |

## ELECTRONIC REGULATOR (Optional)

This lets you monitor the operating conditions and is equipped with:

- MAN-OFF-AUTO selector
- temperature scale
- acoustic alarm
- 3-way valve opening setting
- internal pump setting
- pump light
- 3-way valve light
- overheating light

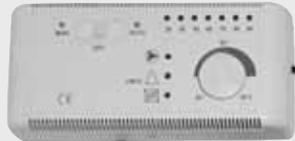


Electronic Regulator (220780)

## HEAT EXCHANGER 20-PLATE FOR SANITARY WATER (Optional)

This is a very simple and inexpensive device with guaranteed performance that produces 13-14 litres of hot water per minute according to the power plant.


It is easily installed on the flow pipe to the radiators, in the most suitable position according to the layout of the system. Alternatively, it can be purchased as part of installation KITS 1/3/6 offered by EDILKAMIN. This has the great advantage of being removed for maintenance or replacement without affecting the thermo fireplace.

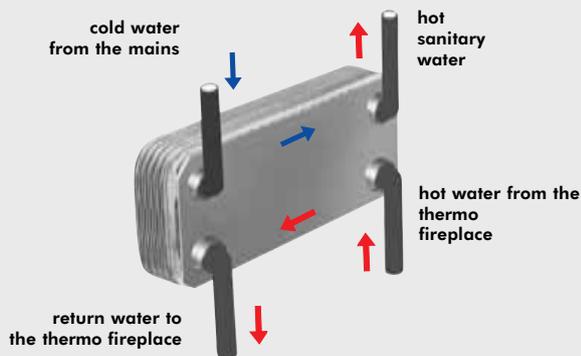

The electronic regulator and the plate exchanger are included in the installation KITS (supplied as optional extras)

## EXCHANGER 3-WAY (optional)

It produces hot water for a domestic circuit and a secondary circuit (radiators), excluding, with respect to KIT 3, use of 3-way valve and a plate heat exchanger.

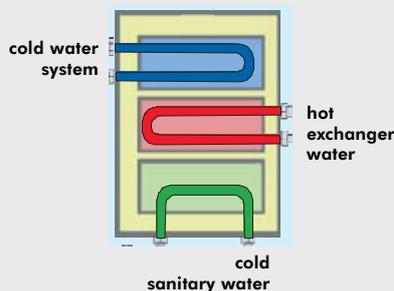

Valves Kit (421600) consisting of:  
automatic air relief valve,  
1.5 bar safety valve,  
90 ° C thermal relief valve



1 " 3-way valve (143330) to set the water flow to the system




Electronic Regulator (220780)



Flow Switch (220830)



Circulator  
UPS 25-50 code 219660  
UPS 25-60 code 238270

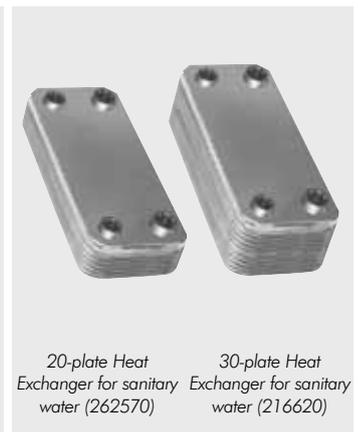

20-plate Heat Exchanger for sanitary water (262570)  
30-plate Heat Exchanger for sanitary water (216620)



Exchanger 3-way  
code 627780



Roaster  
Acquatondo 22 code 234560  
Acquatondo 29 code 236710  
Acquatondo 29 prismatic code 241090

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi ACQUATONDO.

Avant de l'utiliser, nous vous prions de lire attentivement cette fiche afin de pouvoir profiter en toute sécurité de toutes ses caractéristiques.

Pour toute information complémentaire ou en cas de besoin, contactez votre revendeur de zone.

Nous vous rappelons que l'installation DOIT absolument être effectuée par un technicien agréé D.M.37 ex L. 46/90.

Pour les installations à l'étranger, référez-vous aux normes spécifiques nationales.

Toute installation incorrecte, maintenances non effectuées dans les règles, une utilisation impropre du produit libère l'entreprise productrice de tout dommage éventuel en dérivant.

Conserver ces instructions, le livret de garantie et la facture, qui doivent être utilisées pour d'éventuelles demandes d'informations.

Le numéro du coupon de contrôle, nécessaire pour l'identification, est indiqué:

- sur la partie haute de l'emballage
- sur le livret de garantie à l'intérieur du foyer
- sur la plaque signalétique sur le devant de produit

Cette documentation doit être conservée pour l'identification.

#### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

La société EDILKAMIN S.p.a. ayant son siège légal à Via Vincenzo Monti 47 – 20122 Milan – Numéro Fiscal/Numéro de TVA 00192220192

#### **Déclare sous sa propre responsabilité:**

Que le foyer chaudières à bois décrit ci-dessous est conforme à la Directive 89/106/CEE (Produits de Construction)  
FOYERS CHAUDIÈRES À BOIS, avec marque commercial EDILKAMIN, dénommé ACQUATONDO 22-29

**N° de SÉRIE: Réf. Plaques des caractéristiques**

**ANNÉE DE FABRICATION: Réf. Plaques des caractéristiques**

la conformité aux critères de la directive 89/106/cee est en outre déterminée pour la conformité à la norme européenne:

**UNI EN 13229:2006**

#### **La société déclare également:**

que le foyer chaudières à bois ACQUATONDO 22-29 est conforme aux critères des directives européennes:

2006/95/CEE - Directive Basse Tension

2004/108/CEE - Directive Compatibilité Électromagnétique

EDILKAMIN S.p.a. décline toute responsabilité eu égard à tout dysfonctionnement de l'appareil en cas de remplacement, de montage et/ou de modifications qui ne seraient pas effectués par des personnels EDILKAMIN sans l'autorisation préalable de la société.


# DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristiques techniques                                  |                | 22      | 29      |
|--|----------------|---------|---------|
| Puissance thermique brûlée                                   | kW             | 30      | 35      |
| Puissance nominal  | kW             | 23      | 27      |
| Puissance à l'eau  | kW             | 16,1    | 18,8    |
| Rendement global   | %              | 78,4    | 78      |
| Rendement direct à l'eau                                     | %              | ~ 70    | ~ 70    |
| Consommation optimale du bois (min-max)                      | kg/h           | 2,5/8,5 | 3/10    |
| Poids total emballage compris (min-max)                      | kg             | 234/254 | 302/319 |
| ø sorties des fumées femelle                                 | cm             | 20      | 25      |
| ø conduit de cheminée inox pour hauteurs de 3 à 5m           | cm             | 25      | 25      |
| ø conduit de cheminée inox pour hauteurs de 5 à 7m           | cm             | 22      | 25      |
| ø conduit de cheminée inox pour hauteurs supérieures à 7m    | cm             | 20      | 22      |
| ø prise d'air externe  | cm             | 12,5    | 12,5    |
| Capacité d'eau   | litres         | 70      | 90      |
| Pression maximum d'exercice                                  | bar            | 1,5     | 1,5     |
| Hot sanitary water production (kit 1-3-n3-n3bis-6-ldrokkit)* | l/min**        | 13-14   | 13-14   |
| Volume chauffable***   | m <sup>3</sup> | 600     | 705     |
| Alimentation à l'installation                                | pouces         | 1 1/4   | 1 1/4   |
| Retour de l'installation                                     | pouces         | 1 1/4   | 1 1/4   |

\* Température en chaudière 70°

\*\* ( $\Delta T = 25K$ )

\*\*\* Isolation selon le Décret législatif 192/2005 ex L. 10/91 et modifications successives et une demande de chaleur de 33 kcal/m<sup>3</sup> par heure.

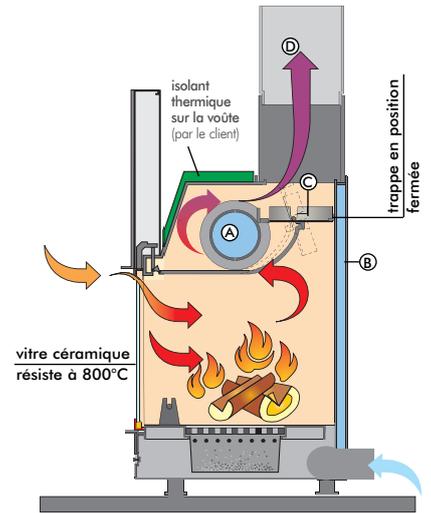


## SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

L'eau du circuit des chauffages se réchauffe, en circulant dans le tuyau échangeur (A) et dans l'interstice (B) qui lèche toute la paroi semi-circulaire. L'interstice est réalisé en tôle d'acier de grosse épaisseur.

## BY-PASS FUMÉES AUTOMATIQUE


En phase d'allumage, quand l'ouverture est ouverte, pour faciliter le démarrage de la combustion, la trappe des fumées (C) reste en position d'ouverture de manière à ce que les fumées puissent atteindre le conduit de cheminée directement et aisément. Quand la combustion a bien démarré, si on ferme la porte on ferme également la trappe des fumées automatiquement. Avec cette organisation les fumées, avant d'atteindre le conduit de cheminée, dévient de manière à lécher et à céder de la chaleur aux interstices (B) ainsi qu'au tuyau échangeur (A).

## SPHÉRIQUE 22

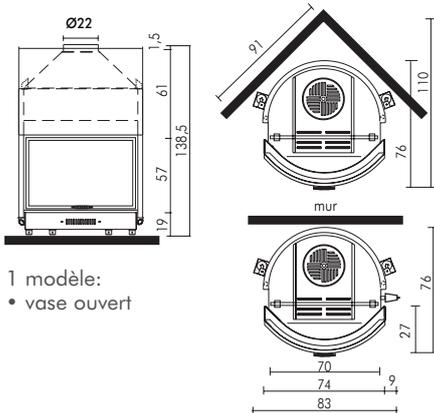


- 1 modèle:  
• vase ouvert

## PRISMATIQUE 22

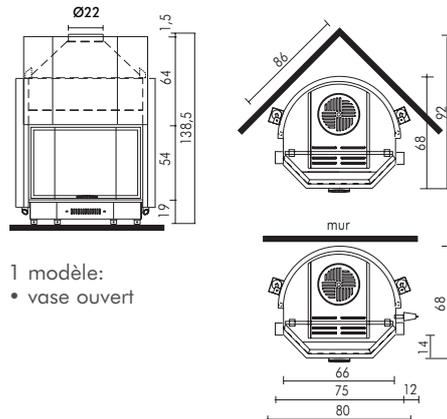


- 1 modèle:  
• vase ouvert

## PRISMATIQUE 29

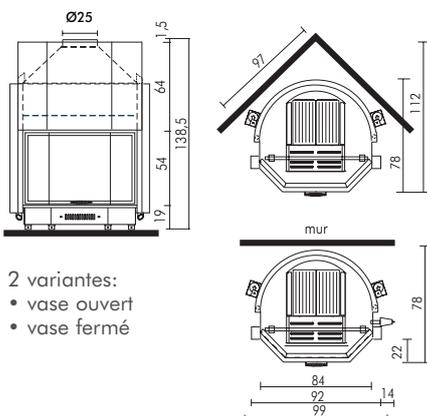

- 2 variantes:  
• vase ouvert  
• vase fermé

## UN COTÉ VITRÉ 29

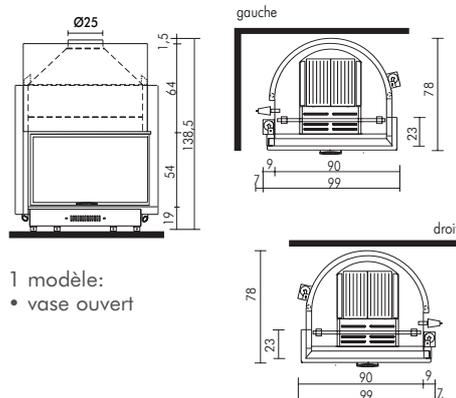

- 1 modèle:  
• vase ouvert


# DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ



SEULES LES THERMOCHÉMINÉES AVEC SERPENTIN ACTIONNÉ PAR UNE SOUPAPE DE DÉCHARGE THERMIQUE PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR UN SYSTÈME À VASE FERMÉ


Sur les systèmes à vase fermé :

- La réalisation correcte de l'installation est à la charge de l'installateur qui devra tenir compte des normes UNI 10683/2005 - 9615/90 - 10412:2
- Le tout doit être effectué par du personnel habilité selon le D.M. 37 ex Loi 46/90

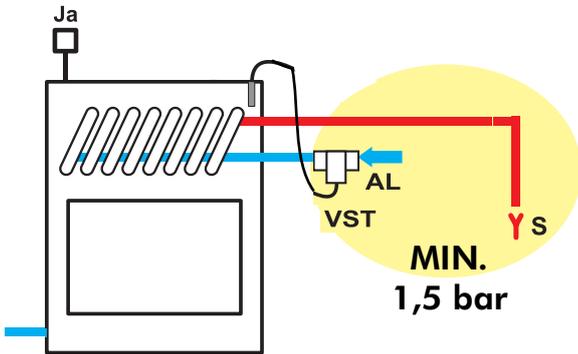

- La soupape de décharge thermique (fournie par EDILKAMIN) doit être connectée au circuit de refroidissement avec une pression minimum de 1,5 bar.

AL = alimentation serpentin, toujours sous pression (minimum) 1,5 bar

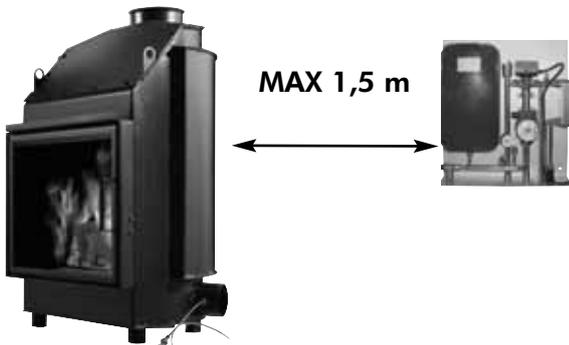

- Le KIT 5 ou 6 doit être installé à un MAX de 150 cm par la cheminée.



## Litres ?

- Un autre vase d'expansion pour la thermocirculée évalué sur la base du volume d'eau de l'installation doit être présent sur cette dernière. (un vase à expansion commun à d'autres générateurs n'est pas admis).

## 1 An

- Les soupapes de sécurité et d'échappement thermique devront être contrôlées au moins une fois par an par du personnel habilité D.M. 37 ex Loi 46/90

- LA THERMOCHÉMINÉE NE DOIT JAMAIS FONCTIONNER SANS EAU DANS L'INSTALLATION.
- TOUT ALLUMAGE ÉVENTUEL "À SEC" POURRAIT ENDOMMAGER LA THERMOCHÉMINÉE.
- "La thermocirculée est conçue pour chauffer l'eau à travers la combustion du bois dans le foyer.
- Les seuls risques pouvant dériver de l'utilisation de la thermocirculée sont liés au non-respect des spécifications de l'installation, au contact direct avec des parties électriques sous tension (internes), au contact avec le feu et les parties chaudes ou à l'introduction de substances étrangères.
- Pour un bon fonctionnement, la thermocirculée doit être installée en respectant les indications ci-dessus et pendant le fonctionnement la porte ne doit pas restée ouverte si ce n'est pour recharger le foyer en bois.
- En aucun cas vous ne devez introduire de substances étrangères dans le foyer ou dans le réservoir.
- Pour le nettoyage du conduit d'évacuation des fumées, aucun produit inflammable ne doit être utilisé.
- La vitre peut être nettoyée à FROID avec un produit prévu à cet effet (ex. GlassKamin) et un chiffon. Ne pas nettoyer à chaud.
- Pendant le fonctionnement de la thermocirculée, les tuyaux d'évacuation et la porte atteignent des températures élevées.
- Ne pas déposer d'objets ne résistant pas à la chaleur près de la thermocirculée.
- Ne JAMAIS utiliser de combustibles liquides pour allumer la thermocirculée ou relancer la braise.
- Ne pas boucher les ouvertures d'aération dans la pièce d'installation, ni les entrées d'air sur la thermocirculée.
- Ne pas mouiller la thermocirculée, ne pas s'approcher des parties électriques avec les mains mouillées.
- Ne pas insérer de réductions sur les tuyaux d'évacuation des fumées.
- La thermocirculée doit être installée dans des locaux adaptés à la sécurité anti-incendie et équipés de tous les services (alimentation et évacuations) dont l'appareil a besoin pour un bon fonctionnement en toute sécurité.

# DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

## VASE OUVERT

- Les branchements, la mise en service et la vérification du bon fonctionnement doivent être effectués par un personnel qualifié, capable d'effectuer les branchements selon les lois en vigueur et notamment selon D.M. 37 Loi 46/90 ainsi que dans le respect de ces instructions.
  - Le remplissage de la thermocheminée et de l'installation doivent se produire par le vase d'expansion ouvert par la chute naturelle de l'eau à travers le tuyau de charge (diamètre non inférieur à 18 mm).
  - Au cours de cette phase, ouvrir les reniflards des radiateurs de façon à éviter les poches d'air dans l'installation qui pourraient empêcher la circulation de l'eau.
- REMARQUE :**
- Le vase ouvert doit être positionné à une hauteur de plus de 3 m par rapport à l'élément le plus haut du circuit primaire, et à moins de 15 m par rapport à la sortie de la thermocheminée.
- La hauteur de vase doit de toute façon se présenter de manière à créer une pression majeure par rapport à celle produite par la pompe (circulateur).
  - **Ne jamais remplir l'installation directement avec la pression de réseau** puisque elle pourrait être supérieure à celle de la thermocheminée
  - Le tuyau de sécurité sur le vase d'expansion doit avoir une évacuation libre sans robinets et elle doit être isolée de façon adaptée
  - Le tuyau de charge doit être libre sans robinets ni courbes
  - La pression maxi d'exercice ne doit pas dépasser 1,5 bar
  - La pression d'essai est de 3 bar
  - Dans des lieux avec de forts abaissements de la température ajouter à l'eau contenue dans l'installation avec du liquide antigel
  - Ne jamais allumer le feu dans la thermocheminée (pas même pour un essai) si l'installation n'est pas pleine d'eau ; celle-ci pourrait être irrémédiablement endommagée
- Connecter les évacuations de la soupape de décharge thermique (**SDT**) et de sécurité (**SSP**) (schémas pages suivantes)
  - L'essai d'étanchéité de l'installation doit être effectué lorsque le vase d'expansion est ouvert
  - Sur le circuit d'eau chaude sanitaire, il est conseillé d'installer une soupape de sécurité de 6 bar pour évacuer l'excès éventuel d'augmentation du volume d'eau contenue dans l'échangeur.
  - Disposer tous les composants de l'installation, (circulateur, échangeur, soupape etc.) dans des zones facilement accessibles pour l'entretien ordinaire et extraordinaire.

## TRAITEMENT DE L'EAU

- Prévoir l'ajout de substances antigel, anti-incrustations et anticorrosion. Dans le cas où l'eau de remplissage et de remise à niveau soit supérieur à 35°F, utiliser un adoucisseur pour la réduire. Se référer à la norme UNI 8065-1989 (traitement de l'eau dans les installations thermiques d'utilisation domestique).

## VASE FERMÉ dispositions complémentaires par rapport à celles spécifiées i-dessus

- Le remplissage doit avoir lieu en prenant soin de ne pas dépasser les 1,5 bar.
- Au cours de cette phase, ouvrir les reniflards des radiateurs de façon à **éviter les poches d'air** dans l'installation qui pourraient empêcher la circulation de l'eau.
- Il est possible d'installer la cheminée sur un système à VASE FERMÉ uniquement sur le version avec un serpentin actionné par une soupape de surchauffe.
- Si la thermocheminée est branchée à une installation existante, il faut évaluer la nécessité de mettre un autre VASE FERME sur l'installation.
- La pression en amont du circuit de refroidissement doit être d'au moins 1,5 bar (UNI 10412/2 point 6.2).

# ISTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

## Avertissements importants pour l'installation

Outre aux indications ci-dessus du présent document, tenir compte des normes UNI:

- n. 10683/2005 - générateurs de chaleur à bois : conditions d'installation.

- n. 9615/90 - calcul des dimensions internes des cheminées

- n. 10412:2 - installations de chauffage à eau chaude. Conditions de sécurité, spécifications pour les installations avec des appareils pour le chauffage de type domestique avec chaudière incorporée, alimentés par un combustible solide, avec une puissance du foyer ou de l'ensemble des foyers non supérieure à 35 kW

Notamment :

- **Avant de commencer toute opération** de montage, il est important de vérifier la compatibilité de l'installation comme établi par la norme UNI 10683/2005 aux paragraphes 4.1 / 4.1.1 / 4.1.2.

- **Lorsque le montage est terminé**, l'installateur devra procéder aux opérations de "mise en exercice" et relâcher une documentation selon la norme UNI 10683/2005 aux paragraphes 4.6 et 5.

- **Le branchement, la mise en service et la vérification du bon fonctionnement de la thermocheminée**

doivent être effectués par un personnel qualifié, en mesure d'effectuer les branchements électriques et hydrauliques selon les normes UNI 10683/2005 au paragraphe 4.5, UNI 10412:2, ainsi qu'en respectant pleinement ces instructions de montage.

- Les vérifications doivent être effectuées lorsque la cheminée est allumée et à régime pendant quelques heures, avant de revêtir le monobloc afin de pouvoir éventuellement intervenir.

Donc, les opérations de finition telles que par exemple:

- construction de la contre-chape

- montage du revêtement

- exécution de pilastres, peintures, etc.

doivent être effectuées après avoir terminé le contrôle et que le résultat se soit avéré positif. Par conséquent, EDILKAMIN ne répond pas des frais dérivant aussi bien des interventions de démolition que de reconstruction même si ils suivent les travaux de remplacement d'éventuelles pièces défectueuses de la thermocheminée.

## Prise d'air externe (option)

**Le branchement avec l'extérieur, avec une section passante égale à un diamètre de 12,5 cm (voir tableau technique), est absolument nécessaire au bon fonctionnement de la thermocheminée; elle doit donc être absolument réalisée.**

Ce branchement doit être directement raccordé avec l'extérieur le mécanisme de réglage de l'air (E).

Le mécanisme, livré séparément, peut être monté aussi bien à droite qu'à gauche de la thermocheminée.

Le montage peut être réalisé avec un tuyau flexible en aluminium.

Bien soigner le scellage des points où une dispersion d'air pourrait avoir lieu.

Le mécanisme de réglage de l'air (E) peut être démonté et replacé à droite de la thermocheminée.

Il est conseillé d'appliquer à l'extérieur du conduit de la prise d'air une grille de protection que de toute façon ne doit pas réduire la section utile passante.

Pour des passages supérieurs à 3 m, ou avec des courbes, augmenter de 10 à 20% la section indiquée.

L'air externe doit être capté au niveau du sol (il ne peut provenir du haut).

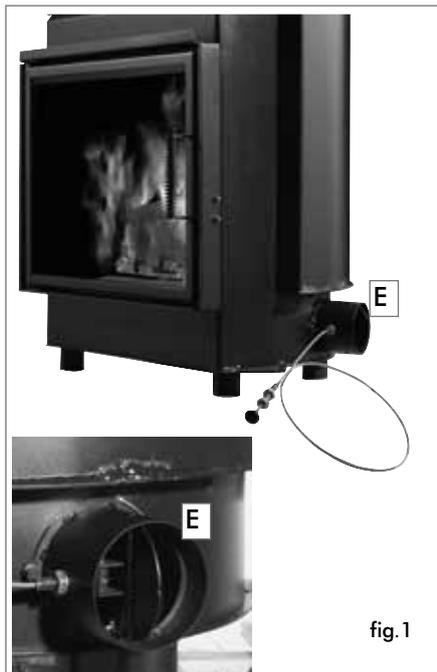


fig.1

## Conduits d'évacuation des fumées et pot

La sortie des fumées de la thermocheminée est à section circulaire.

Elle est prévue afin de permettre l'utilisation des tuyaux en acier inox.

Si l'entrée du conduit d'évacuation des fumées n'est pas en position verticale par rapport à la thermocheminée, il faut que le raccord entre la thermocheminée et le conduit ne présente pas de rétrécissements ou d'inclinaisons supérieures à 45° (fig.A 1 2 3).

Pour des conduits d'évacuation des fumées modernes réalisés récemment ou trop grands, il est conseillé le tubage au moyen de tubes en acier inox d'un diamètre adapté et isolés correctement.

Pour des conduits d'évacuation des fumées à l'extérieur, il est conseillé d'utiliser ceux en acier inox muraux avec une double isolation.

Les caractéristiques de construction, notamment en ce qui concerne la résistance mécanique, l'isolation et l'étanchéité par rapport aux gaz doivent être adaptés afin de supporter une température des fumées d'au moins 450°C.

Effectuer l'étanchéisation avec du mastic à haute température, au niveau du point de l'entrée du conduit d'évacuation en acier sur la bouche de sortie des fumées de la thermocheminée.

**Caractéristiques fondamentales du pot sont:**

- section interne à la base égale à celle du conduit d'évacuation des fumées.

- section de sortie doublement plus petite par rapport à celle du conduit d'évacuation des fumées.

- position en plein vent, au-dessus du toit et en dehors des zones de reflux.

**Outre aux indications ci-dessus, tenir compte de celles de la norme UNI 10683/2005 au paragraphe 4.2 "branchement au système d'évacuation des fumées" et ses sous-paragraphes.**


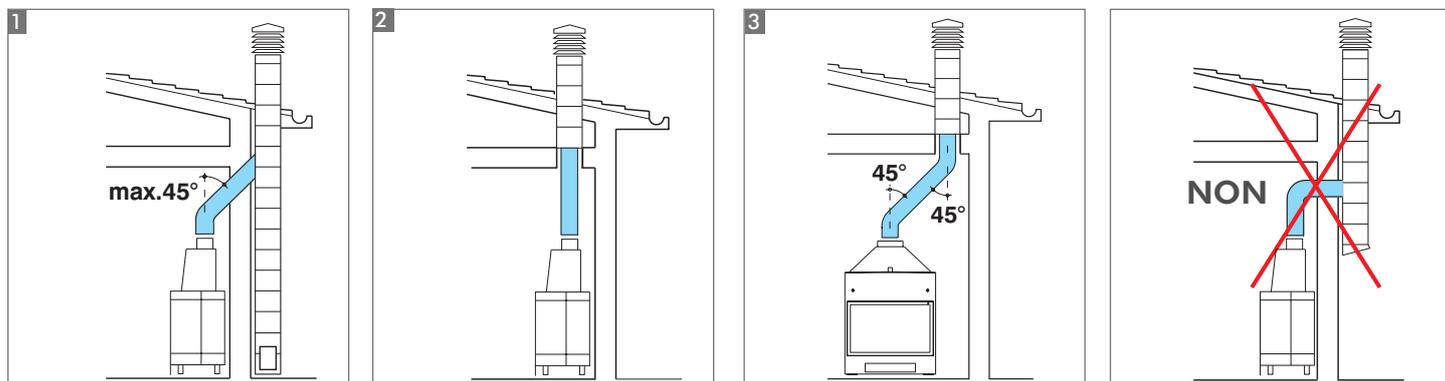


fig.A

## Monobloc

Si c'est combiné avec un revêtement préfabriqué Edilkamin, pour définir le positionnement exact de la cheminée il est important de vérifier avec quel revêtement il sera complété. Selon le modèle choisi, le lieu devra être effectué de façon différente (consulter les instructions du montage contenues dans l'emballage de chaque revêtement). Durant l'installation, vérifier toujours le nivellement de la thermocheminée.

- Percer le mur et le sol pour la prise d'air externe et relier au mécanisme de réglage de l'air selon les descriptions du chapitre "prise d'air externe"
- Brancher la cheminée au conduit d'évacuation des fumées avec un conduit en acier inox, en utilisant les diamètres indiqués dans le tableau des caractéristiques techniques et les indications du chapitre "conduits d'évacuation des fumées"
- Vérifier le comportement de toutes les parties en mouvement avec de poser le revêtement de la thermocheminée.
- **Effectuer l'essai et le premier allumage de l'installation avant de poser le revêtement.**

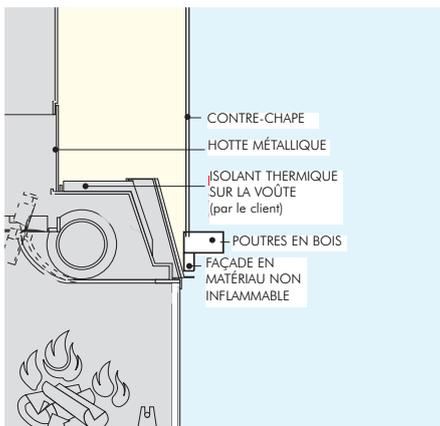

## Installation revêtements, contre-chapes et leur aération (fig. F)

Le socle des revêtements doit absolument permettre le passage de l'air de recyclage interne. Par manque de ceci, la cheminée fonctionne mal avec des retenues de fumée. Des fentes adaptées doivent donc être effectuées ou encore des orifices de passage. Les parties en marbre, pierre, briques qui composent le revêtement doivent être montées de façon à éviter toute légère fente du préfabriqué pour éviter des ruptures possibles dues à la dilatation et aux surchauffes excessives. Les parties en bois doivent être protégées grâce à des panneaux ignifugés, elles ne doivent pas présenter de point de contact avec la thermocheminée mais être espacés de façon adaptée par rapport à ce dernier d'au moins 1 cm pour permettre un flux d'air qui empêche l'accumulation de chaleur. La hotte peut être réalisée avec des panneaux ignifuges en Placoplatre ou en tout cas avec des matériaux absolument non inflammables. Il est conseillé d'aérer l'intérieur de la contre-chape tout en permettant une entrée d'air par le bas (espace entre la trappe et la poutre), qui par un mouvement convectif sortira à travers une grille à installer en haut, en obtenant ainsi la récupération de la chaleur et en évitant les surchauffes excessives. La contre-chape devra prévoir des portes adaptées pour la maintenance au niveau des raccords.

**Outre aux indications ci-dessus, tenir compte des indications de la norme UNI 10683/2005 aux paragraphes 4.4 et 4.7 "isolation, finitions, revêtements et recommandations de sécurité".**

**En cas d'utilisation du Kit d'installation, ceux-ci doivent être protégés contre le rayonnement thermique du monobloc en utilisant des matelas isolants.**

## Avertissements importants pour l'utilisation

**- Avant d'allumer, il est important de s'assurer que dans la thermocheminée et dans le reste de l'installation il y ait de l'eau, il est conseillé de connecter les tuyaux d'alimentation et de retour selon les schémas.**

- La pression maximum d'exercice ne doit pas être supérieure à 1,5 bar

- L'entreprise répond du fonctionnement correct uniquement dans le cas où la conduction est effectuée dans le respect de la documentation fournie avec le produit.

- Premier allumage (ou rallumage): nettoyer le plan feu et enlever les résidus de cendre éventuels.

## Conseils pratiques

- Il est conseillé de garder fermés les radiateurs de la pièce où est installée la thermocheminée étant donné que la chaleur émanant de la bouche suffit.

- Une combustion incomplète provoque des incrustations excessives sur le tuyau de l'échangeur. Pour l'éviter, il est nécessaire de brûler du bois sec.

s'assurer que le foyer contienne un bon lit de braises et de charbons ardents avant d'ajouter encore du bois. accompagner les bûches de grand diamètre avec d'autres d'un diamètre inférieur.

## Allumage

- S'assurer qu'au moins un thermosiphon soit toujours ouvert.
- Activer les interrupteurs du régulateur électronique
- Charger la thermocheminée avec une charge de bois sec d'un diamètre moyennement fin et allumer le feu
- Attendre quelques minutes afin d'obtenir une combustion suffisante
- Fermer la trappe
- Régler la combustion au moyen de la commande du registre placée sur la façade
- Configurer le thermostat sur le régulateur électronique(\*) à une température de 50÷70°C
- La vanne (\*) à 3 voies dévie le flux d'eau directement à la thermocheminée; lorsque la température est dépassée, la vanne (\*) à 3 voies dévie le flux à l'alimentation de l'installation.
- Le registre by-pass, lorsque la porte se ferme, dévie automatiquement les fumées de la combustion, en améliorant le rendement
- Lorsque la porte s'ouvre, le registre by-pass s'ouvre automatiquement en permettant aux fumées d'atteindre directement le tuyau d'évacuation des fumées, en évitant toute fuite par la bouche.

(\*) composants de l'installation à prévoir par l'installateur.

## Pendant la combustion

Dans le cas où la température de l'eau dépasse 90°C à cause d'une charge excessive de bois, la soupape de décharge thermique entre en fonction et déclenche la sonnerie d'alarme.

Dans ce cas, il faut procéder comme suit :

- Attendre que la température soit descendue en dessous de 80°C, en vérifiant les témoins lumineux sur le régulateur électronique, et en évitant de charger encore du combustible.
- Pour les thermocheminées équipées du KIT de production d'eau chaude sanitaire on peut aussi ouvrir le robinet d'eau chaude afin d'accélérer le processus de refroidissement.

## Réglage air externe

- La commande du registre placée sur l'entrée

de la prise d'air externe (voir fig.1 page 38) règle la quantité d'air primaire nécessaire à la combustion. En poussant la poignée, la prise d'air externe est fermée, en revanche en tirant dessus, la prise d'air externe est ouverte.

## Réglage air primaire

- La commande "A" (voir fig. 2) de réglage de l'air primaire situé sous la porte règle la quantité d'air primaire nécessaire pour la combustion.

- Commande complètement à droite: ouverture maximum
- Commande complètement à gauche: fermeture.

Durant la phase d'allumage de la thermocheminée la commande doit rester en position complètement ouverte, alors que pendant le fonctionnement elle doit être dans une position intermédiaire ou fermée.

## Entretien

### Nettoyage du foyer

- Les incrustations qui ont tendance à se déposer sur les parois internes de la thermocheminée diminuent l'efficacité de l'échangeur thermique.

- Il est donc nécessaire d'effectuer un nettoyage périodique en amenant la température de l'eau de 80÷85°C afin de ramollir les incrustations puis de les enlever avec une spatule en acier.

### Nettoyage vitre

- Procéder au nettoyage de la vitre en utilisant le spray prévu pour les vitres céramique.

- Le nettoyage de la vitre doit toujours avoir lieu lorsque la vitre est froide.

- Pour ouvrir les volets de la porte il faut bloquer celle-ci en position fermée, en positionnant la commande "B" (voir fig. 2), sous la porte, complètement à droite.

- Insérer la poignée "main froide" sur le loquet (voir fig. 3) et tourner pour ouvrir.

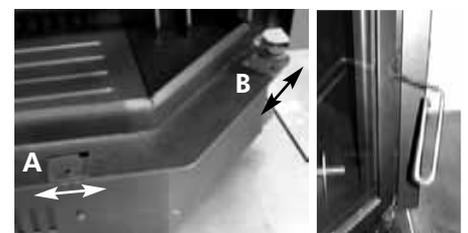



fig. 2

fig. 3

# SYSTÈME POUR INSTALLATION À VASE OUVERT



EXEMPLE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR THERMOCHIMÉE AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC UTILISATION DU **KIT 1**

FRANÇAIS

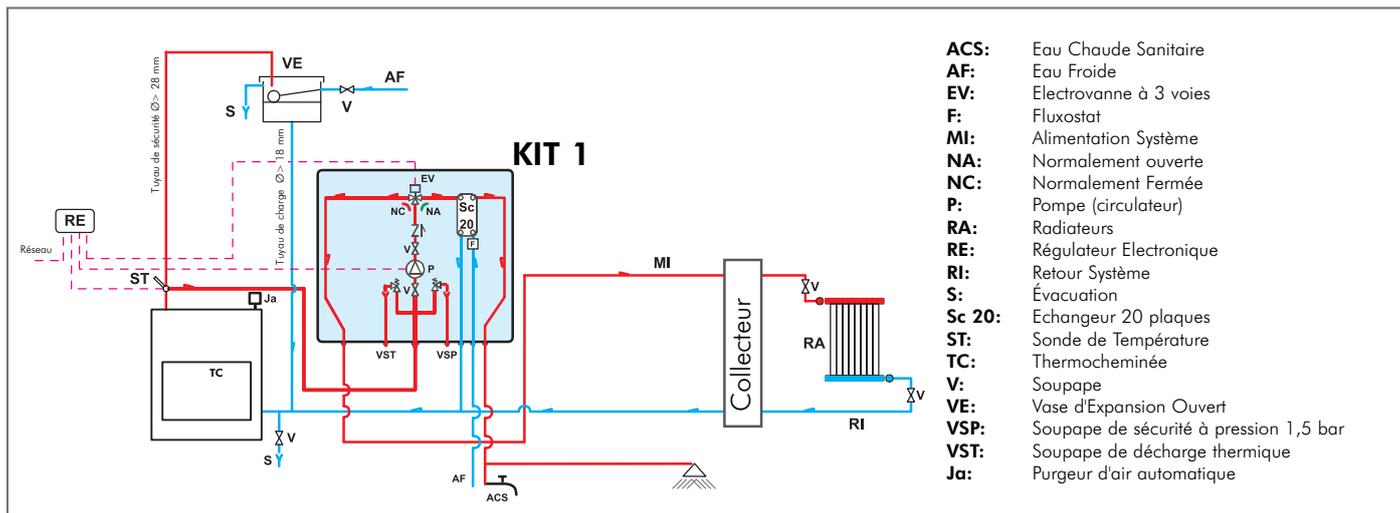


Le Kit 1 a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement le produit.

NB: les appareils compris dans le kit doivent être correctement protégés contre le rayonnement thermique de la cheminée, grâce à l'utilisation de matelas isolants.

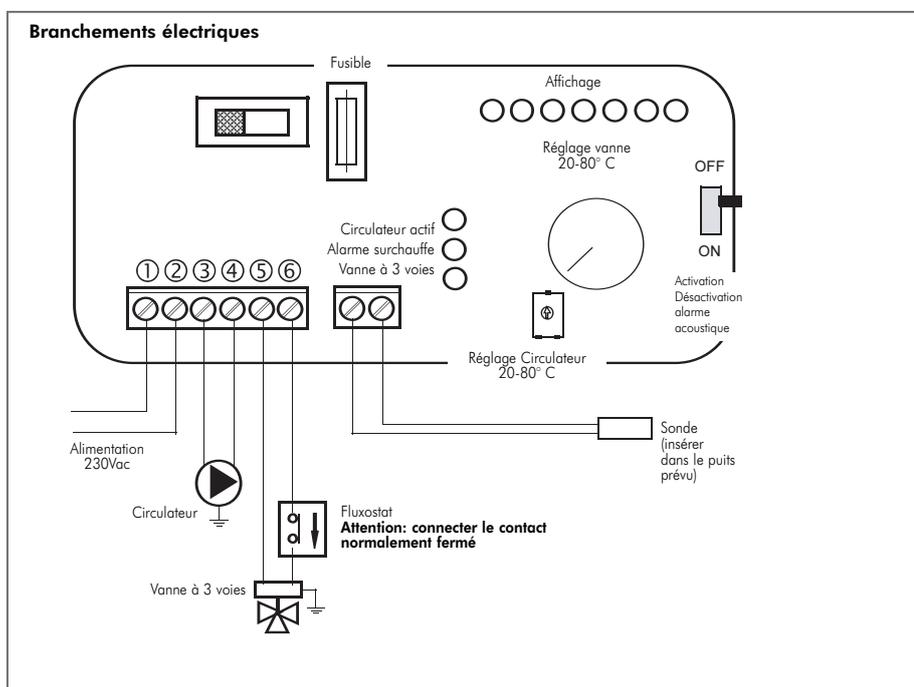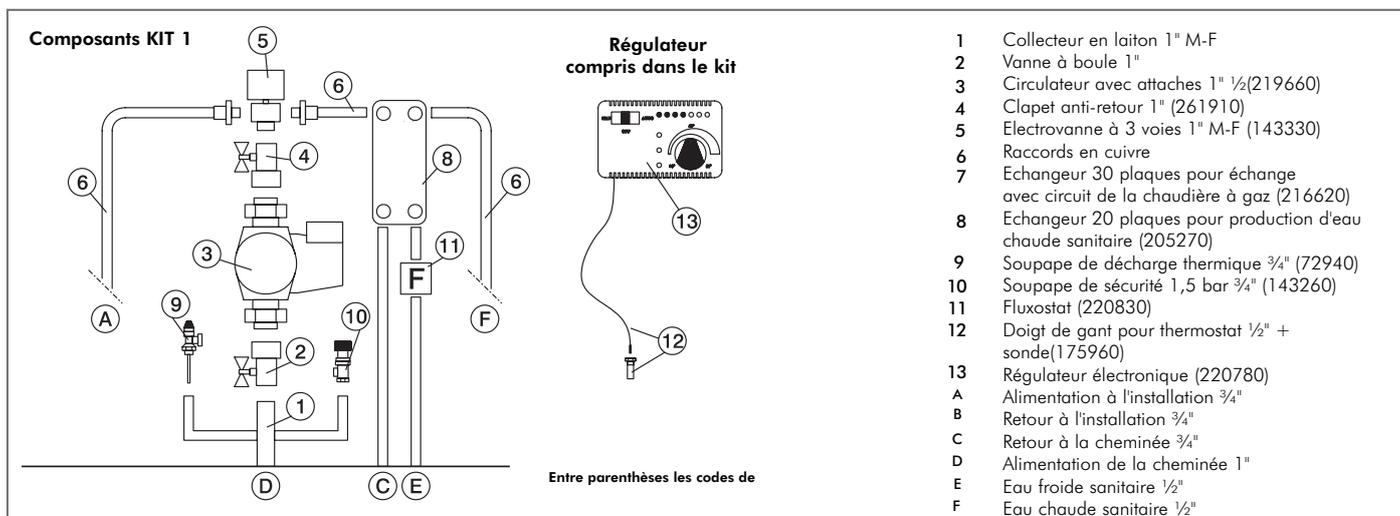

## ACTIONS SUR LE SÉLECTEUR

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sélecteur <b>OFF</b>    | Tout éteint   |
| Sélecteur <b>MAN</b>    | Circulateur forcé                                   |
|                         | Vanne configurée                                    |
| Sélecteur <b>AUTO</b>   | Circulateur configuré                               |
|                         | Vanne configurée                                    |
| Sélection <b>alarme</b> | sur position OFF exclue la signalisation acoustique |

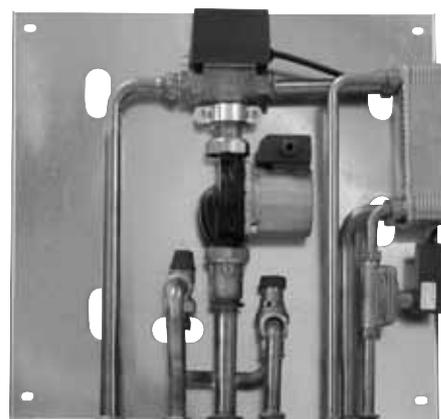


KIT 1

code 261880

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL FAUT CROISER LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET DE RETOUR TOURNEBROCHE

# SYSTÈME POUR INSTALLATION À VASE OUVERT


EXEMPLE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR THERMOCHÉMINÉE SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE + CHAUDIÈRE MURALE AVEC UTILISATION DU **KIT 2**

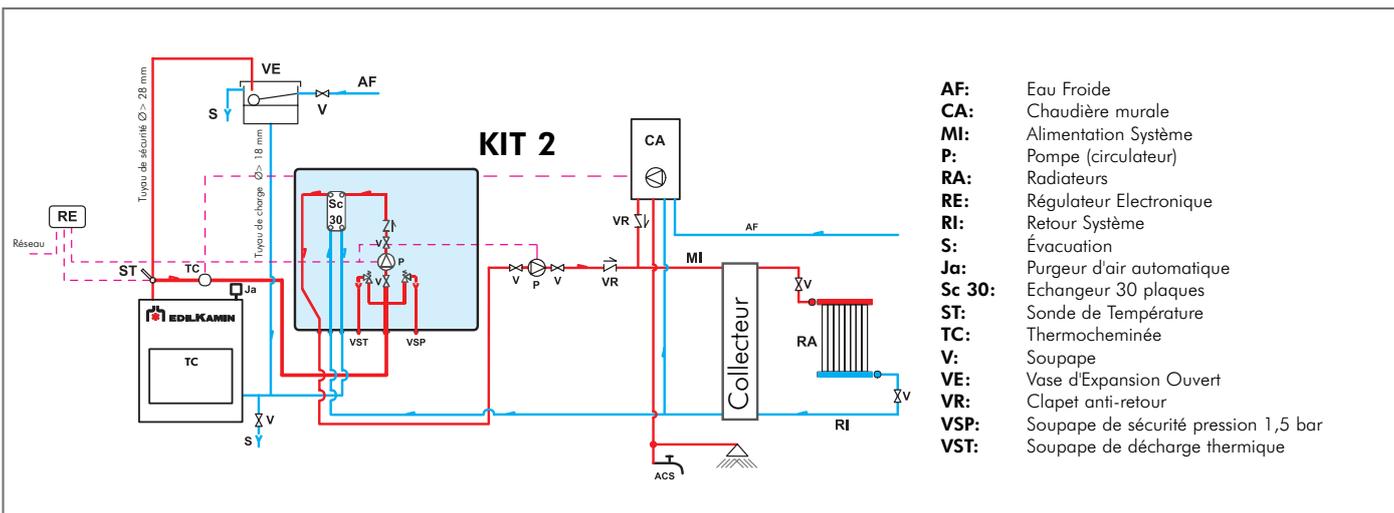


Le Kit 2 a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement le produit.

NB: les appareils compris dans le kit doivent être correctement protégés contre le rayonnement thermique de la cheminée, grâce à l'utilisation de matelas isolants.

## Composants KIT 2

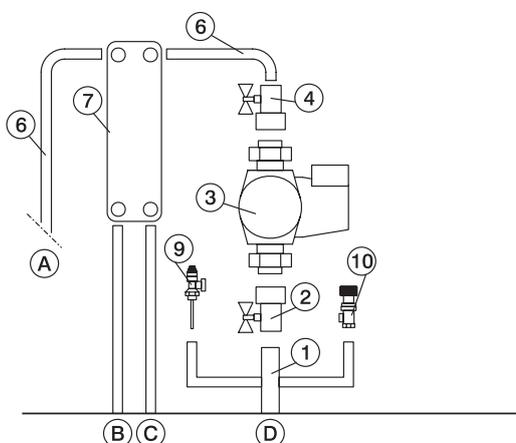


## Régulateur compris dans le kit

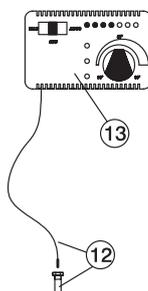

Entre parenthèses les codes de vente


- 1 Collecteur en laiton 1" M-F
- 2 Vanne à boule 1"
- 3 Circulateur avec attaches 1" 1/2 (219660)
- 4 Clapet anti-retour 1" (261910)
- 5 Electrovanne à 3 voies 1" M-F (143330)
- 6 Raccords en cuivre
- 7 Echangeur 30 plaques pour échange avec circuit de la chaudière à gaz (216620)
- 8 Echangeur 20 plaques pour production d'eau chaude sanitaire (205270)
- 9 Soupape de décharge thermique 3/4" (72940)
- 10 Soupape de sécurité 1,5 bar 3/4" (143260)
- 11 Fluxostat (220830)
- 12 Doigt de gant pour thermostat 1/2" + sonde (175960)
- 13 Régulateur électronique (220780)
- A Alimentation à l'installation 3/4"
- B Retour à l'installation 3/4"
- C Retour à la cheminée 3/4"
- D Alimentation de la cheminée 1"
- E Eau froide sanitaire 1/2"
- F Eau chaude sanitaire 1/2"

## Branchements électriques

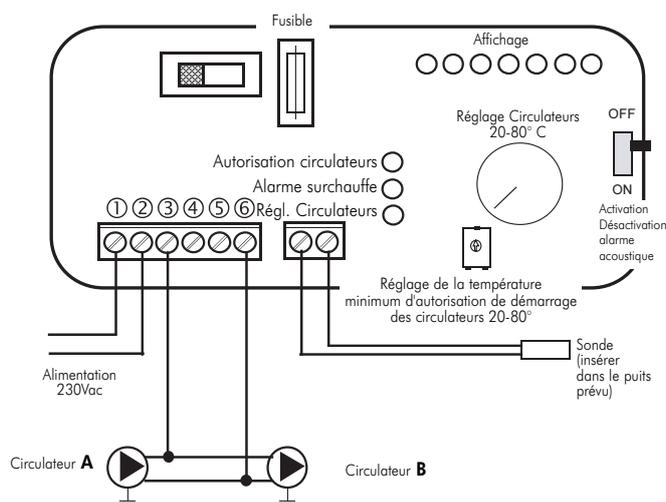

## ACTIONS SUR LE SÉLECTEUR

- Sélecteur **OFF** Tout éteint  
 Sélecteur **MAN** Circulateur forcé  
 Sélecteur **AUTO** Vanne configurée  
 Circulateur configuré  
 Vanne configurée  
 Sélection **alarme** sur position OFF exclue la signalisation acoustique

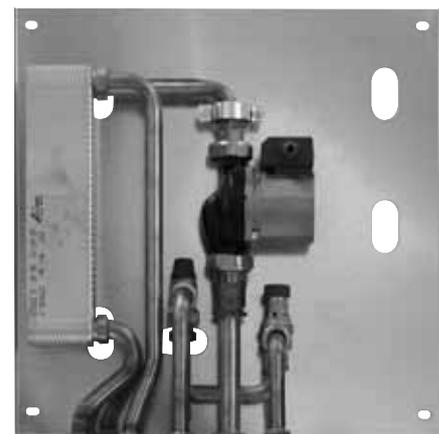


KIT 2

code 261890

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL FAUT CROISER LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET DE RETOUR TOURNEBROCHE



# SYSTÈME POUR INSTALLATION À VASE OUVERT

EXEMPLE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR THERMOCHEMINÉE AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE + CHAUDIÈRE MURALE AVEC UTILISATION DU **KIT 3**

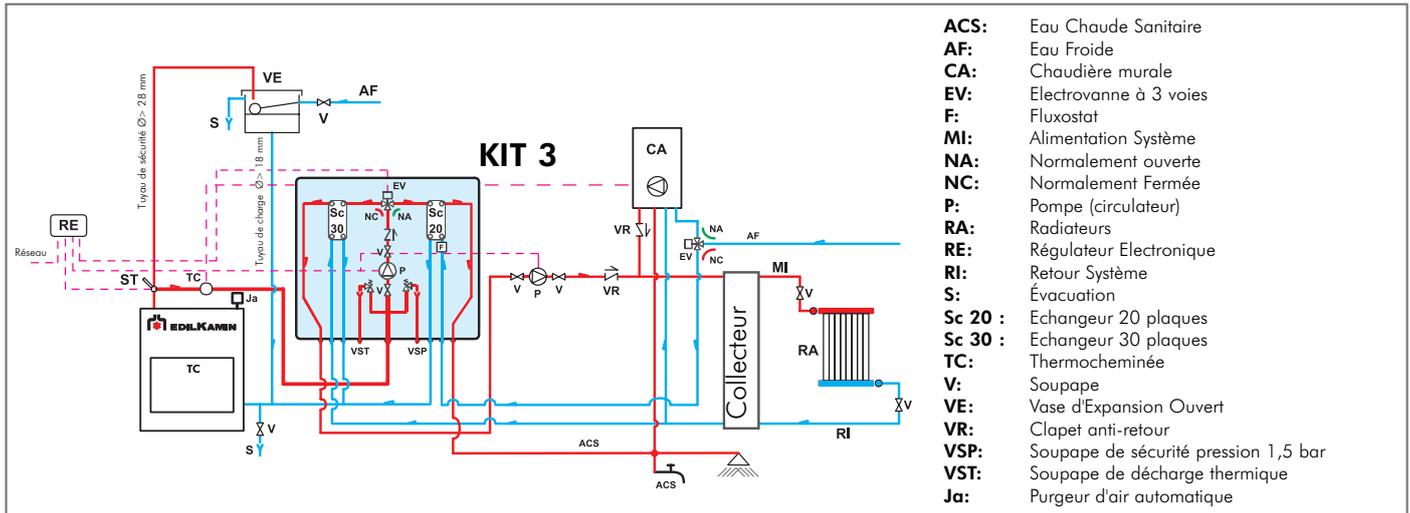

Le Kit 3 a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement le produit.

NB: les appareils compris dans le kit doivent être correctement protégés contre le rayonnement thermique de la cheminée, grâce à l'utilisation de matelas isolants.

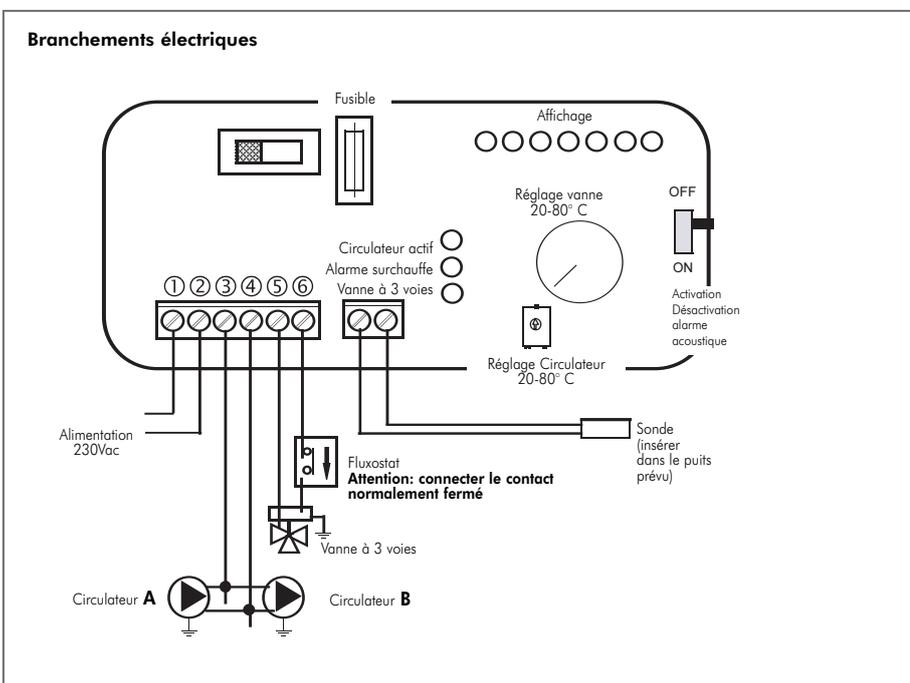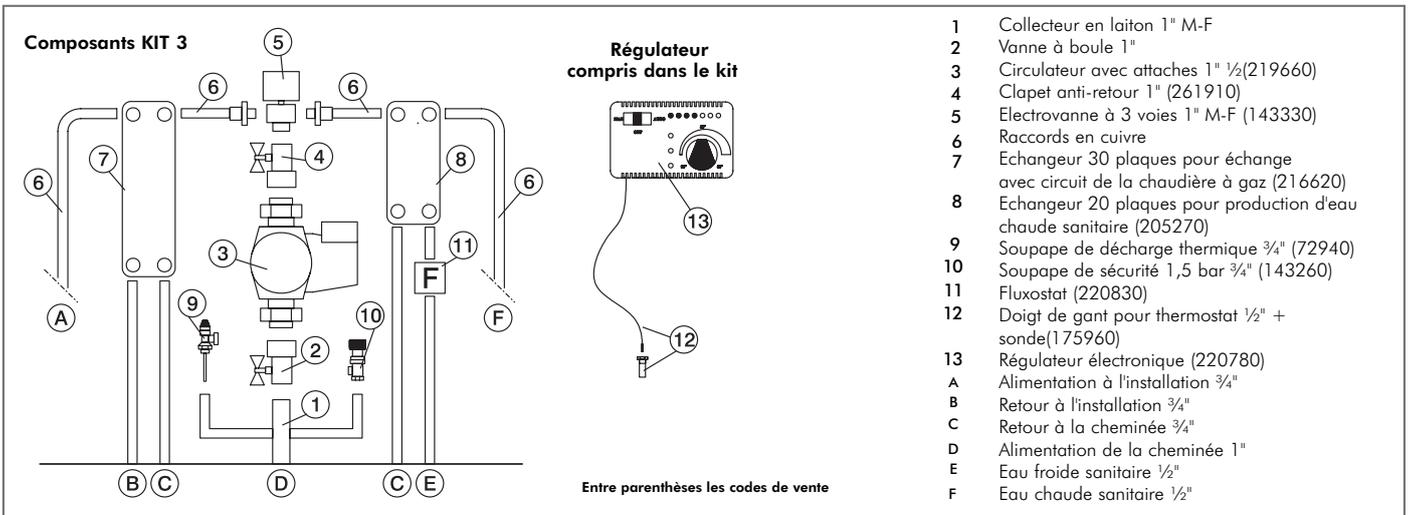


**ACTIONS SUR LE SÉLECTEUR**

Sélecteur **OFF** Tout éteint

Sélecteur **MAN** Circulateur forcé  
Vanne configurée

Sélecteur **AUTO** Circulateur configuré  
Vanne configurée

Sélection **alarme** sur position OFF exclue la signalisation acoustique

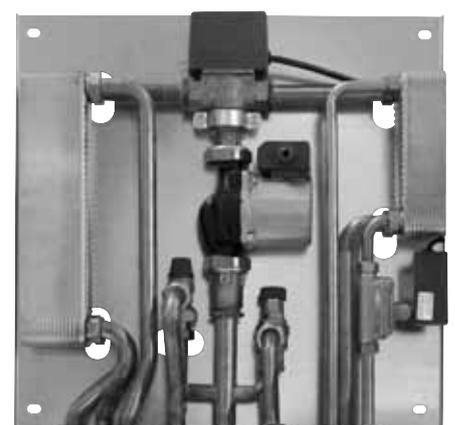


KIT 3 code 261900

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL FAUT CROISER LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET DE RETOUR TOURNEBROCHE

# SYSTÈME POUR INSTALLATION À VASE OUVERT


EXEMPLE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR THERMOCHEMINÉE AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE + CHAUDIÈRE MURALE AVEC UTILISATION DU **KIT N3**

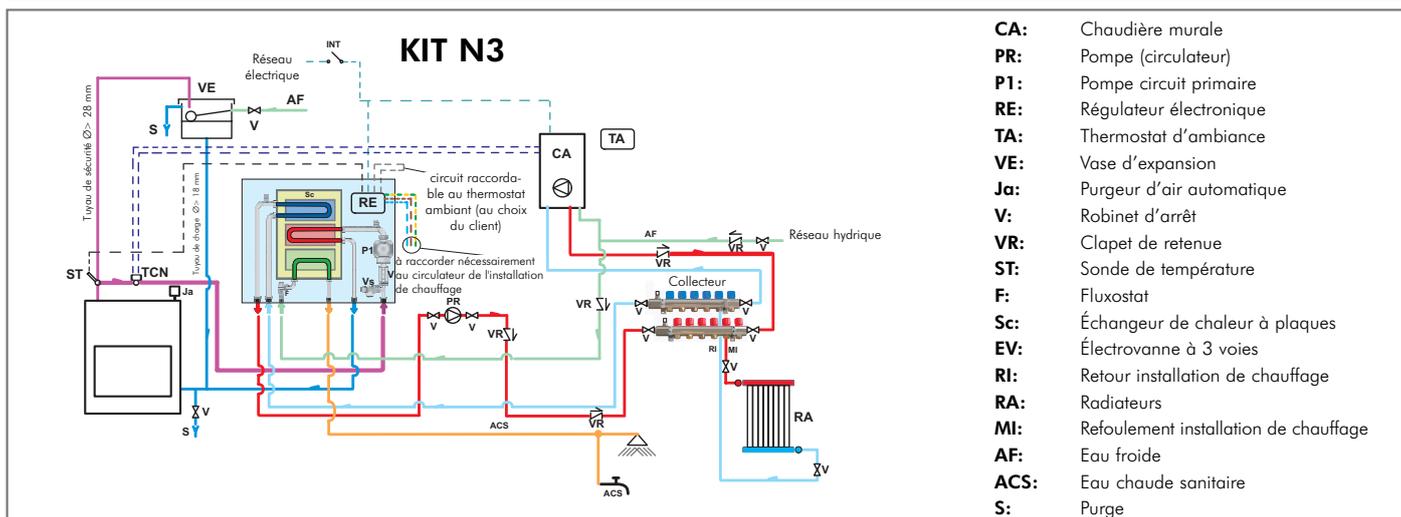

Le Kit N3 a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement le produit.



NB: les appareils compris dans le kit doivent être correctement protégés contre le rayonnement thermique de la cheminée, grâce à l'utilisation de matelas isolants.

## Composants KIT N3

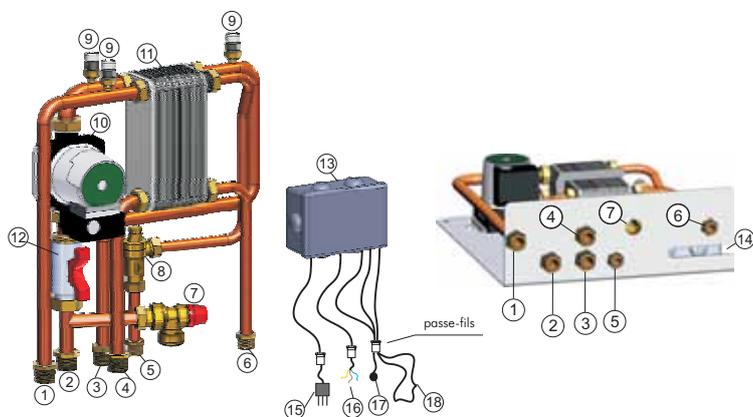

- 1 Refoulement dans le circuit de l'installation de chauffage G 3/4"
- 2 Refoulement depuis le générateur EDILKAMIN G 3/4"
- 3 Retour au générateur EDILKAMIN G 3/4"
- 4 Retour depuis le circuit de l'installation de chauffage G 3/4"
- 5 Entrée eau froide sanitaire G 1/2"
- 6 Refoulement eau chaude aux installations sanitaires G 1/2"
- 7 Vanne de sécurité combinée température et pression (90°C-3bars)
- 8 Fluxostat
- 9 Purgeur d'air automatique
- 10 Circulateur circuit générateur EDILKAMIN
- 11 Échangeur à plaques à 3 voies
- 12 Vanne d'arrêt G 1"
- 13 Régulateur électronique avec câbles
- 14 Fente spéciale pour passage passe-fils
- 15 Câble d'alimentation
- 16 Câbles pour circulateur installation chauffage (phase, neutre, terre)
- 17 Sonde température
- 18 Circuit thermostat ambiance

## Branchements électriques

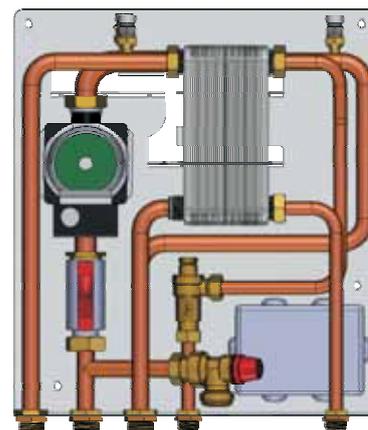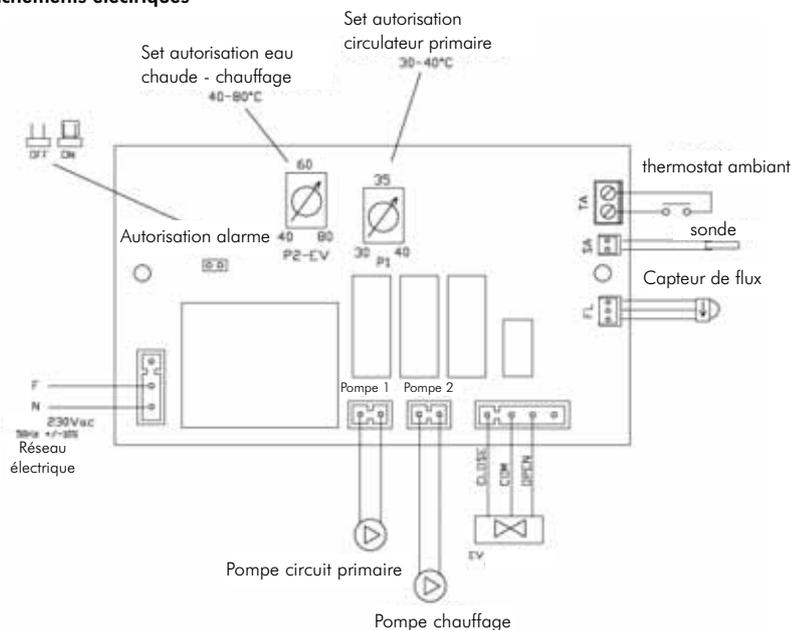

KIT N3


code 627690

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL FAUT CROISER LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET DE RETOUR TOURNEBROCHE

# SYSTÈME POUR INSTALLATION À VASE OUVERT

EXEMPLE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR THERMOCHIMINÉE AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE + CHAUDIÈRE MURALE AVEC UTILISATION DU **KIT N3 BIS**


FRANÇAIS

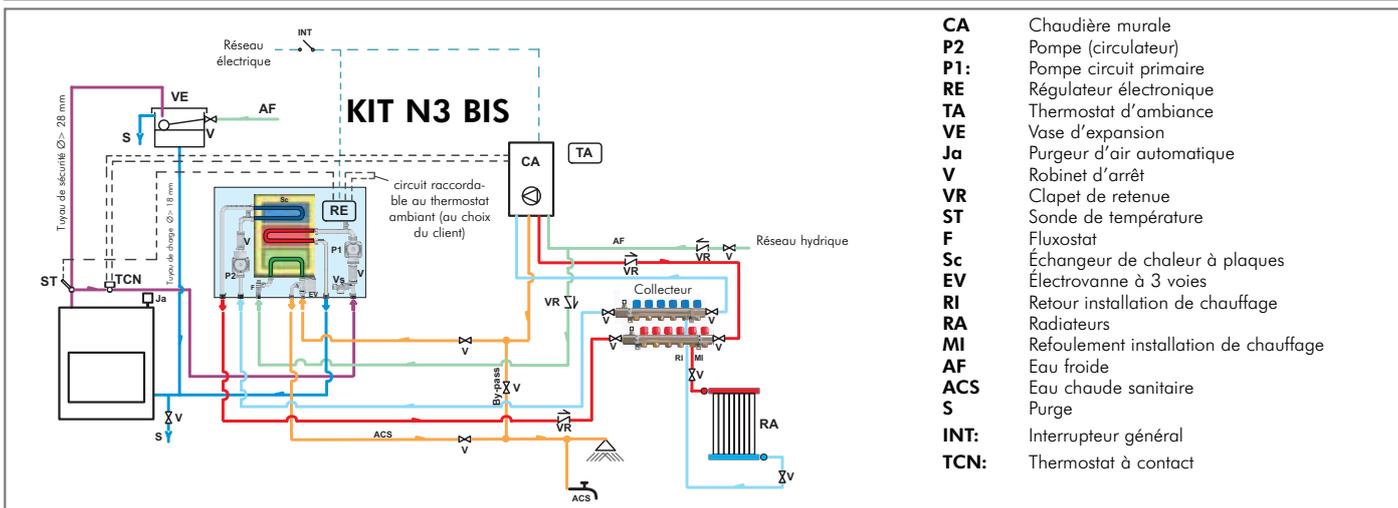

Le Kit N3 BIS a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement le produit.



NB: les appareils compris dans le kit doivent être correctement protégés contre le rayonnement thermique de la cheminée, grâce à l'utilisation de matelas isolants.

## Composants KIT N3 BIS

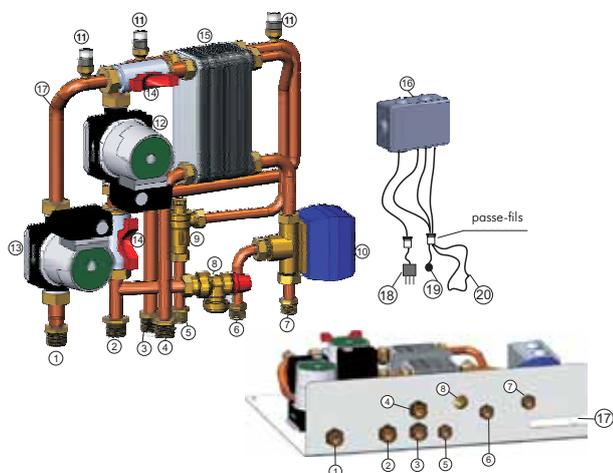

- 1 Refoulement dans le circuit de l'installation de chauffage G 3/4"
- 2 Refoulement depuis le générateur EDILKAMIN G 3/4"
- 3 Retour au générateur EDILKAMIN G 3/4"
- 4 Retour depuis le circuit de l'installation de chauffage G 3/4"
- 5 Entrée eau froide sanitaire G 1/2"
- 6 Refoulement eau chaude aux installations sanitaires G 1/2"
- 7 Insertion de l'eau chaude sanitaire depuis la chaudière à gaz G 1/2"
- 8 Vanne de sécurité combinée température et pression (90°C-3bars)
- 9 Fluxostat
- 10 Électrovanne déviatrice à 3 voies
- 11 Purgeur d'air automatique G 3/8"
- 12 Circulateur circuit générateur EDILKAMIN
- 13 Circulateur circuit installation de chauffage
- 14 Vanne d'arrêt G 1"
- 15 Échangeur à plaques à 3 voies
- 16 Régulateur électronique avec câbles
- 17 Fente spéciale pour passage passe-fils
- 18 Cable d'alimentation
- 19 Sonde température
- 20 Circuit thermostat ambiant

## Branchements électriques

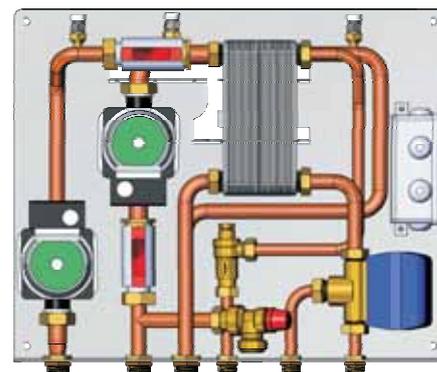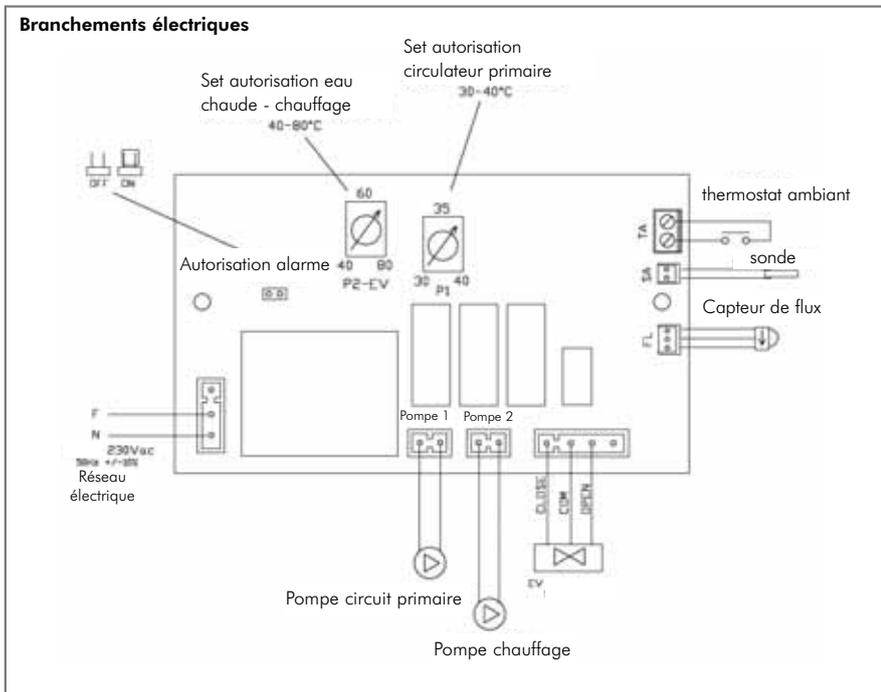


KIT N3 BIS

code 627860



POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL FAUT CROISER LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET DE RETOUR TOURNEBROCHE

# SYSTÈME POUR INSTALLATION À VASE OUVERT/FERMÉ

EXEMPLE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR THERMOCHIMINÉE AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE EN ACCUMULATION + CHAUDIÈRE MURALE AVEC UTILISATION D'IDROKIT

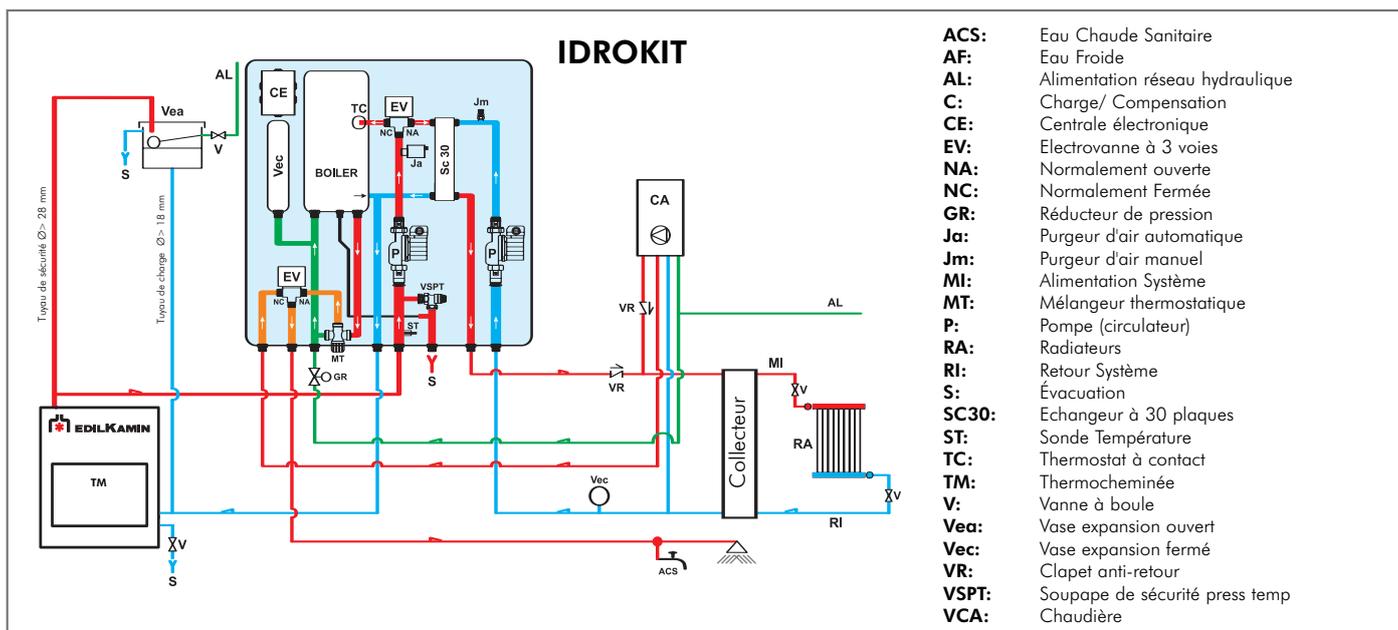


IDROKIT a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement le produit.

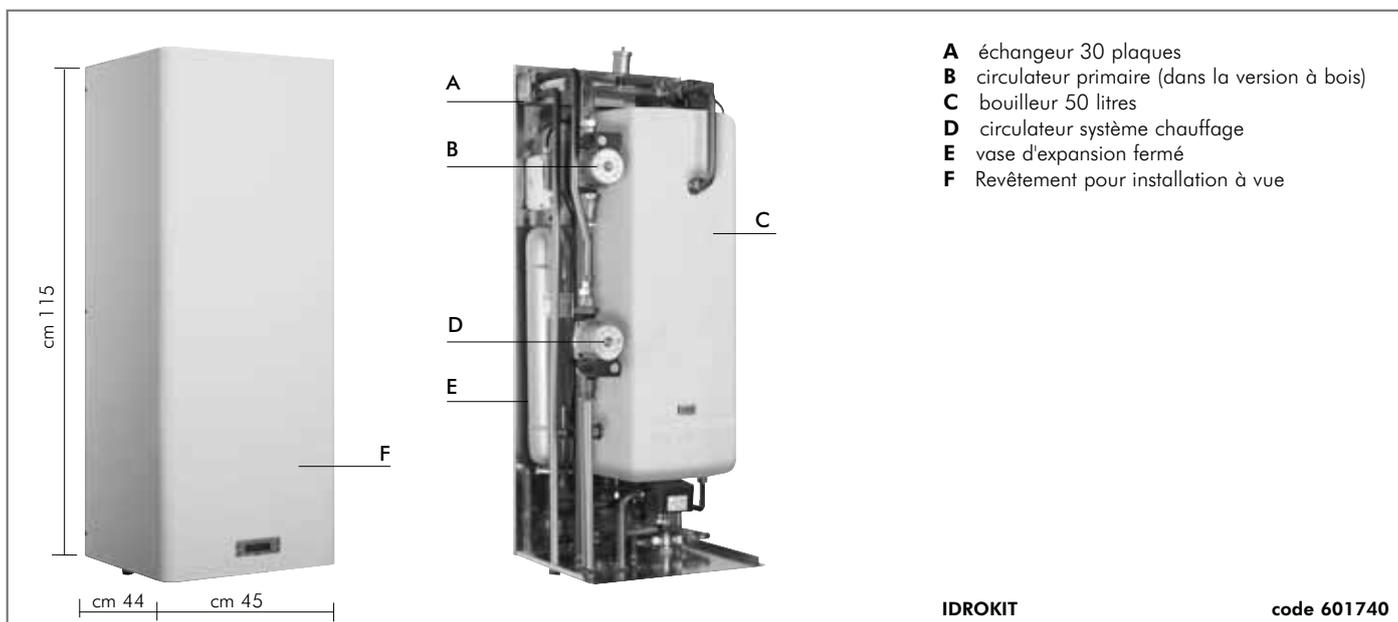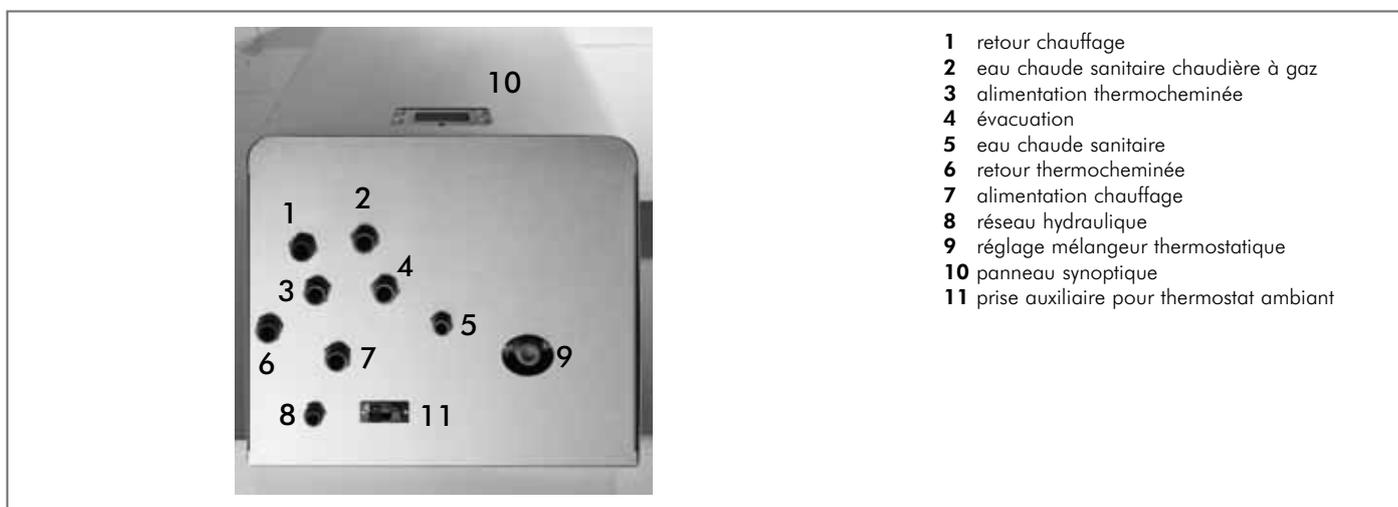

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL FAUT CROISER LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET DE RETOUR TOURNEBROCHE



# SYSTÈME POUR INSTALLATION À VASE FERMÉ

EXEMPLE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR THERMOCHEMINÉE UNIQUEMENT CHAUFFAGE AVEC UTILISATION DU **KIT 5**

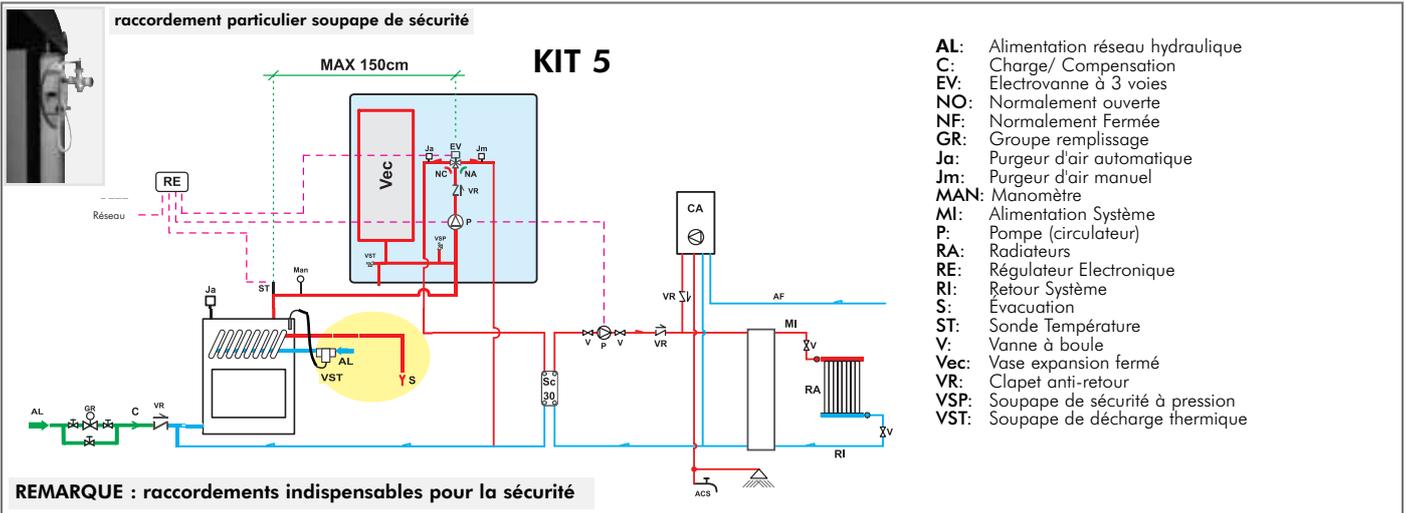


- AL: Alimentation réseau hydraulique
- C: Charge/ Compensation
- EV: Electrovanne à 3 voies
- NO: Normalement ouverte
- NF: Normalement Fermée
- GR: Groupe remplissage
- Ja: Purgeur d'air automatique
- Jm: Purgeur d'air manuel
- MAN: Manomètre
- MI: Alimentation Système
- P: Pompe (circulateur)
- RA: Radiateurs
- RE: Régulateur Electronique
- RI: Retour Système
- S: Evacuation
- ST: Sonde Température
- V: Vanne à boule
- Vec: Vase expansion fermé
- VR: Clapet anti-retour
- VSP: Soupape de sécurité à pression
- VST: Soupape de décharge thermique

Le Kit 5 a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement le produit.  
 NB: les appareils compris dans le kit doivent être correctement protégés contre le rayonnement thermique de la cheminée, grâce à l'utilisation de matelas isolants.

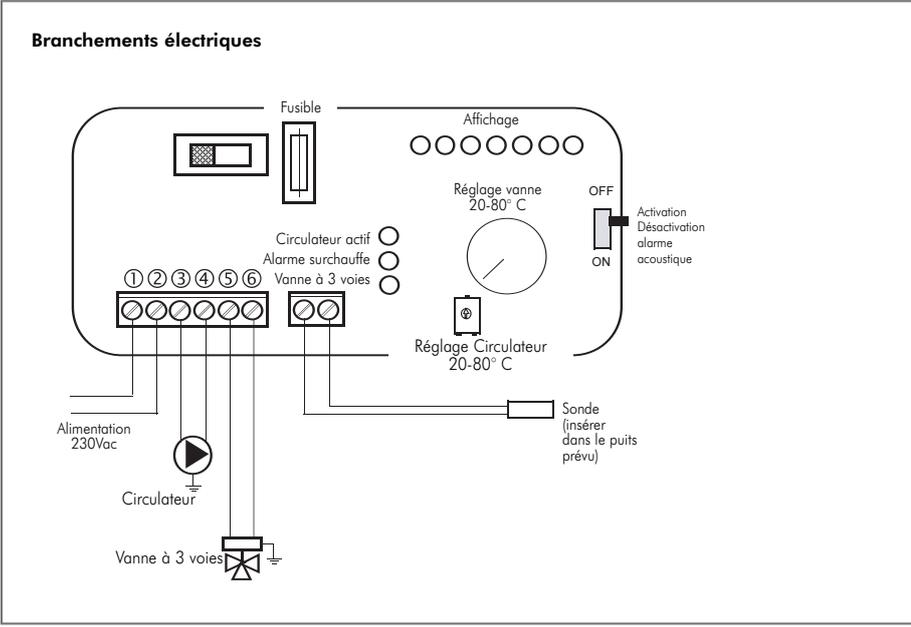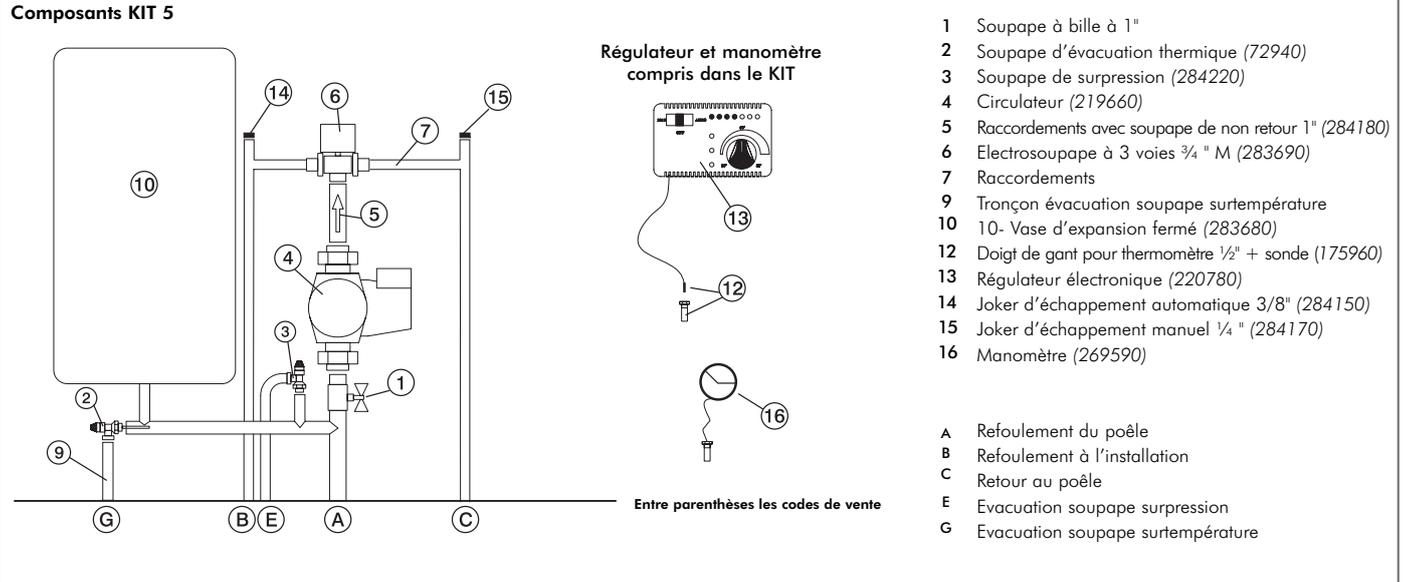

- ACTIONS SUR LE SÉLECTEUR**
- Sélecteur **OFF** : Tout éteint
  - Sélecteur **MAN** : Circulateur forcé, Vanne configurée
  - Sélecteur **AUTO** : Circulateur configuré, Vanne configurée
  - Sélection **alarme** : sur position OFF exclue la signalisation acoustique

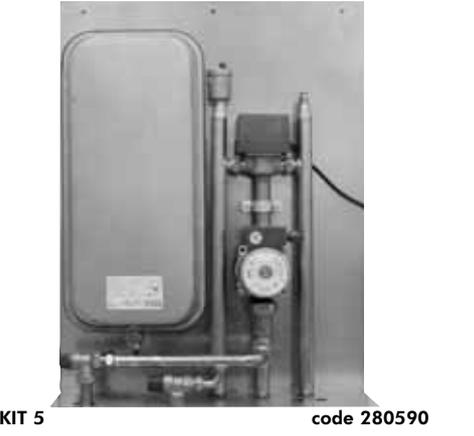


POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL FAUT CROISER LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET DE RETOUR TOURNEBROCHE



FRANÇAIS

# SYSTÈME POUR INSTALLATION À VASE FERMÉ

EXEMPLE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR THERMOCHEMINÉE AVEC PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC UTILISATION DU **KIT 6**

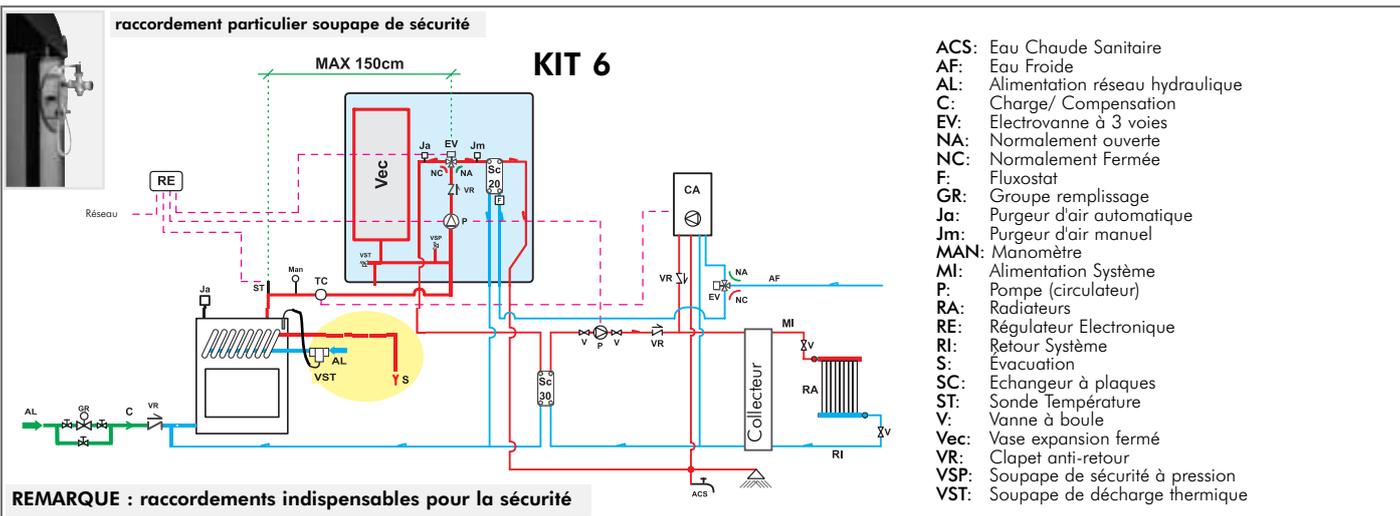

Le Kit 5 a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement le produit.  
 NB: les appareils compris dans le kit doivent être correctement protégés contre le rayonnement thermique de la cheminée, grâce à l'utilisation de matelas isolants.

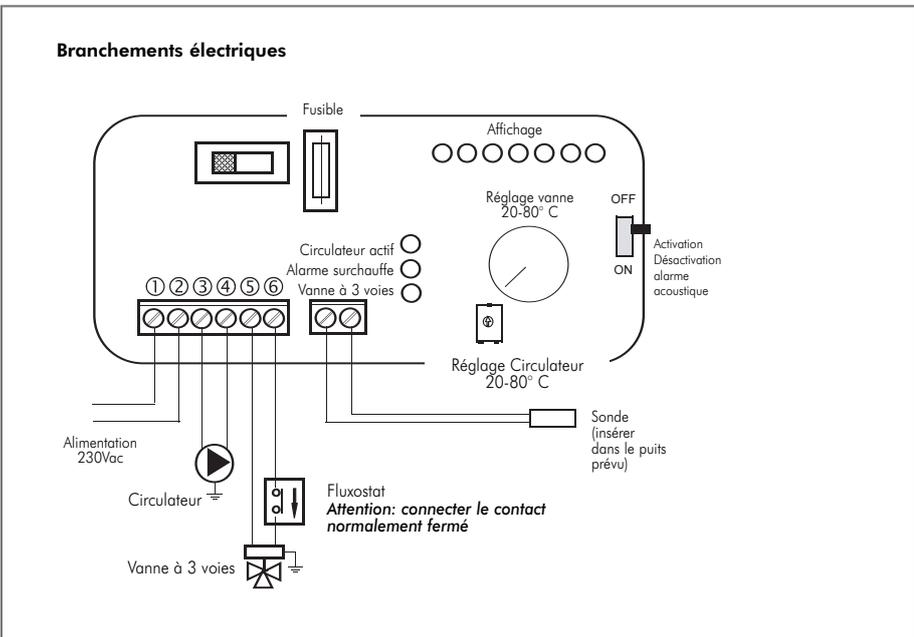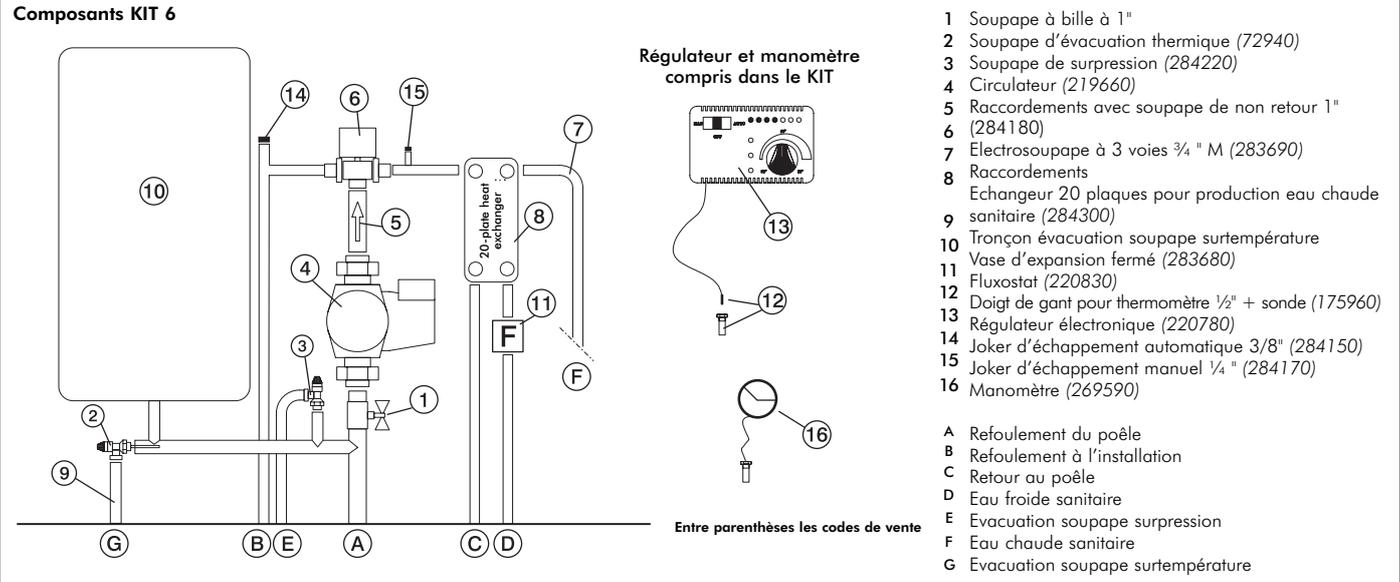


**ACTIONS SUR LE SÉLECTEUR**

Sélecteur **OFF** Tout éteint

Sélecteur **MAN** Circulateur forcé  
 Vanne configurée

Sélecteur **AUTO** Circulateur configuré  
 Vanne configurée

Sélection **alarme** sur position OFF exclue la signalisation acoustique

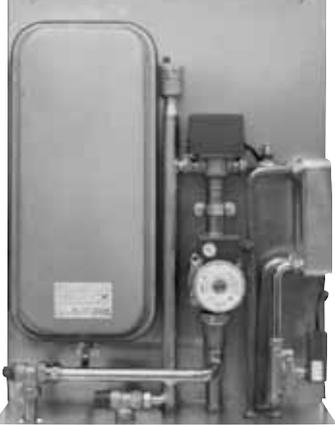

KIT 6 code 280600

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT IL FAUT CROISER LES TUYAUX DE REFOULEMENT ET DE RETOUR TOURNEBROCHE

FRANÇAIS

# REGULATEUR ELECTRONIQUE (KIT 1-2-3-5-6)


## régulateur électronique

### AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'INSTALLATION

Les raccordements, la mise en service et la vérification du bon fonctionnement doivent être effectués par un personnel qualifié, en mesure d'effectuer les branchements selon les lois en vigueur et en particulier selon la Loi 46/90 et tout en respectant pleinement ces instructions.

**Le respect des normes concernant la mise à la terre est déterminante pour la sécurité des personnes.**

Il est obligatoire d'introduire en amont du dispositif et de tout le circuit électrique de la thermocheminée un interrupteur différentiel de ligne et, de plus, il faut obligatoirement brancher la pompe à la terre, ainsi que la vanne et les parties métalliques de la thermocheminée.

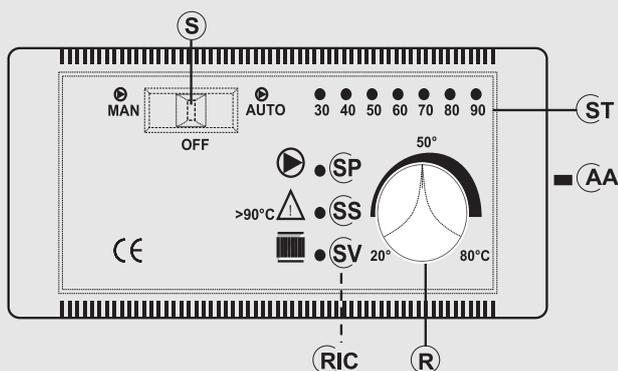

### LÉGENDE

- AA** interrupteur alarme acoustique
- R** rég. ouverture vanne à 3 voies (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- R** rég. fonctionnement des circulateurs (KIT2)
- RIC** réglage interne pompe
- S** sélecteur MAN-OFF-AUTO
- SP** voyant pompe
- SS** voyant surchauffe
- ST** échelle température
- SV** voyant vanne à 3 voies (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- SV** rég. circulateurs (KIT 2)

fig. M

Il régulateur électronique de contrôle permet de surveiller les conditions de fonctionnement et il est équipé de :

- sélecteur **MAN-OFF-AUTO (S)**
- échelle température **(ST)**
- alarme acoustique **(AA)**
- rég. ouverture vanne 3 voies **(R)** (KIT1-3)
- rég. fonctionnement des circulateurs **(R)** (KIT2)
- réglage interne pompe **(RIC)**
- voyant vanne à 3 voies **(SV)** (KIT1-KIT3)
- voyant rég. circulateurs **(SV)** (KIT2)
- voyant surchauffe **(SS)**
- voyant pompe **(SP)**

### Fonctionnement

#### - Dispositif de contrôle:

- Thermomètre

#### - Dispositif de protection:

##### (système alarme acoustique):

- Alarme acoustique **(AA)**
- Alarme surchauffe **(SS)**

Ce système intervient lorsque la température de l'eau dépasse 90°C et avertit l'utilisateur qu'il faut suspendre l'alimentation en combustible.

Le fonctionnement de l'alarme acoustique peut être exclu en agissant sur l'interrupteur **(AA)**; la fonction d'alarme donnée par le voyant de surchauffe **(SS)** reste dans tous les cas active.

Pour rétablir les conditions initiales, après avoir réduit la température de l'eau dans la thermocheminée, il faut réactiver l'interrupteur **(AA)**.

#### - Dispositif d'alimentation:

##### (système circulation):

- Sélecteur **MAN-OFF-AUTO (S)**
- Voyant pompe **(SP)**

En mode manuel, la pompe fonctionne toujours, sur **OFF** la pompe est éteinte; en mode **AUTO** la pompe du système est activée à la température souhaitée grâce au réglage interne **(RIC)** de 20 à 80°C (la commande est préconfigurée à 20°C)

#### - Dispositif de fonctionnement (système de réglage):

- Réglage **(R)** pour ouverture vanne à 3 voies
- Voyant **(SV)** de fonctionnement vanne à 3 voies

Lorsque la température du fluide atteint la valeur configurée avec le régulateur, la vanne à 3 voies réduit le fluide au niveau des thermosiphons et le voyant de fonctionnement **(SV)** s'allume.

Au moment où la température descend en dessous de la valeur configurée, le système de réglage ouvre le circuit électrique, la vanne à 3 voies dérive le fluide directement à la thermocheminée.

### Attention:

Pendant le fonctionnement normal, contrôler que les voyants lumineux **(SV)** et **(SP)** sont allumés.

### Emplacement

Le régulateur électronique doit être installé près de la thermocheminée. La sonde des dispositifs de fonctionnement, de protection et de contrôle doit être placée directement sur la thermocheminée ou tout au plus sur le tuyau d'alimentation à une distance ne dépassant pas 5 cm par rapport à la thermocheminée et dans tous les cas avant tout type de dispositif d'interception.

La sonde doit être introduite dans la cheminée.

### Installation

**Toutes ces opérations doivent être effectuées lorsque l'alimentation est débranchée et que le sélecteur (S) AUTO-OFF-MAN est sur OFF.**

Pour installer correctement le régulateur électronique, procéder comme suit: desserrer les vis de fixation puis enlever le couvercle, placer au mur et fixer avec les chevilles fournies; effectuer ensuite les connexions selon le schéma en prenant garde aux branchements, tendre les câbles en utilisant les canaux conformes aux normes en vigueur; puis repositionner le couvercle et serrer la vis de fermeture.

Pour la vanne à 3 voies, utiliser le fil marron (phase) et le fil bleu (neutre) à connecter aux bornes 5 et 6 du régulateur.

Le fil jaune et vert doit être connecté à la terre.


Pour connecter correctement le régulateur au système, suivre **les instructions de montage se trouvant dans l'emballage.**

| Données techniques                        |     |         |
|---|-----|---------|
| Alimentation (+15 - 10%)                  | Vac | 230     |
| Niveau de protection                      | IP  | 40      |
| Température min/max ambiante              | °C  | 0 ÷ +50 |
| Longueur sonde                            | m   | 1,2     |
| Thermomètre                               | °C  | 30 ÷ 90 |
| Débit contacts circulateur, maximum       | W   | 400     |
| Débit contacts vanne trois voies, maximum | W   | 250     |
| Fusible                                   | mA  | 500     |

## REGULATEUR ELECTRONIQUE (EN OPTION)

permet de surveiller les conditions de fonctionnement et il est équipé de :

- sélecteur MAN-OFF-AUTO
- échelle température
- alarme acoustique
- régulateur ouverture vanne 3 voies
- réglage interne pompe
- voyant pompe
- voyant vanne à 3 voies
- voyant surchauffe

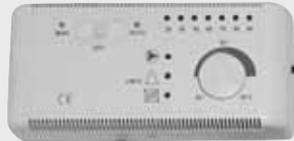

Régulateur électronique (220780)


## L'ECHANGEUR 20 PLAQUES POUR L'EAU SANITAIRE (options)

Il s'agit d'un appareil extrêmement simple et économique, qui permet une production d'eau chaude égale à 13-14 litres par minute en fonction de la centrale.

Il est facilement installable sur le tuyau d'alimentation aux thermosiphons dans la position la plus pratique, par rapport aux conditions de l'installation.

Il peut aussi être acheté dans les KIT 1/3/6 d'installation proposés par EDILKAMIN.


Il a l'avantage de pouvoir être démonté pour l'entretien ou le remplacement sans intervenir sur la thermocheminée.

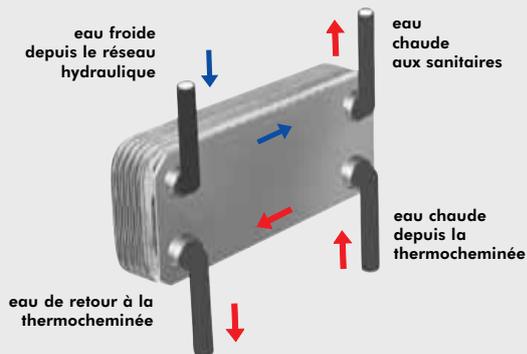

Le régulateur électronique et l'échangeur à plaques sont compris dans les KIT d'installation (fournis en option)

## L'ECHANGEUR À 3 VOIES (options)

Produit de l'eau chaude pour le circuit sanitaire et pour le circuit secondaire (radiateurs), et par rapport au KIT 3, exclut l'utilisation de la soupape à 3 voies et d'un échangeur à plaques.

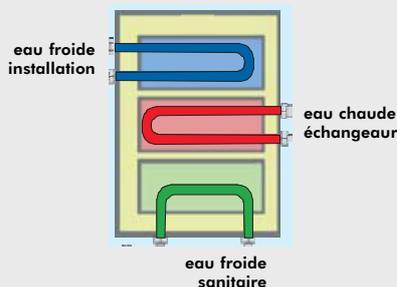

Kit vannes (421600) composé de :  
vanne automatique purge air,  
sûreté 1,5 bar,  
décharge thermique 90°C



Vanne à 3 voies 1" (143330)  
pour régler le flux de l'eau au niveau  
de l'installation



Régulateur électronique (220780)



Fluxostat (220830)



Circulateur  
UPS 25-50 code 219660  
UPS 25-60 code 238270



Echangeur 20 plaques pour sanitaire (262570)  
Echangeur 30 plaques pour installation (216620)



Échangeur à 3 voies  
code 627780



Tournebroche  
Acquatondo 22 code 234560  
Acquatondo 29 code 236710  
Acquatondo 29 prismatique code 241090

Estimado Sr./Sra.

Le agradecemos ha haya elegido ACQUATONDO

Antes de utilizar la chimenea, le pedimos que lea atentamente esta ficha con el fin de poder disfrutar de manera óptima y con total seguridad de todas sus características

Para más aclaraciones o en caso de necesidad contacto con su distribuidor local.

Le recordamos que la instalación DEBE ser efectuada por un técnico habilitado D.M.37 ex L. 46/90.

Para las instalaciones, hacer referencia a las específicas normativas nacionales.

Las instalaciones incorrectas, los mantenimientos realizados no correctamente, el uso impropio del producto, exoneran la empresa de todo daño derivado.

En caso de anomalías de inmediato en contacto con el distribuidor local, presentando la tarjeta de garantía y el recibo de compra.

El número de cupón de control, necesario para la identificación, está indicado:

- en la parte alta del embalaje
- en el libro de garantía dentro del hogar
- en la placa en la parte frontal del producto

Dicha documentación debe ser conservada para la identificación.

#### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

El abajo firmante EDILKAMIN S.p.A. con sede legal en Via Vincenzo Monti 47 -20122 Milano - Código fiscal P.IVA 00192220192

#### **Declara bajo la propia responsabilidad que:**

La chimenea de agua de leña, descrita a continuación cumple la Directiva 89/106/CEE (Productos de Construcción)  
CHIMENEA DE AGUA DE LEÑA, de marca comercial EDILKAMIN, denominada ACQUATONDO 22-29

**Nº de SERIE: Ref. Etiqueta datos**

**AÑO DE FABRICACIÓN: Ref. Etiqueta datos**

La conformidad de los requisitos de la Directiva 89/106/CEE ha sido además determinada por la conformidad a la norma europea:  
**UNI EN 13229:2006**

#### **Asimismo declara que:**

La chimenea de agua de leña ACQUATONDO 22-29 respeta los requisitos de las directivas europeas:  
2006/95/CEE - Directiva Baja Tensión  
2004/108/CEE - Directiva Compatibilidad Electromagnética

EDILKAMIN S.p.A. no se responsabiliza del mal funcionamiento del aparato en caso de sustitución, montaje y/o modificaciones efectuadas por personal ajeno a EDILKAMIN sin autorización de la abajo firmante.


# DATOS TÉCNICOS

| Características técnicas   |                | 22      | 29      |
|--|----------------|---------|---------|
| Potencia térmica quemada   | kW             | 30      | 35      |
| Potencia nominal   | kW             | 23      | 27      |
| Potencia al agua   | kW             | 16,1    | 18,8    |
| Rendimiento global   | %              | 78,4    | 78      |
| Rendimiento directo al agua  | %              | ~ 70    | ~ 70    |
| Consumo óptimo de leña (min-max)                                     | kg/h           | 2,5/8,5 | 3/10    |
| Peso total incluido embalaje (min-max)                               | kg             | 234/254 | 302/319 |
| Ø salida de humos hembra   | cm             | 20      | 25      |
| Ø tubo de humos inox para alturas de 3 a 5m                          | cm             | 25      | 25      |
| Ø tubo de humos inox para alturas de 5 a 7m                          | cm             | 22      | 25      |
| Ø tubo de humos inox para alturas superiores a 7m                    | cm             | 20      | 22      |
| Ø toma aire externa  | cm             | 12,5    | 12,5    |
| Contenido de agua  | litros         | 70      | 90      |
| Presión máxima de ejercicio  | bar            | 1,5     | 1,5     |
| Producción de agua caliente sanitaria (kit 1-3-n3-n3bis-6-Idrokrit)* | l/min**        | 13-14   | 13-14   |
| Volumen calentable ***   | m <sup>3</sup> | 600     | 705     |
| Envío a la instalación   | pulgadas       | 1"¼     | 1"¼     |
| Retorno de la instalación  | pulgadas       | 1"¼     | 1"¼     |

\* temperatura en la caldera 70°

\*\* ( $\Delta T = 25K$ )

\*\*\* Aislamiento según D. Lgs. 192/2005 ex L. 10/91 y sucesivas modificaciones y una sollicitación de calor de 33 Kcal/m<sup>3</sup> hora.

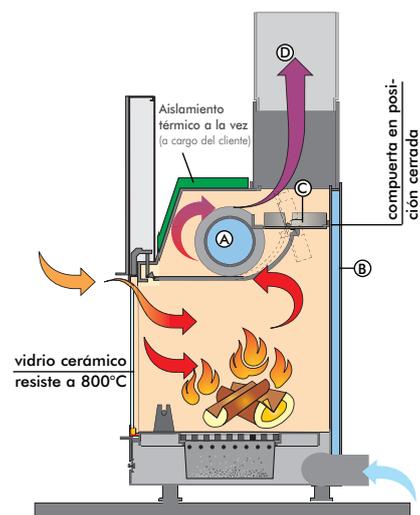

## ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO


El agua del circuito de los termosifones se calienta, circulando en el tubo intercambiador (A) y en la cámara de aire (B) que roza toda la pared semicircular. La cámara de aire está fabricada con chapa de acero de fuerte espesor.

## BY-PASS AUTOMÁTICO DE HUMOS


En fase de encendido, con boca abierta, para facilitar la puesta en marcha de la combustión, la compuerta de humos (C) permanece en posición de apertura de manera que los humos pueden alcanzar directa y fácilmente la tubería. Cuando la combustión está bien encendida, cerrando la puerta se cierra automáticamente también la compuerta de humos.

En esta disposición, los humos antes de alcanzar la tubería se desvían rozando y cediendo calor tanto en las cámaras de aire (B) como en el tubo intercambiador (A).


## CURVO 22

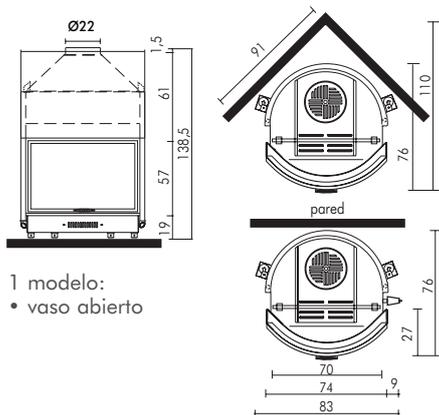


## PRISMÁTICO 22

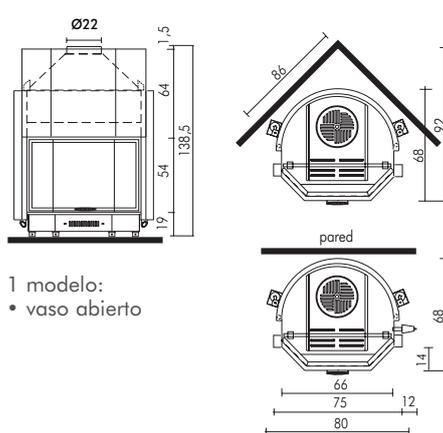

## PRISMÁTICO 29

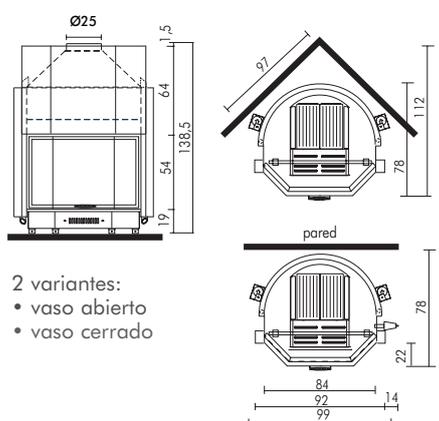

## ABIERTO UN LADO 29

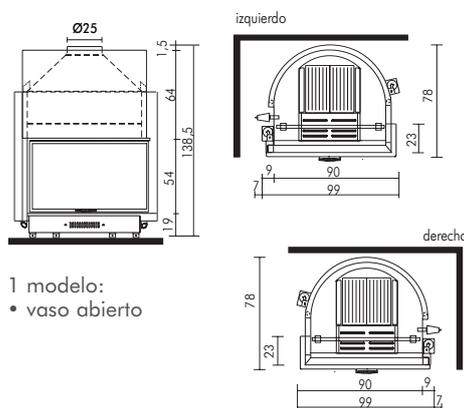


# DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD



**SÓLO LAS TERMO CHIMENEAS CON SERPENTINA ACCIONADA DESDE LA VÁLVULA DE DESCARGA TÉRMICA PUEDEN SER INSTALADAS SOBRE UN SISTEMA CON EL VASO CERRADO**


En las instalaciones de vaso cerrado:

- La correcta realización del sistema es a cargo del instalador el cuál deberá tener en cuenta las normativas UNI 10683/2005 - 9615/90 - 10412:2
- Todo debe ser efectuado por personal habilitado según el D.M. 37 ex Ley 46/90

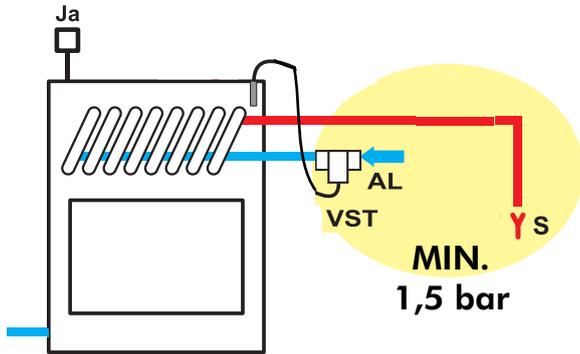

- La válvula de descarga térmica (entregada por EDILKAMIN) debe conectarse al circuito de enfriamiento con presión mínima 1,5 bar.

AL = alimentación serpentina, siempre en presión (mínimo) 1,5 bar

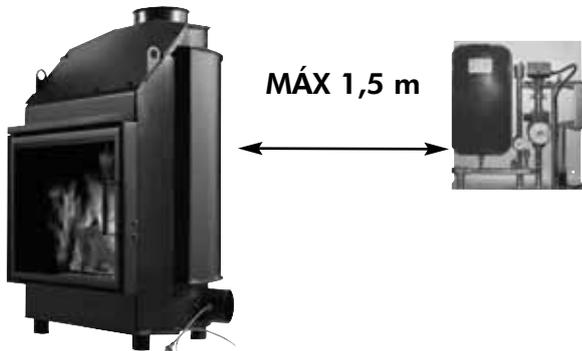

- El KIT 5 o 6 debe instalarse a MÁX 150 cm de la chimenea.



**Litros?**

- Debe haber siempre en la instalación un ulterior vaso de expansión dedicado a la termochimenea valorado según el volumen del agua de la misma instalación. (no se admite un vaso de expansión en común con otros generadores).

**1 Año**

- Las válvulas de seguridad y de descarga deberán ser controladas al menos una vez al año por personal habilitado D.M. 37 ex Ley 46/90

- LA TERMOCHIMENEA NO DEBERÁ FUNCIONAR NUNCA SIN AGUA EN EL SISTEMA.
- UN EVENTUAL ENCENDIDO "EN SECO" PODRÍA DAÑAR A LA TERMOCHIMENEA.
- La termochimenea está proyectada para calentar agua por medio de una combustión de leña en el hogar.
- Los únicos riesgos que derivan del uso de la termochimenea están unidos al incumplimiento de las especificaciones de instalación a una chimenea directa con partes eléctricas en tensión, (internas), a un contacto con fuego y partes calientes o a la introducción de sustancia extrañas.
- Para un regular funcionamiento la termochimenea debe instalarse respetando según lo indicado en esta documentación y durante el funcionamiento no debe abrirse la puerta salvo para recargar con leña el hogar.
- En ningún caso han de introducirse en el hogar o en el depósito sustancias extrañas.
- Para la limpieza del conducto de descarga de humos no deben utilizarse productos inflamables.
- El cristal puede ser limpiado en FRÍO con el producto adecuado (por ej. GlassKamin) y un paño. No limpie en caliente.
- Durante el funcionamiento de la termochimenea, los tubos de descarga y la puerta alcanzan altas temperaturas.
- No deposite objetos no resistentes al calor en las inmediaciones de la termochimenea.
- No utilice NUNCA combustibles líquidos para encender la chimenea o para reavivar las brasas.
- No obstruya las aperturas de aireación del local de instalación, ni las entradas de aire de la propia termochimenea.
- No moje la termochimenea, no se acerque a las partes eléctricas con las manos mojadas.
- No introduzca reducciones en los tubos de descarga de humos.
- La termochimenea debe ser instalada en locales adecuados para la seguridad contra incendios y dotados de todos los servicios (alimentación y descargas) que el aparato requiere para un correcto y seguro funcionamiento.

## VASO ABIERTO

- Las conexiones, la puesta en servicio y la verificación del buen funcionamiento, deben realizarse por personal cualificado, capaz de realizar las conexiones según las leyes vigentes y especialmente según D.M. 37 Ley 46/90, respetando totalmente las presentes instrucciones.
  - El relleno de la termochimenea y del sistema se debe realizar a través del vaso de expansión abierto por caída natural del agua, a través del tubo de carga (diámetro no inferior a 18 mm).
  - Durante esta fase abrir todos los purgadores de los radiadores de manera de evitar que se produzcan sacos de aire en el sistema que obstaculicen la circulación del agua
- NOTA BIEN:**
- El vaso abierto se coloca a una altura mayor de 3 m con respecto al elemento más alto del circuito primario, e inferior a 15 m con respecto a la salida de la termochimenea.
- La altura del vaso debe de ser de todas formas tal que cree una presión mayor de aquella generada por la bomba (circulador).
  - **No rellenar nunca el sistema directamente con la presión de red** en ya que esta podría ser superior a aquella de la placa de la termo chimenea
  - El tubo de seguridad al vaso de expansión debe ser de purgación libre sin grifos y adecuadamente aislado
  - El tubo de carga debe estar libre sin grifos y curvaturas
  - La presión máx de ejercicio no debe superar 1,5 bar
  - La presión de ensayo es de 3 bar.
  - En local con fuertes disminuciones de temperatura aditiva al agua contenida en el sistema con líquido anti congelante
  - No encender nunca el fuego en la termochimenea (ni en caso de prueba) si el sistema no está relleno de agua; lo mismo ya que podría arruinarse irremediablemente.
- Conectar las descargas de la válvula de descarga térmica (**VST**) y de seguridad (**VSP**) (esquemas en la página siguiente)
  - La prueba de mantenimiento del sistema es realizado con el vaso de expansión abierto
  - Sobre el circuito de agua caliente sanitaria es aconsejable instalar una válvula de seguridad de 6 bar para descargar el excesivo aumento de volumen de agua contenido en el intercambiador.
  - Colocar a todos los componentes del sistema, (circulador, intercambiador, válvulas etc.) en zonas de fácil acceso para el mantenimiento ordinario y extraordinario.

## TRATAMIENTO DEL AGUA

- Realizar la aditivación de sustancias antihielo, anticóstras y anticorrosivas. En el caso de que el agua de relleno y abastecimiento tenga una duración superior a 35°F, utilizar un ablandante para reducirla. Remitirse a la normativa UNI 8065-1989 (tratamiento del agua en los sistemas térmicos de uso civil).

## VASO CERRADO disposiciones adicionales a las especificadas arriba

- El relleno debe realizarse teniendo cuidado de no debe superar los 1,5 bar.
- Durante esta fase abrir todos los purgadores de los radiadores de manera de **evitar que se produzcan sacos de aire** en el sistema que obstaculicen la circulación del agua
- Es posible instalar la chimenea sobre un sistema con VASO CERRADO sólo en la versión con serpentina accionada desde la válvula de exceso de temperatura.
- Valorar la necesidad de un ulterior VASO CERRADO sobre el sistema.
- En el caso de conexión de la termochimenea a una instalación existente se deberá examinar la necesidad de otro VASO CERRADO en la instalación.
- La presión encima del circuito de enfriamiento debe ser de al menos 1,5 bar (UNI 10412/2 p.to 6.2).

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

## Advertencias importantes para la instalación

Además de lo que se indica sobre el presente documento, tener en cuenta las normativas UNI:

- n. 10683/2005 - generadores de calor a leña: requisitos de instalación
- n. 9615/90 - cálculo de las dimensiones internas de las chimeneas
- n. 10412:2 - sistemas generadores de calor de agua caliente. Requisitos de seguridad, específicos para sistemas con equipos para el calentamiento de tipo doméstico con caldera incorporada, alimentados a combustible sólido, con potencia del hogar o total de los hogares no superior a 35 kW

En particular:

- **Antes de iniciar cualquier operación** de montaje es importante comprobar la compatibilidad del sistema como está establecido de la normativa UNI 10683/2005 en los apartados 4.1 / 4.1.1 / 4.1.2.

- **Con el montaje finalizado**, el instalador deberá realizar las operaciones de "puesta en funcionamiento" y expedir la documentación como se requiere por la normativa UNI 10683/2005 respectivamente en los apartados 4.6 y 5.

- **Las conexiones, la puesta en servicio y la comprobación del buen funcionamiento de la termochimenea**

deben realizarse por personal cualificado, capaz de realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas tal y como se señalan en las normativas UNI 10683/2005 en el apartado 4.5, UNI 10412:2, además de manteniendo un total respeto por las presentes instrucciones de montaje.

- Las verificaciones se realizan con la chimenea encendida y en régimen durante algunas horas, antes de revestir el monobloque para poder intervenir eventualmente. Por lo tanto, las operaciones de acabado como por ejemplo:

- construcción de la contra campana
  - montaje del revestimiento
  - ejecución de pilastras, pinturas, etc.
- se efectúan con el ensayo terminado con resultado positivo.

EDILKAMIN no responde en consecuencia de las cargas derivadas sea de intervenciones de demolición que de reconstrucción también si se trata de consecuencia de trabajos de sustitución de eventuales piezas de la termochimenea defectuosas.

## Toma de aire externa (opcional)

**La conexión con el exterior, con una sección pasante equivalente a un diámetro de cm 12,5 (ver tabla técnica), es absolutamente necesario para un buen funcionamiento de la termochimenea; por lo tanto debe ser obligatoriamente realizado.**

Dicha conexión, debe enganchar directamente con el mecanismo exterior de regulación de aire (E).

El mecanismo, entregado por separado, puede ser montado tanto a la derecha como a la izquierda de la termochimenea. La conexión puede ser realizada con tubo flexible de aluminio.


Proteger bien el sellado de los puntos de los que podría verificarse dispersión de aire.

El mecanismo de regulación de aire (E), puede desmontarse y volver a colocarse a la derecha de la termochimenea.

Se aconseja aplicar fuera del conducto de toma de aire una rejilla de protección que de todos modos no debe reducir la sección útil pasante.

Para recorridos superiores a 3 m, o con curvas, aumentar del 10% al 20% la sección indicada.

El aire externo debe advertirse a nivel del suelo (no puede venir de arriba).

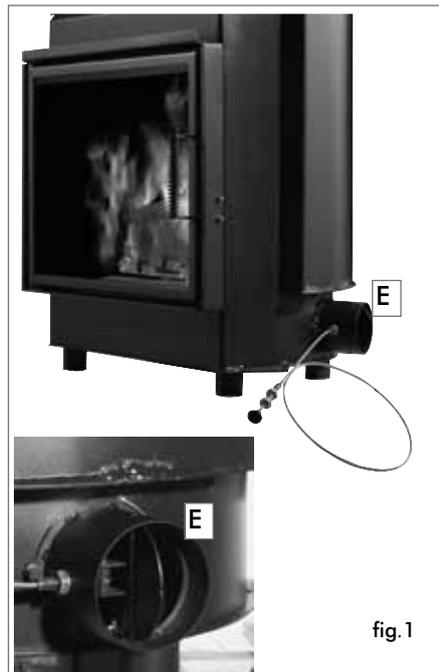

## Tubo de humos y chimenea

La salida de los humos de la chimenea es de sección circular.

Esta está prevista para permitir el uso de los tubos de acero inoxidable.

Si la salida del tubo de humos no se encuentra en vertical de la termochimenea, es necesario que la unión entre la termochimenea misma y el tubo, no presente estrangulamientos o inclinaciones superiores a 45° (fig.A 1 2 3).

Para tuberías no de nueva realización o demasiado grandes se aconseja la entubación por medio de tubos de acero inoxidable de diámetro oportuno y de idóneo aislamiento.

Para tubos de humos colocados en el exterior se aconseja el uso de los de acero inoxidable de pared doble aislados.


Las características constructivas, en particular por lo que respecta a la resistencia mecánica, aislamiento y estanqueidad a los gases, deben ser idóneas para soportar una temperatura de humos de al menos 450°C.

Realizar el sellado con mástique de elevada temperatura, al nivel del punto de entrada del tubo de acero en la boca de salida de humos de la termochimenea.

## Las características fundamentales de la chimenea son:

- sección interna en la base igual que la del tubo de humos
- sección de salida no menor que el doble de la del tubo de humos
- posición a todo viento, por encima del techo y fuera de las zonas de reflujo.

**Además de lo indicado anteriormente, tener en consideración las indicaciones según la normativa UNI 10683/2005 en el parágrafo 4.2 "conexión al sistema de evacuación de humos" y subparágrafos.**

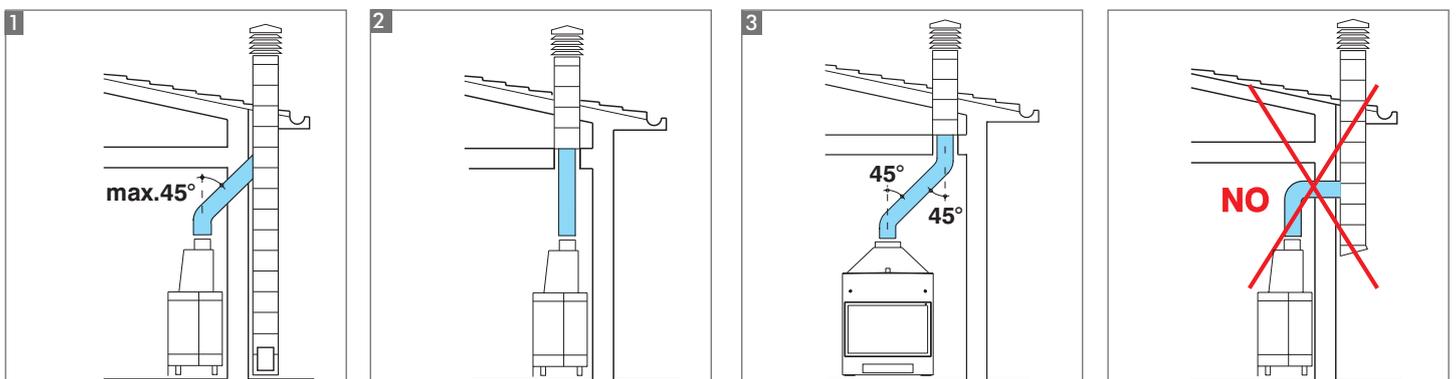


# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO

## Monobloqueo

En caso de combinación con un revestimiento prefabricado Edilkamin, para definir el exacto posicionamiento de la chimenea es importante verificar con qué revestimiento se completará. Según el modelo seleccionado, la colocación deberá ser realizada de manera diferente (consultar las presentes instrucciones de montaje contenidas en el embalaje de cada revestimiento). Durante la instalación verificar siempre la puesta en superficie de la termochimenea.

- Realizar en la pared o sobre el suelo un orificio para la toma de aire externa y unirlo al mecanismo de regulación de aire tal y como se describe en el capítulo de "toma de aire externo"
- Conectar la chimenea al tubo de humos con tubo de acero inoxidable, usando los diámetros indicados en la tabla de características técnicas y las indicaciones del capítulo "tubo de humos"
- Comprobar el funcionamiento de todas las partes en movimiento antes de revestir la termochimenea.

**- Realizar la prueba, y el primer encendido del sistema antes de montar el revestimiento.**

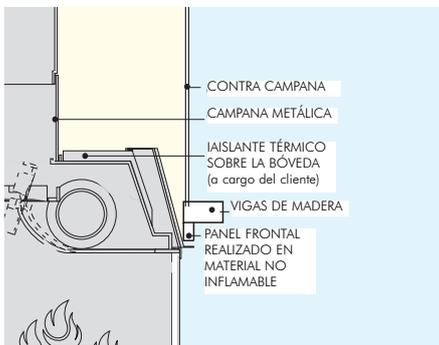

## Instalación revestimientos, contracampanas y su ventilación (fig.F)

El zócalo de los revestimientos debe permitir absolutamente el paso de aire de recírculo interno. Si falta ello la chimenea funciona mal con posibles regúrgitos de humo. Por lo tanto deben realizarse oportunos canales u orificios de paso. Las partes de mármol, piedra, ladrillos que componen el revestimiento deben ser montadas con una ligera separación del prefabricado para evitar posible roturas debidas a dilatación y excesivos sobrecalentamientos.

Las partes en madera deben estar protegidas por paneles ignífugos, y no deben presentar puntos de contacto con la termochimenea sino estar distanciadas oportunamente por este último al menos 1 cm para permitir un flujo de aire que impida la acumulación de calor.

La contra campana puede ser realizada con paneles ignífugos de cartón yeso y con materiales no inflamables. Conviene airear el interior de la contracampana permitiendo una entrada de aire desde abajo (espacio entre el portillo y la viga), que por movimiento de convección saldrá a través de una rejilla de para instalar arriba, obteniendo así la recuperación de calor y evitando excesivos sobrecalentamientos. La contra campana deberá preveer oportunas ventanillas de mantenimiento de las uniones.

**Además de lo indicado anteriormente, tener en consideración todo lo indicado por la normativa UNI 10683/2005 en los parágrafos 4.4 e 4.7 "aislamiento térmico, acabados, revestimientos y recomendaciones de seguridad."**

**En caso de uso de un Kit de instalación, estos deben de estar protegidos de la irradiación térmica del monobloque mediante el uso de revestimientos aislantes.**

## Advertencias importantes para el uso

**- Antes del encendido es importante asegurarse que en la termochimenea y en el resto de la instalación haya agua, se aconseja conectar los tubos de ida y vuelta como en los esquemas.**

- La presión máx de ejercicio no debe ser superior a 1,5 bar

- La empresa responde del correcto funcionamiento solo en caso de conducción respetando la presente documentación suministrada con el producto.

- Primer encendido (o reencendido): limpiar el plano del fuego de eventuales residuos de cenizas.

## Consejos prácticos

- Se aconseja tener cerrados los radiadores del local donde está instalada la termochimenea; el calor irradiado por la boca es suficiente para el calentamiento.

- Una combustión incompleta provoca excesivas incrustaciones en el tubo intercambiador. Para evitarlo es necesario: quemar leña seca. asegurarse que el hogar contenga una buena capa de brasas y carbones ardientes antes de añadir más leña.  
- juntar cepas de gran diámetro a otras de diámetro menor.

## Encendido

- Asegurarse que al menos un termosifón esté siempre abierto.

- Activar los interruptores del regulador electrónico  
- Cargar la termochimenea con una carga de leña seca de tamaño medio-fina y encender el fuego.

- Esperar algún minuto hasta que se obtenga una combustión suficiente.

- Cerrar el portillo

- Regular la combustión mediante el mando de la compuerta situada sobre el panel frontal

- Configurar el termostato en el regulador electrónico(\*) a una temperatura de 50÷70°C

- La válvula(\*) con 3 vías desvía el flujo de agua directamente a la termochimenea; al superar la temperatura configurada, la válvula(\*) a 3 vías desvía el flujo al envío de la instalación.

- La compuerta by-pass, cuando se cierra el portillo, modifica automáticamente el recorrido de los humos, mejorando el rendimiento.

- Al abrir la puerta, el registro de humos by-pass se abre automáticamente, permitiendo a los humos alcanzar directamente el conducto de humos, evitando que sobresalgan de la boca.

(\*) componentes del sistema deben ser a cargo del instalador.

## Durante la combustión

En caso de que la temperatura del agua supere los 90°C a causa de una excesiva carga de leña, entra en funcionamiento la válvula de descarga térmica y salta el dispositivo de alarma. En esta eventualidad es necesario proceder de la siguiente manera:

- Esperar que la temperatura haya descendido por debajo de los 80°C, verificando lo indicadores luminoso sen el regulador electrónico, evitando cargar más combustible.

- Para las termochimeneas equipadas con el KIT de producción de agua caliente sanitaria también se puede abrir el grifo del agua caliente para acelerar el proceso de enfriamiento.

## Regulación del aire externo

- El mando de cierre colocado en la boca toma de aire externo (ver fig.1 en pág. 54), regula la cantidad de aire primario necesario para la combustión. Empujando el mando cierra la toma de aire externo, tirando el mando abre la toma de aire externa

## Regulación del aire primario

- El mando "A" (ver fig. 2) regulación del aire primario colocado debajo del portillo, regula la cantidad de aire primario necesario para la combustión.

- Mando todo a la derecha: máxima apertura  
- Mando todo a la izquierda: cierre.

Durante la fase de encendido de la termochimenea el mando debe estar en posición abierta completamente, mientras que en regime debe mantenerse en posición intermedia o cerrada.

## Mantenimiento

### Limpieza del hogar

- Las incrustaciones que tienden a depositarse en las paredes internas de la termochimenea, disminuyen la eficacia del intercambio térmico.  
- Es necesario realizar una limpieza periódica, llevando agua a una temperatura de 80÷85°C para ablandar las incrustaciones y después retirarlas con una espátula de acero.

### Limpieza del vidrio

- Realizar la limpieza del vidrio utilizando un spray adecuado para vidrios cerámicos.  
- La limpieza del vidrio se efectúa con el vidrio frío.

- Para la apertura de la hoja de la puerta es necesario bloquear la misma en la posición de cierre. Colocando el mando "B" (ver fig. 2), debajo de la puerta, todo a la derecha.

- Introducir la manija "mano fría" en el tope (ver fig. 3) y girar para abrir.


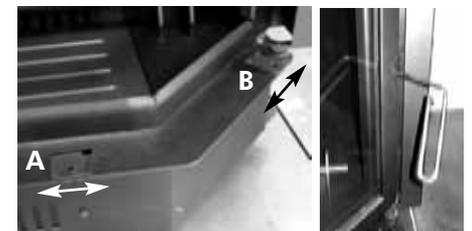


fig. 2

fig. 3

# SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN CON EL VASO ABIERTO



EJEMPLO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TERMOCHIMENEA CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON EL USO DE **KIT 1**

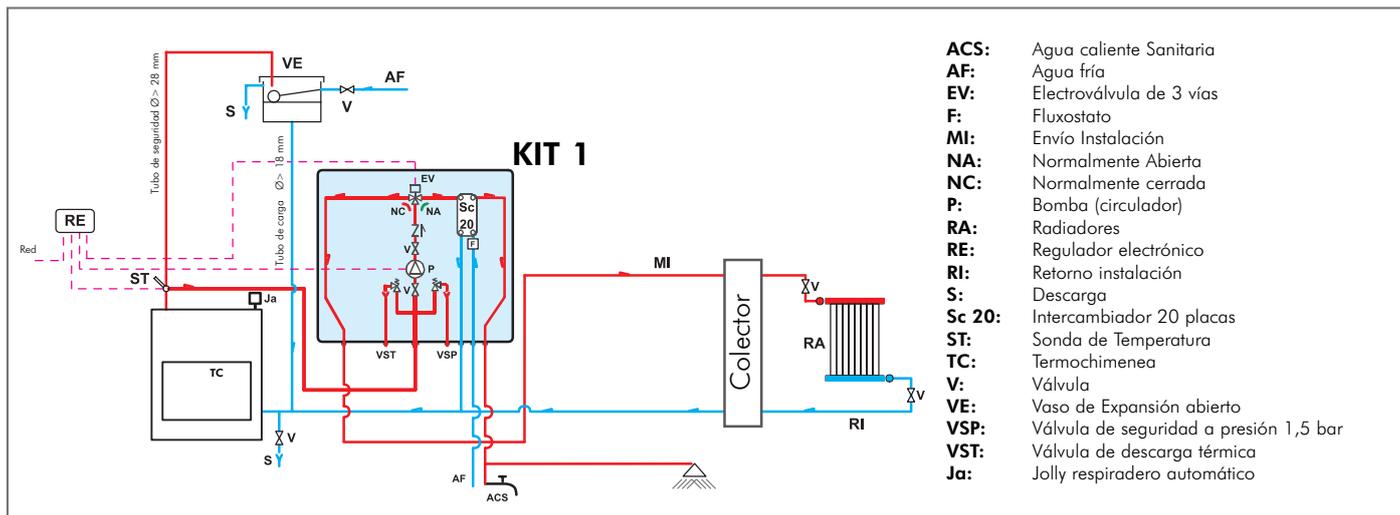

El kit 1 está realizado para facilitar la tarea de los instaladores, de hecho comprende todos los componentes necesarios para una correcta instalación del producto.


Nota: los equipos incluidos en el kit deben estar protegidos oportunamente de la irradiación térmica de la chimenea, mediante el uso de revestimientos aislantes.

ESPAÑOL

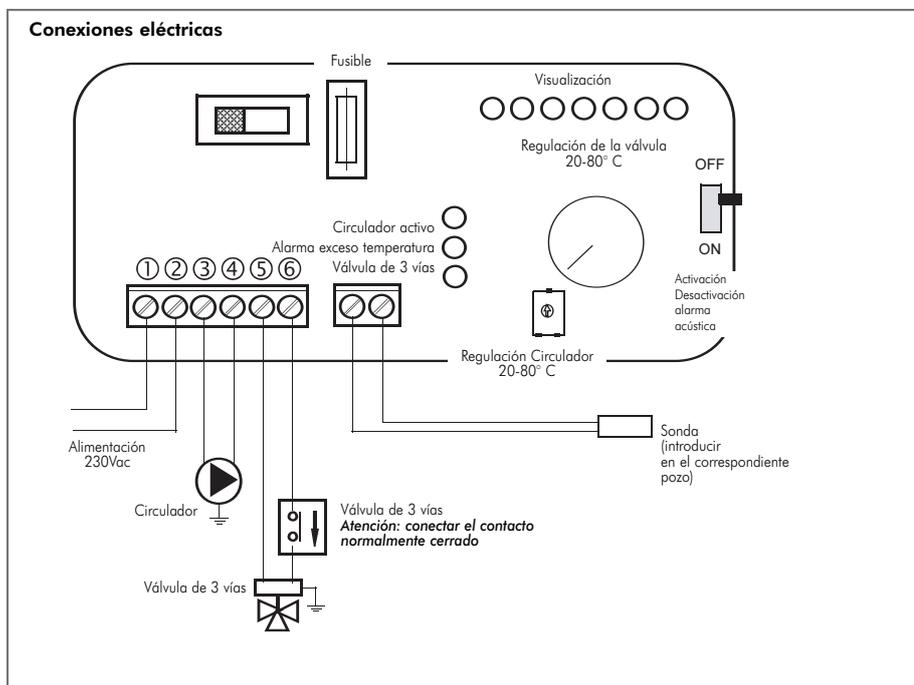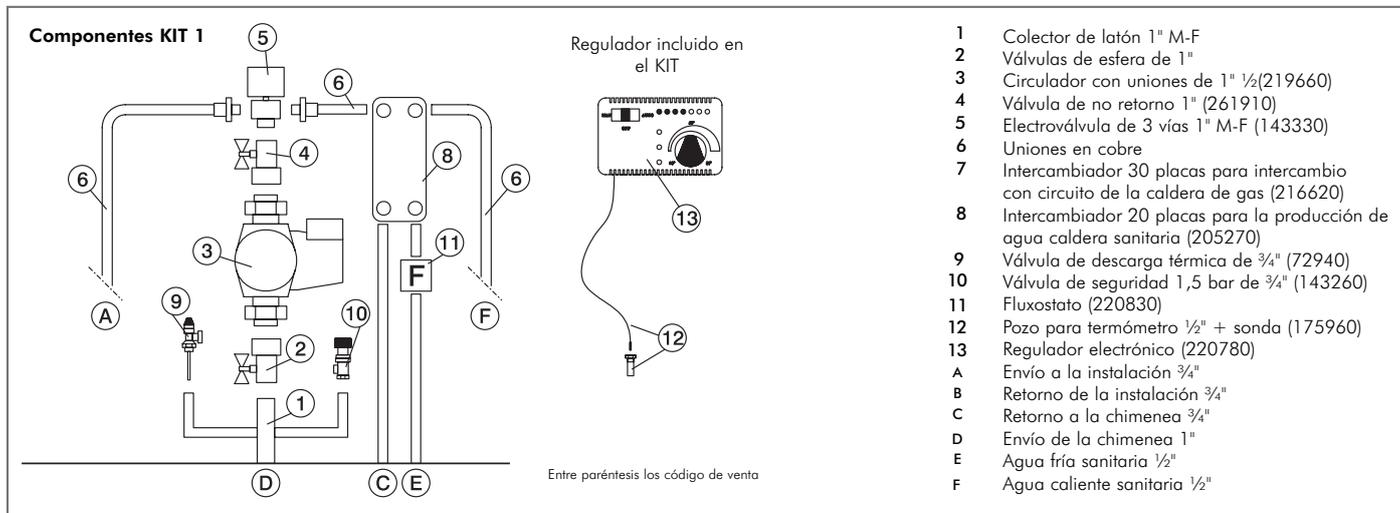

## ACCIONES EN EL SELECTOR

- Selector **OFF** Todo apagado
- Selector **MAN** Circulador forzado
- Selector **AUTO** Válvula programada
- Selección **alarma** Circulador configurado
- Selección **alarma** Válvula programada
- Selección **alarma** En posición OFF excluida el aviso acústico

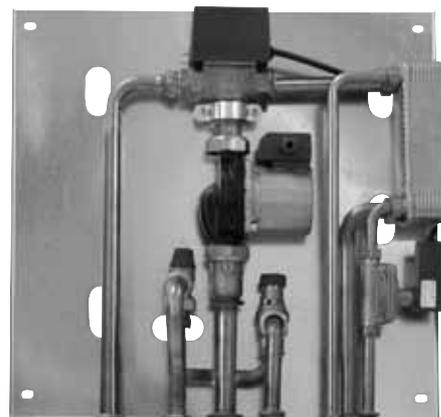


KIT 1

cod. 261880

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO CRUZAR LOS TUBOS DE ENVÍO Y DE RETORNO

# SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN CON EL VASO ABIERTO

EJEMPLO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TERMOCHIMENEA SIN PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA + CALDERA MURAL CON EL USO DE **KIT 2**

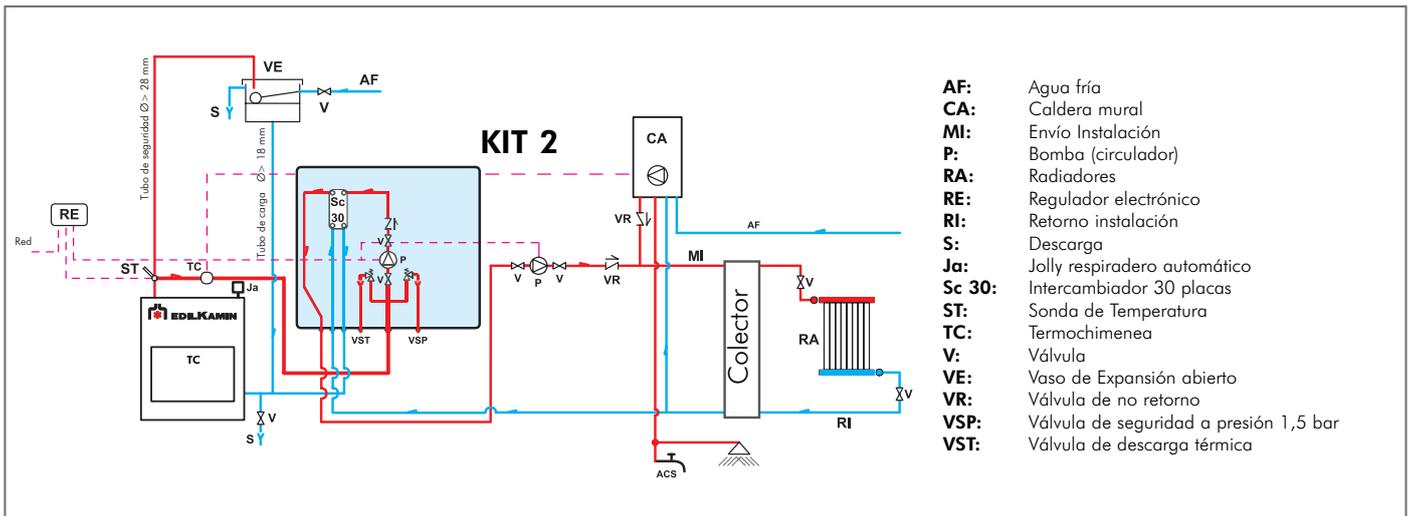


- AF:** Agua fría
- CA:** Caldera mural
- MI:** Envío Instalación
- P:** Bomba (circulador)
- RA:** Radiadores
- RE:** Regulador electrónico
- RI:** Retorno instalación
- S:** Descarga
- Ja:** Jolly respiradero automático
- Sc 30:** Intercambiador 30 placas
- ST:** Sonda de Temperatura
- TC:** Termostato
- V:** Válvula
- VE:** Vaso de Expansión abierto
- VR:** Válvula de no retorno
- VSP:** Válvula de seguridad a presión 1,5 bar
- VST:** Válvula de descarga térmica


El kit 2 está realizado para facilitar la tarea de los instaladores, de hecho comprende todos los componentes necesarios para una correcta instalación del producto.

Nota: los equipos incluidos en el kit deben estar protegidos oportunamente de la irradiación térmica de la chimenea, mediante el uso de revestimientos aislantes.

## Componentes KIT 2

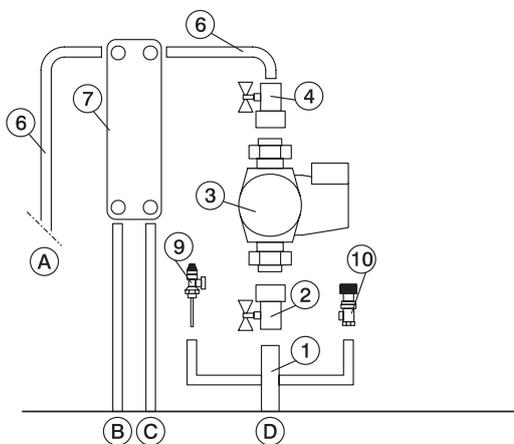


Regulador incluido en el KIT

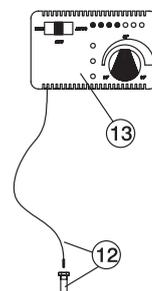

- 1 Colector de latón 1" M-F
- 2 Válvula de esfera de 1"
- 3 Circulador con uniones de 1" 1/2 (219660)
- 4 Válvula de no retorno 1" (261910)
- 5 Electroválvula de 3 vías 1" M-F (143330)
- 6 Uniones de cobre
- 7 Intercambiador 30 placas para intercambio con circuito de la caldera de gas (216620)
- 8 Intercambiador 20 placas para la producción de agua caldera sanitaria (205270)
- 9 Válvula de descarga térmica de 3/4" (72940)
- 10 Válvula de seguridad 1,5 bar de 3/4" (143260)
- 11 Fluxostato (220830)
- 12 Pozo para termómetro 1/2" + sonda (175960)
- 13 Regulador electrónico (220780)
- A Envío a la instalación 3/4"
- B Retorno de la instalación 3/4"
- C Retorno a la chimenea 3/4"
- D Envío de la chimenea 1"
- E Agua fría sanitaria 1/2"
- F Agua caliente sanitaria 1/2"


Entre paréntesis los código de venta

## Conexiones eléctricas

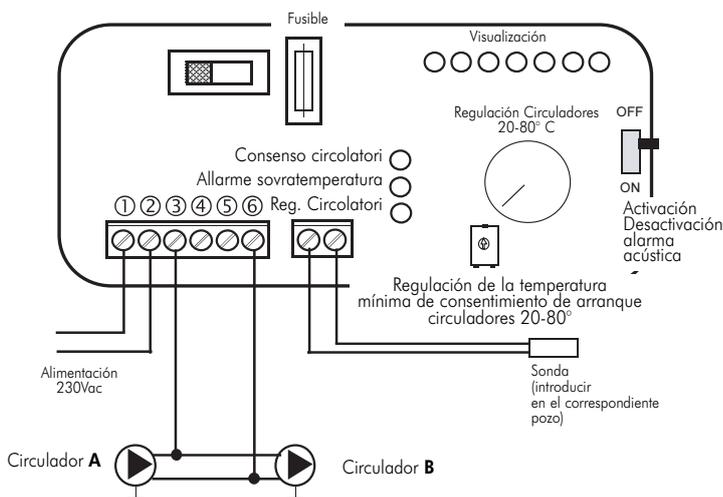

## ACCIONES EN EL SELECTOR

- Selector **OFF** Todo apagado
- Selector **MAN** Circulador forzado  
Válvula programada
- Selector **AUTO** Circulador configurado  
Válvula programada
- Selección **alarma** En posición OFF excluida el aviso acústico

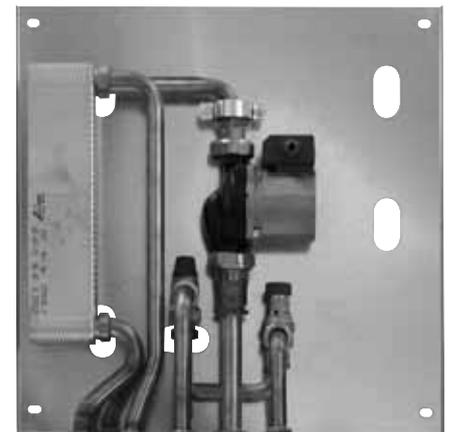


KIT 2

cod. 261890

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO CRUZAR LOS TUBOS DE ENVÍO Y DE RETORNO

# SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN CON EL VASO ABIERTO

EJEMPLO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TERMOCHIMENEA CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA + CALDERA MURAL CON EL USO DE **KIT 3**

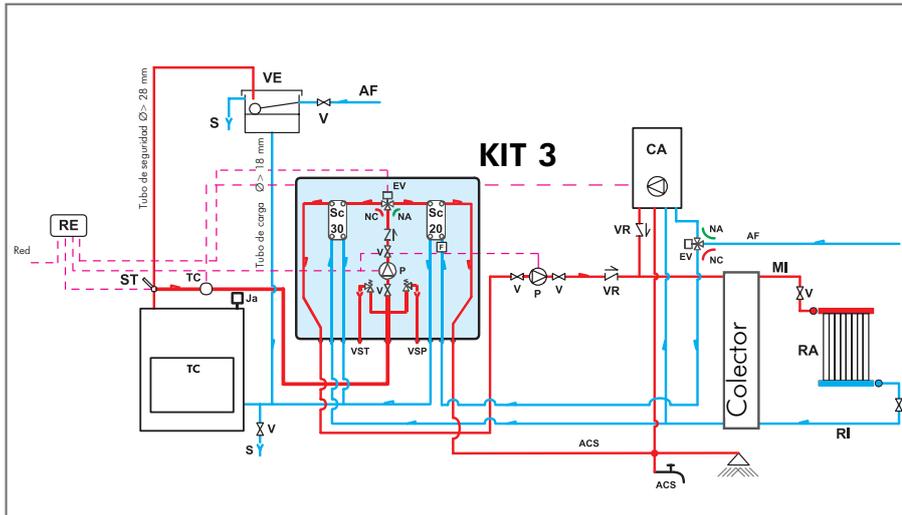


- ACS:** Agua caliente Sanitaria
- AF:** Agua fría
- CA:** Caldera mural
- EV:** Electroválvula de 3 vías
- F:** Fluxostato
- MI:** Envío Instalación
- NA:** Normalmente Abierta
- NC:** Normalmente cerrada
- P:** Bomba (circulador)
- RA:** Radiadores
- RE:** Regulador electrónico
- RI:** Retorno instalación
- S:** Descarga
- Sc 20:** Intercambiador 20 placas
- Sc 30:** Intercambiador 30 placas
- TC:** Termochimenea
- V:** Válvula
- VE:** Vaso de Expansión abierto
- VR:** Válvula de no retorno
- VSP:** Válvula de seguridad a presión 1,5 bar
- VST:** Válvula de descarga térmica
- Ja:** Jolly respiradero automático

El kit 3 está realizado para facilitar la tarea de los instaladores, de hecho comprende todos los componentes necesarios para una correcta instalación del producto.

Nota: los equipos incluidos en el kit deben estar protegidos oportunamente de la irradiación térmica de la chimenea, mediante el uso de revestimientos aislantes.


## Componentes KIT 3

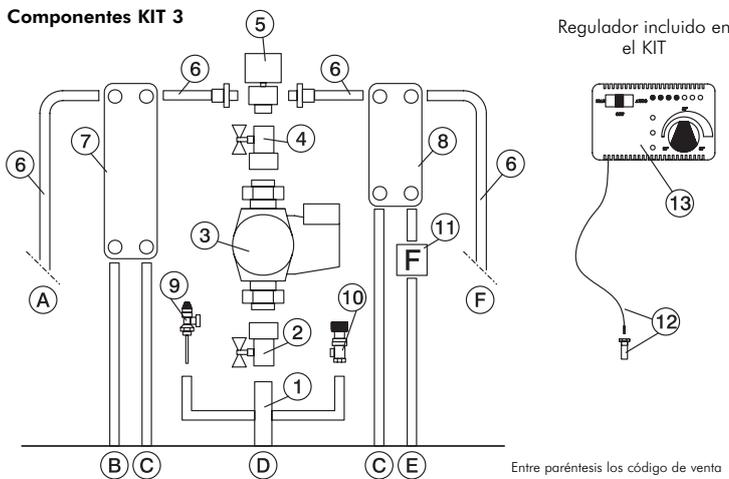

- 1 Colector de latón 1" M-F
  - 2 Válvula de esfera de 1"
  - 3 Circulador con uniones de 1" 1/2 (219660)
  - 4 Válvula de no retorno 1" (261910)
  - 5 Electroválvula de 3 vías 1" M-F (143330)
  - 6 Uniones de cobre
  - 7 Intercambiador 30 placas para intercambio con circuito de la caldera de gas (216620)
  - 8 Intercambiador 20 placas para la producción de agua caldera sanitaria (205270)
  - 9 Válvula de descarga térmica de 3/4" (72940)
  - 10 Válvula de seguridad 1,5 bar de 3/4" (143260)
  - 11 Fluxostato (220830)
  - 12 Pozo para termómetro 1/2" + sonda (175960)
  - 13 Regulador electrónico (220780)
- A Envío a la instalación 3/4"  
 B Retorno de la instalación 3/4"  
 C Retorno a la chimenea 3/4"  
 D Envío de la chimenea 1"  
 E Agua fría sanitaria 1/2"  
 F Agua caliente sanitaria 1/2"


Entre paréntesis los código de venta

## Conexiones eléctricas

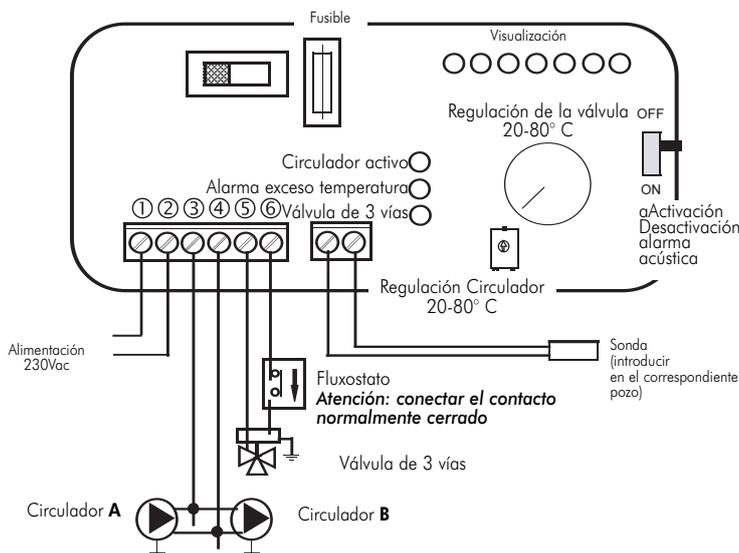

## ACCIONES EN EL SELECTOR

- Selector **OFF** Todo apagado
- Selector **MAN** Circulador forzado
- Selector **AUTO** Válvula programada
- Selección **alarma** Circulador configurado
- Selección **alarma** Válvula programada
- Selección **alarma** En posición OFF excluida el aviso acústico

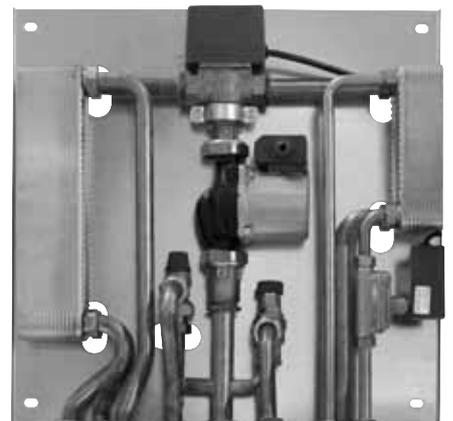


KIT 3

cod. 261900

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO CRUZAR LOS TUBOS DE ENVÍO Y DE RETORNO


# SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN CON EL VASO ABIERTO

EJEMPLO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TERMOCHIMENEA CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA + CALDERA MURAL CON EL USO DE **KIT N3**

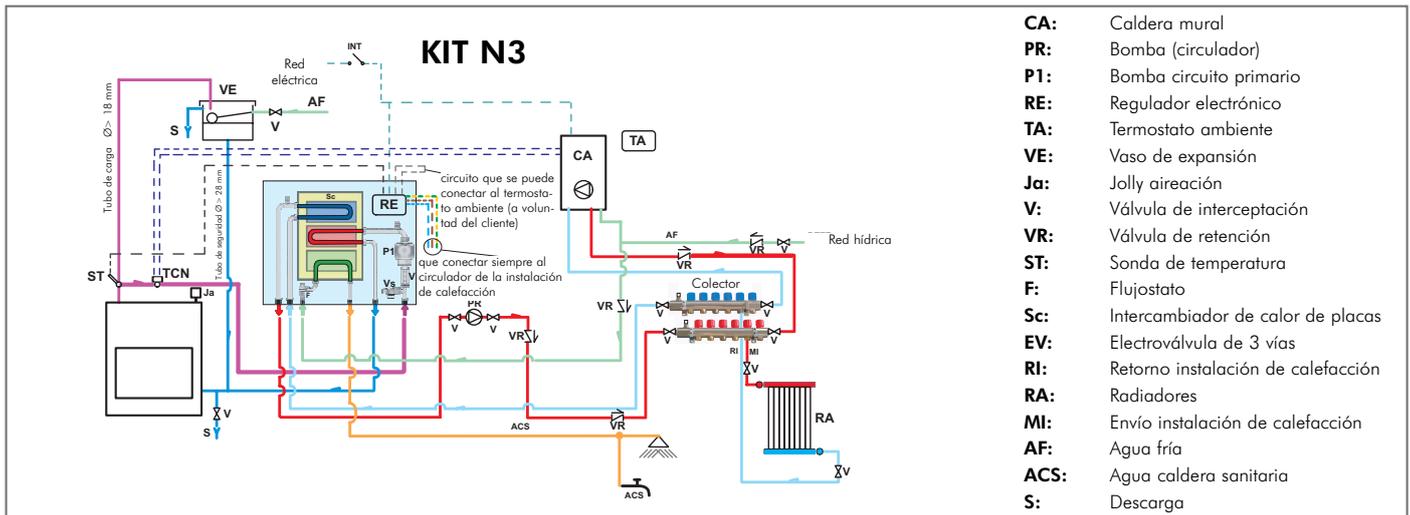



El kit N3 está realizado para facilitar la tarea de los instaladores, de hecho comprende todos los componentes necesarios para una correcta instalación del producto.  
 Nota: los equipos incluidos en el kit deben estar protegidos oportunamente de la irradiación térmica de la chimenea, mediante el uso de revestimientos aislantes.

## Componentes KIT N3

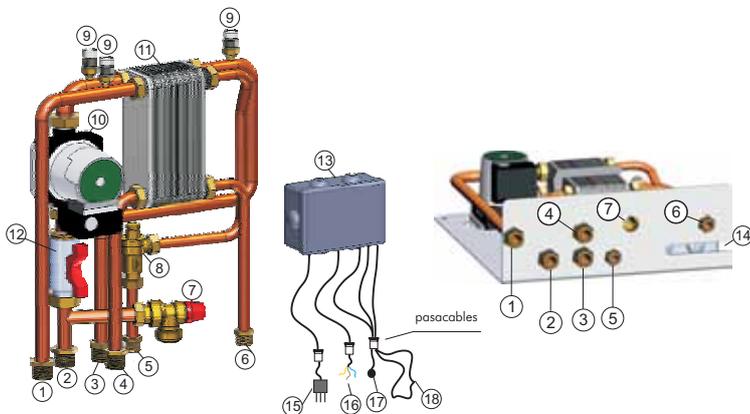

- 1 Envío al circuito de instalación de calefacción G 3/4"
- 2 Envío desde generador EDILKAMIN G 3/4"
- 3 Retorno a generador EDILKAMIN G 3/4"
- 4 Retorno del circuito de instalación de calefacción G 3/4"
- 5 Entrada agua fría sanitaria G 1/2"
- 6 Envío del agua caliente a las instalaciones sanitarias G 1/2"
- 7 Válvula de seguridad combinada temperatura y presión (90°C-3 bar)
- 8 Flujostato
- 9 Jolly aireación G 3/8"
- 10 Circulador circuito generador EDILKAMIN
- 11 Intercambiador de placas de 3 vías
- 12 Válvula de interceptación G 1"
- 13 Regulador electrónico con cableado
- 14 Orificio para el paso de los pasacables
- 15 Cable de alimentación
- 16 Cables para circulador de instalación de calefacción (fase, neutro, tierra)
- 17 Sonda temperatura
- 18 Circuito termostato ambiente

## Conexiones eléctricas

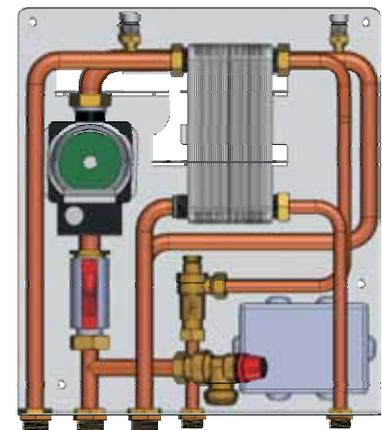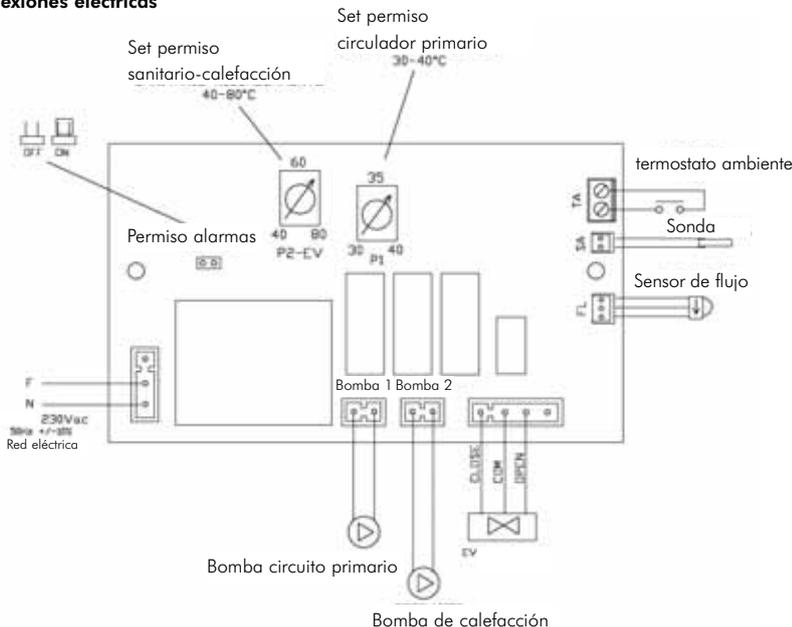


cod. 627690

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO CRUZAR LOS TUBOS DE ENVÍO Y DE RETORNO

# SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN CON EL VASO ABIERTO


EJEMPLO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TERMOCHIMENEA CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA + CALDERA MURAL CON EL USO DE **KIT N3 BIS**

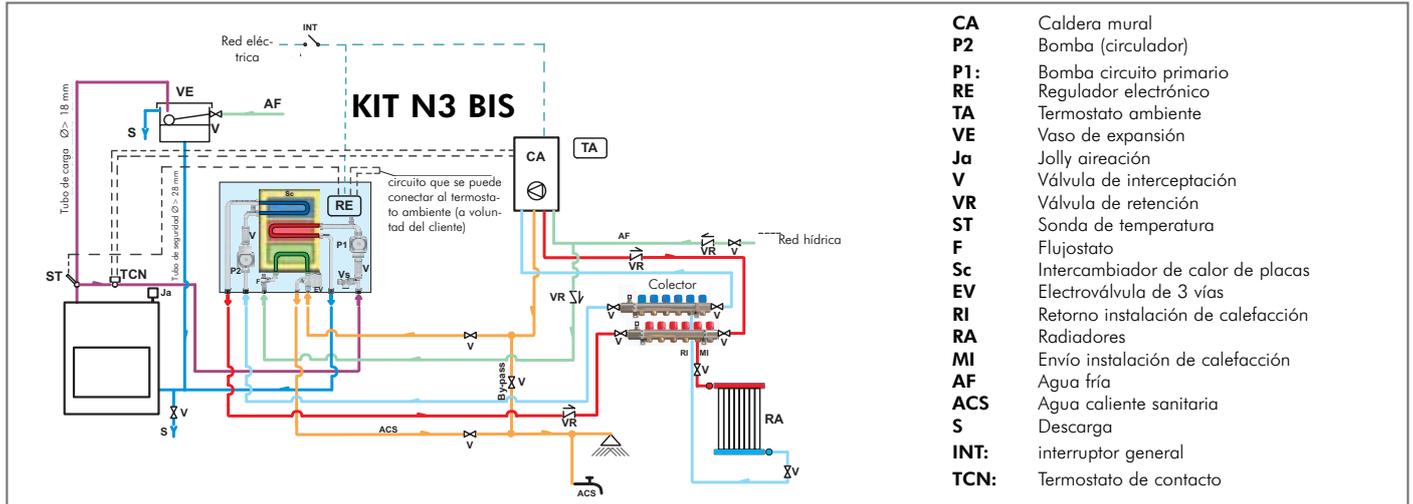

El kit N3 BIS está realizado para facilitar la tarea de los instaladores, de hecho comprende todos los componentes necesarios para una correcta instalación del producto.



Nota: los equipos incluidos en el kit deben estar protegidos oportunamente de la irradiación térmica de la chimenea, mediante el uso de revestimientos aislantes.

## Componentes KIT N3 BIS

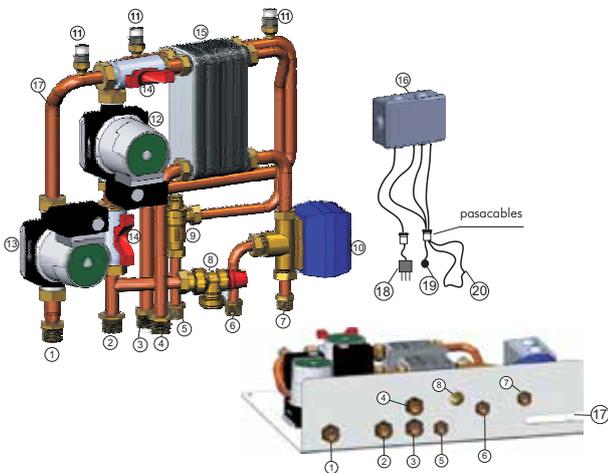

- 1 Envío al circuito de instalación de calefacción G 3/4"
- 2 Envío desde generador EDILKAMIN G 3/4"
- 3 Retorno a generador EDILKAMIN G 3/4"
- 4 Retorno del circuito de instalación de calefacción G 3/4"
- 5 Entrada agua fría sanitaria G 1/2"
- 6 Envío del agua caliente a las instalaciones sanitarias G 1/2"
- 7 Entrada del agua caliente sanitaria desde caldera de gas G 1/2"
- 8 Válvula de seguridad combinada temperatura y presión (90°C-3bar)
- 9 Flujostato
- 10 Electroválvula desviadora de 3 vías
- 11 Jolly aireación G 3/8"
- 12 Circulador circuito generador EDILKAMIN
- 13 Circulador circuito instalación de calefacción
- 14 Válvula de interceptación G 1"
- 15 Intercambiador de placas de 3 vías
- 16 Regulador electrónico con cableado
- 17 Orificio para el paso de los pasacables
- 18 Cable de alimentación
- 19 Sonda temperatura
- 20 Circuito termostato ambiente

## Conexiones eléctricas

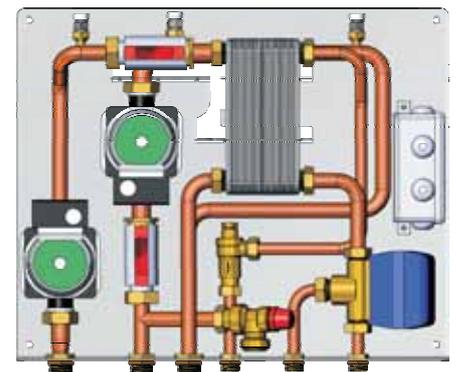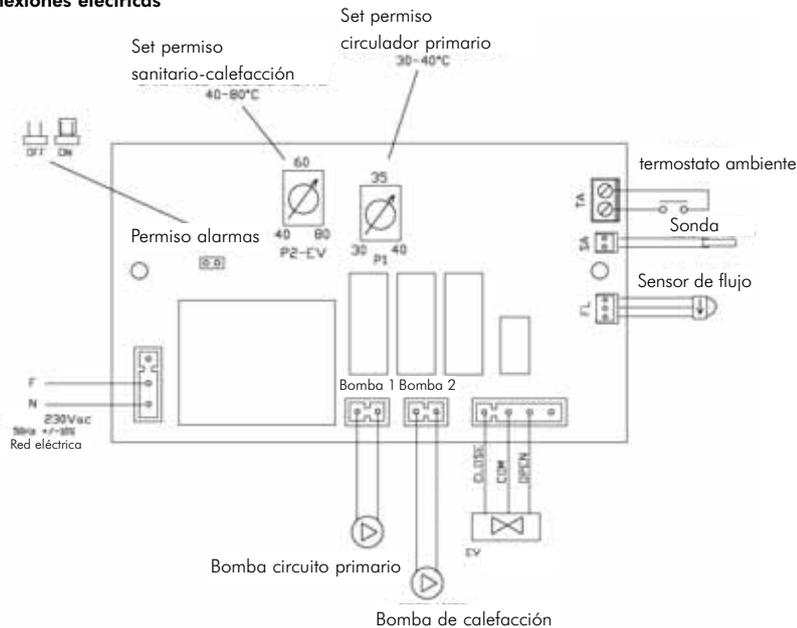


KIT N3 BIS



cod. 627860

# SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN CON EL VASO ABIERTO/CERRADO

EJEMPLO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TERMOCHIMENEA CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN ACUMULACIÓN + CALDERA MURAL CON EL USO DE **IDROKIT**

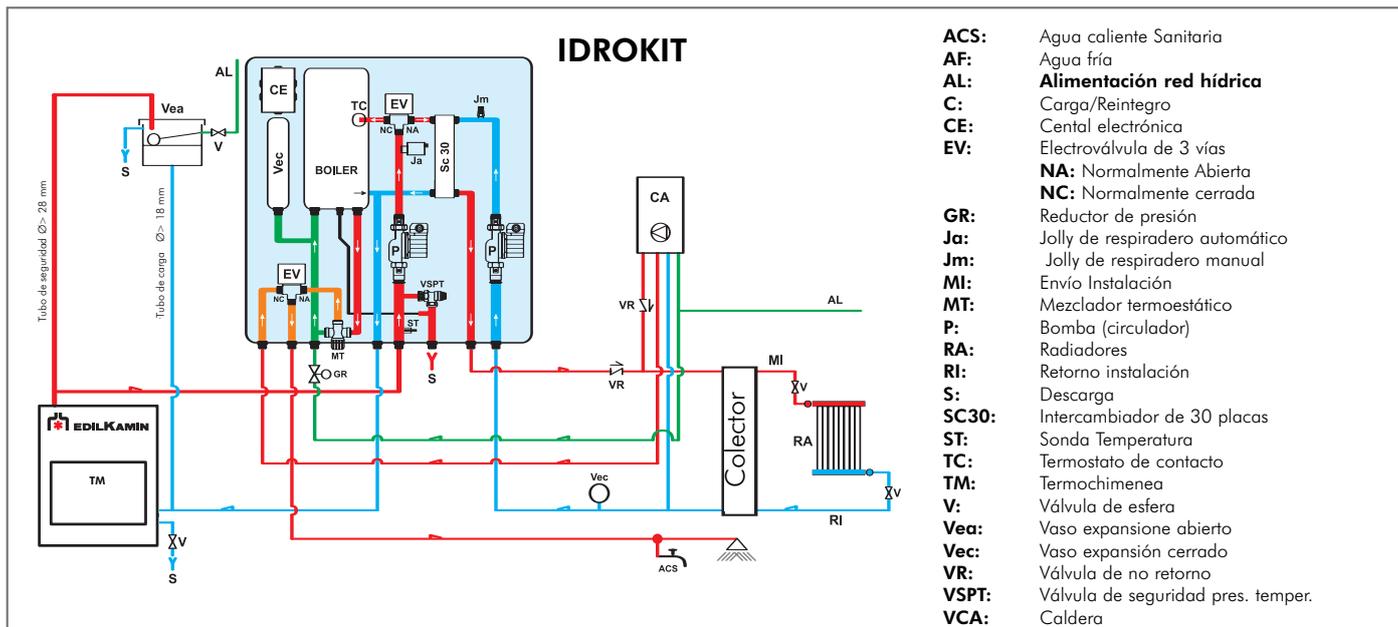


**IDROKIT** está realizado para facilitar la tarea de los instaladores, de hecho comprende todos los componentes necesarios para una correcta instalación del producto.

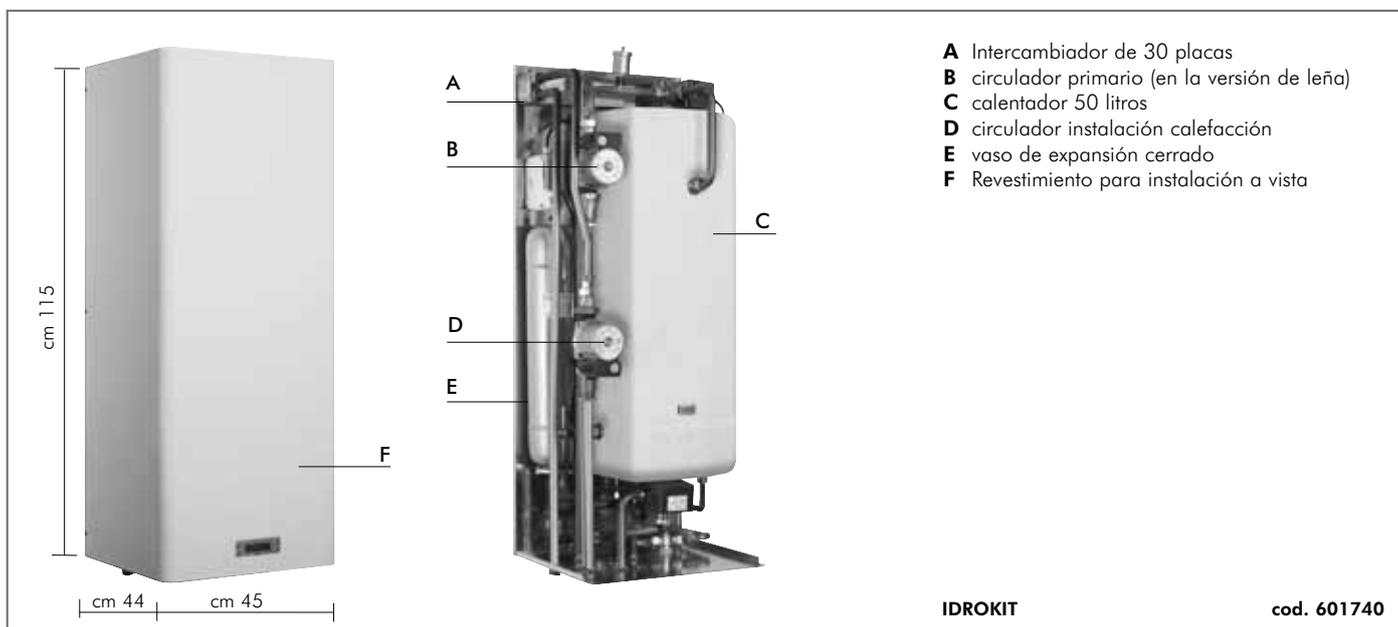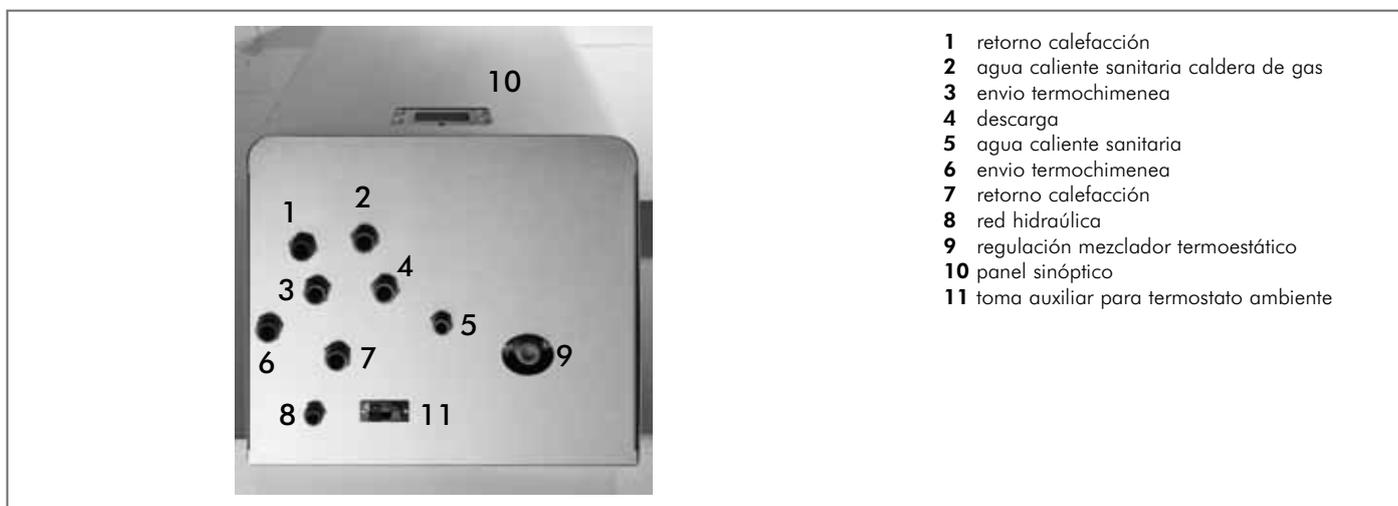

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO CRUZAR LOS TUBOS DE ENVÍO Y DE RETORNO

# SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN CON EL VASO CERRADO

## EJEMPLO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TERMOCHIMENEA SOLO CALEFACCIÓN CON EL USO DE **KIT 5**

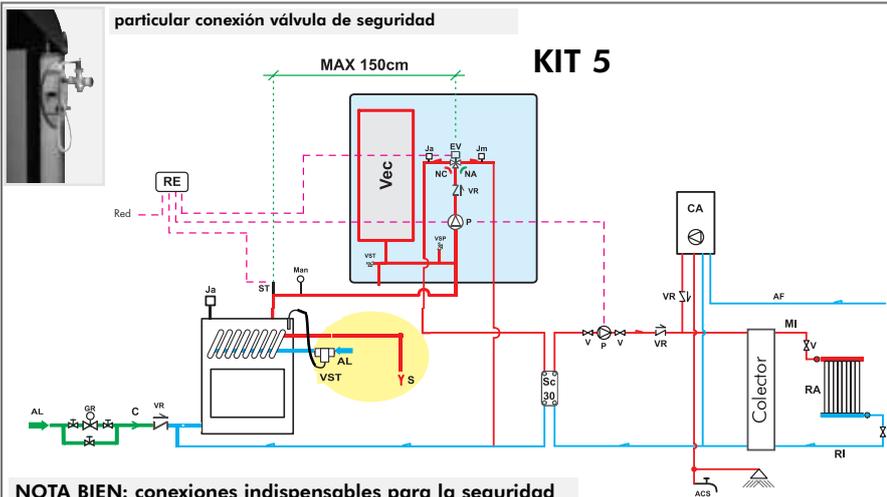


- AL:** Alimentación red hídrica
- C:** Carga/Reintegro
- EV:** Electroválvula de 3 vías
- NA:** Normalmente Abierta
- NC:** Normalmente cerrada
- GR:** Grupo llenado
- Ja:** Jolly de respiradero automático
- Jm:** Jolly de respiradero manual
- MAN:** Manómetro
- MI:** Envío Instalación
- P:** Bomba (circulador)
- RA:** Radiadores
- RE:** Regulador electrónico
- RI:** Retorno instalación
- S:** Descarga
- ST:** Sonda Temperatura
- V:** Válvula de esfera
- Vec:** Vaso expansión cerrado
- VR:** Válvula de no retorno
- VSP:** Válvula de seguridad a presión
- VST:** Válvula de descarga térmica

**NOTA BIEN:** conexiones indispensables para la seguridad

El kit 5 está realizado para facilitar la tarea de los instaladores, de hecho comprende todos los componentes necesarios para una correcta instalación del producto.

Nota: los equipos incluidos en el kit deben estar protegidos oportunamente de la irradiación térmica de la chimenea, mediante el uso de revestimientos aislantes.

### Componentes KIT 5

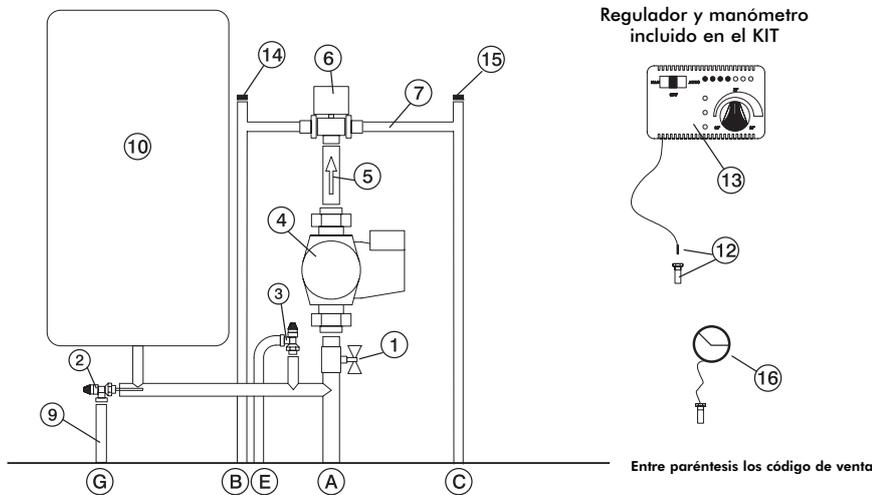


### Regulador y manómetro incluido en el KIT

- 1 Válvula de esfera de 1"
- 2 Válvula de descarga térmica (72940)
- 3 Válvula de exceso de presión (284220)
- 4 Circulador (219660)
- 5 Válvula de no retorno 1" (284180)
- 6 Electroválvula de 3 vías 3/4 M (283690)
- 7 Uniones
- 9 Tronco salida válv. exceso de temperatura
- 10 Vaso de expansión cerrado (283680)
- 12 Pozo para termómetro 1/2" + sonda (175960)
- 13 Regulador electrónico (220780)
- 14 Jolli de respiradero automático 3/8" (284150)
- 15 Jolli de respiradero manual 1/4" (284170)
- 16 Manómetro (269590)

- A Envío desde la chimenea
- B Envío a la instalación
- C Retorno a la chimenea
- E Descarga válvula exceso de presión
- G Descarga válvula exceso de temperatura

Entre paréntesis los código de venta

### Conexiones eléctricas

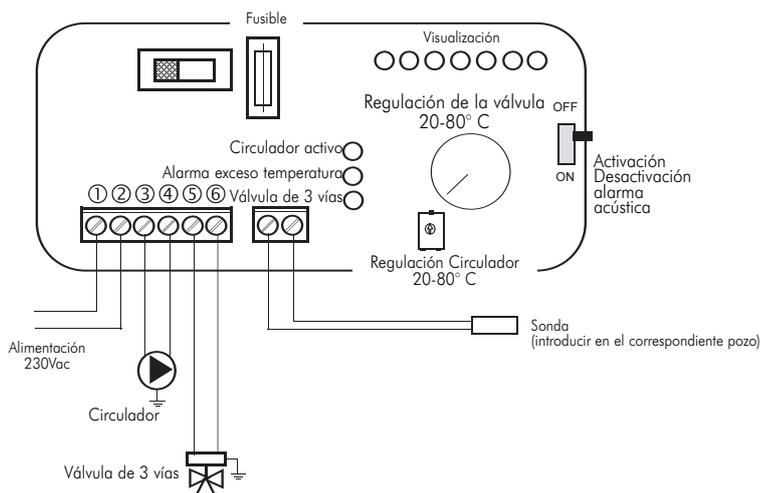

### ACCIONES EN EL SELECTOR

- Selector **OFF** Todo apagado
- Selector **MAN** Circulador forzado
- Selector **AUTO** Válvula programada
- Selección **alarma** Circulador configurado
- En posición OFF excluida el aviso acústico




KIT 5

cod. 280590

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO CRUZAR LOS TUBOS DE ENVÍO Y DE RETORNO



# SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN CON EL VASO CERRADO

EJEMPLO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA TERMOCHIMENEA CON PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA CON EL USO DE **KIT 6**

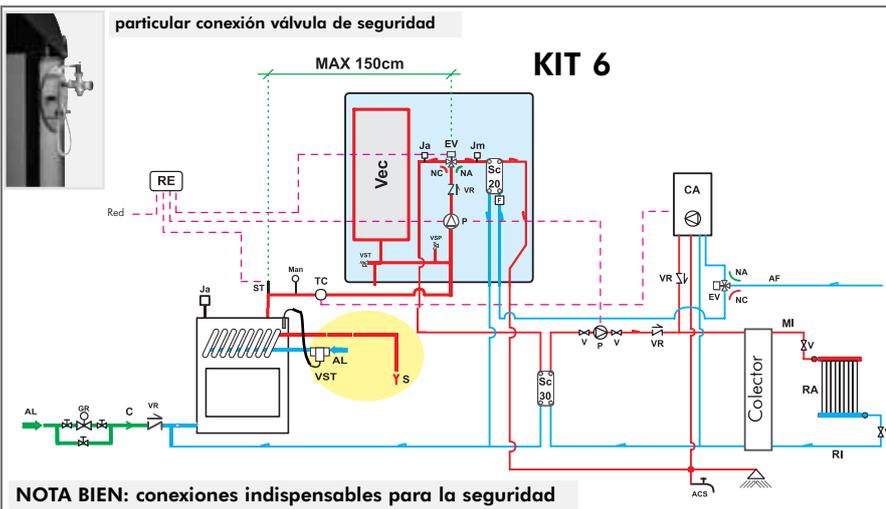

- ACS:** Agua caliente Sanitaria
- AF:** Agua fría
- AL:** Alimentación red hídrica
- C:** Carga/Reintegro
- EV:** Electroválvula de 3 vías
- NA:** Normalmente Abierta
- NC:** Normalmente cerrada
- F:** Fluxostato
- GR:** Grupo llenado
- Ja:** Jolly de respiradero automático
- Jm:** Jolly de respiradero manual
- MAN:** Manómetro
- MI:** Envío Instalación
- P:** Bomba (circulador)
- RA:** Radiadores
- RE:** Regulador electrónico
- RI:** Retorno instalación
- S:** Descarga
- SC:** Intercambiador de placas
- ST:** Sonda Temperatura
- V:** Válvula de esfera
- Vec:** Vaso expansión cerrado
- VR:** Válvula de no retorno
- VSP:** Válvula de seguridad a presión
- VST:** Válvula de descarga térmica

El kit 6 está realizado para facilitar la tarea de los instaladores, de hecho comprende todos los componentes necesarios para una correcta instalación del producto.  
 Nota: los equipos incluidos en el kit deben estar protegidos oportunamente de la irradiación térmica de la chimenea, mediante el uso de revestimientos aislantes.

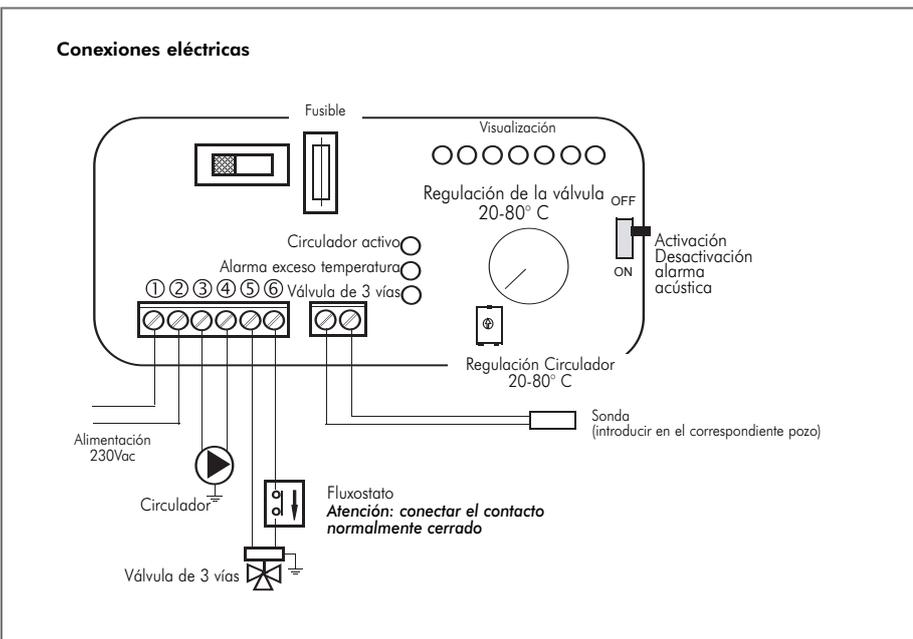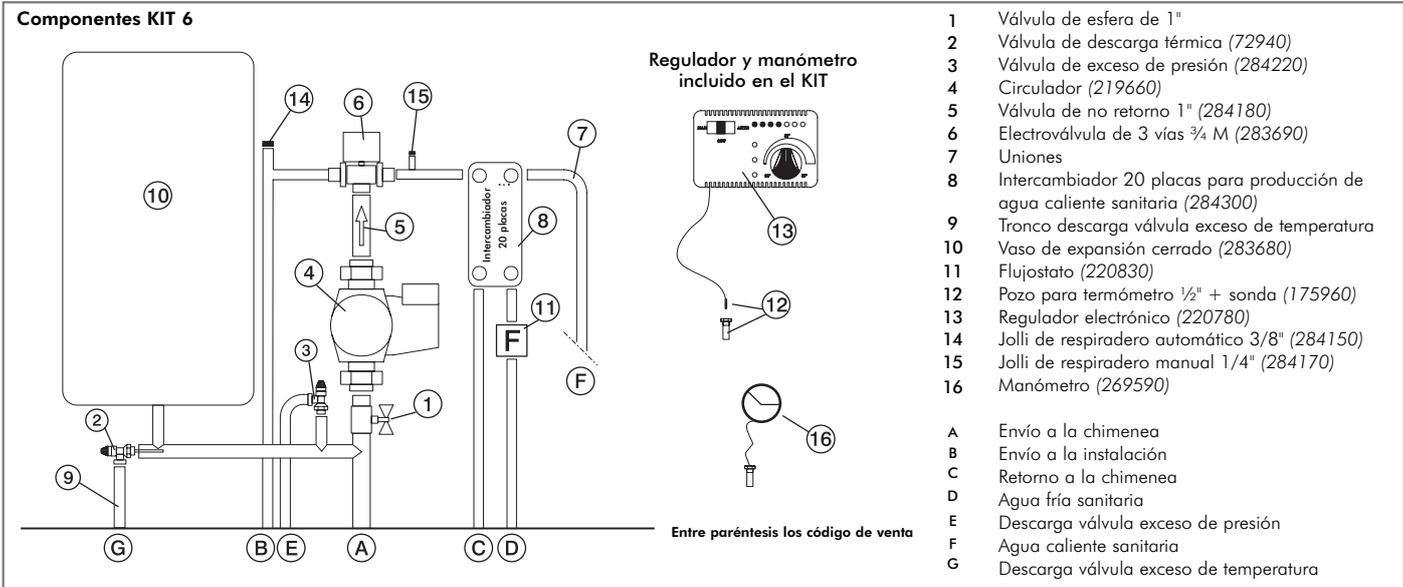

- ACCIONES EN EL SELECTOR**
- Selector **OFF** Todo apagado
  - Selector **MAN** Circulador forzado  
Válvula programada
  - Selector **AUTO** Circulador configurado  
Válvula programada
  - Selección **alarma** En posición OFF excluida el aviso acústico



KIT 6 cod. 280600

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO CRUZAR LOS TUBOS DE ENVÍO Y DE RETORNO

# REGULADOR ELECTRÓNICO (KIT 1-2-3-5-6)


## regulador electrónico

### ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

Las conexiones, la puesta en servicio y el control del buen funcionamiento, deben ser efectuados por personal cualificado, capaz de efectuar las conexiones según las leyes vigentes y en particular según la Ley 46/90, y respetando las presentes instrucciones.

**El respeto de las normas sobre la puesta a tierra es determinante para la seguridad de las personas.**

Es obligatorio la conexión aguas arriba del dispositivo y de todo el circuito eléctrico de la termochimenea un interruptor diferencial de línea, además, es obligatorio conectar a tierra la bomba, la válvula y las partes mecánicas de la termoschimenea.

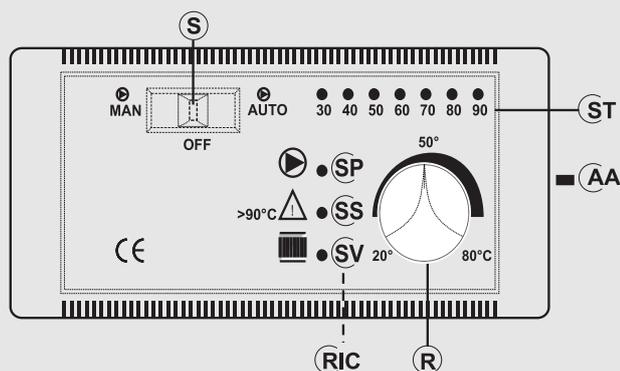

### LEYENDA

- AA** interruptor alarma acústica
- R** reg. apertura válvula de 3 vías (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- R** reg. funcionamiento circuladores (KIT2)
- RIC** regulación interna bomba
- S** selector MAN-OFF-AUTO
- SP** indicador luminoso bomba
- SS** indicador exceso de temperatura
- ST** escala temperatura
- SV** indicador luminoso válvula de 3 vías (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- SV** reg. circuladores (Kit 2)

fig. M

**El regulador electrónico** de control permite monitorizar las condiciones de funcionamiento y está dotado de:

- selector **MAN-OFF-AUTO(S)**
- escala temperatura **(ST)**
- alarma acústica **(AA)**
- reg. apertura válvula de 3 vías **(R)** (KIT1-3)
- reg. funcionamiento de circuladores **(R)** (KIT2)
- regulación interna bomba **(RIC)**
- reg. válvula de 3 vías **(SV)** (KIT1-KIT3)
- indicador reg. circuladores **(SV)** (KIT2)
- indicador exceso de temperatura **(SS)**
- indicador luminoso bomba **(SP)**

### Funcionamiento

#### - Dispositivo de control:

- Termómetro

#### - Dispositivo de protección (sistema alarma acústica):

- Alarma acústica **(AA)**
- Alarma exceso de temperatura **(SS)**

Dicho sistema interviene cuando la temperatura del agua supera el valor de 90 °C y advierte al usuario que suspenda la alimentación de combustible.

El funcionamiento de la alarma acústica puede escluirse trabajando en el interruptor **(AA)**; de todas formas sigue activa la función de alarma dada por el indicador luminoso de temperatura **(SS)**.

Para restablecer las condiciones iniciales, después de haber reducido la temperatura del agua en la termochimenea, es necesario reactivar el interruptor **(AA)**.

#### - Dispositivo de alimentación (sistema circulación):

- Selector **MAN-OFF-AUTO (S)**
- Indicador luminoso pompa **(SP)**

En la función manual la bomba funciona siempre, en la función **OFF** la bomba está apagada; en la función **AUTO** se activa la bomba de la instalación a una temperatura deseada por medio de la regulación interna **(RIC)** de 20 a 80°C (el mando está preprogramado a 20°C)

#### - Dispositivo de funcionamiento (sistema de regulación):

- Regulación **(R)** para apertura válvula de 3 vías
- Indicador luminoso **(SV)** de funcionamiento válvula de 3 vías

Cuando la temperatura del fluido alcanza el valor programado con el regulador, la válvula de 3 vías conmuta el fluido a los termosifones y el indicador luminoso de funcionamiento **(SV)** se enciende.

En el momento que la temperatura del fluido desciende por debajo del valor programado, el sistema de regulación abre el circuito, la válvula de 3 vías desvía el fluido directamente a la termochimenea.

### Atención:

Durante el funcionamiento normal, controlar que los indicadores luminosos **(SV)** y **(SP)** estén encendidos.

### Ubicación

El regulador electrónico debe estar instalado cerca de la termochimenea. La sonda de los dispositivos de funcionamiento, protección y control debe ser colocada directamente en la termoschimenea o al máximo en la tubería de envío a 5 cm de distancia de la termoschimenea y de todas formas antes de cualquier órgano de interceptación. La sonda debe estar sumergida en el pozo.

### Instalación

**Todas estas operaciones deben ser efectuadas con la alimentación desconectada de la red eléctrica y con el selector (S) AUTO-OFF-MAN en posición OFF.**

Para una correcta instalación del regulador electrónico trabajar de la siguiente manera: aflojar el tornillo de fijación luego extraer la tapa, posicionar en la pared y fijar con tacos suministrados, luego realizar las conexiones como se indica en el esquema prestando atención a las conexiones, extender los cables utilizando los conductos para cables conformes a las normas vigentes, colocar la tapa y apretar el tornillo de cierre.

Para la válvula de 3 vías utilizar el cable marrón (fase) y el cable azul (neutro) que conectar respectivamente a los bornes 5 y 6 del regulador. El cable amarillo-verde se conecta a tierra.

Para conectar correctamente el regulador a la instalación, seguir **las instrucciones de montaje contenidas en el embalaje.**

| Datos técnicos                                |     |         |
|---|-----|---------|
| Alimentación (+15 - 10%)                      | Vac | 230     |
| Grado de protección                           | IP  | 40      |
| Temperatura mín/máx ambiente                  | °C  | 0 ÷ +50 |
| Longitud sonda                                | m   | 1,2     |
| Termómetro                                    | °C  | 30 ÷ 90 |
| Capacidad contactos circulador, máxima        | W   | 400     |
| Capacidad contactos válvula tres vías, máxima | W   | 250     |
| Fusible                                       | mA  | 500     |

# ACCESORIOS

## REGULADOR ELECTRÓNICO (OPCIONAL)

permite monitorizar las condiciones de funcionamiento y está dotado de:

- selector MAN-OFF-AUTO
- escala temperatura
- alarma acústica
- regulador de apertura válvula 3 vías
- regulación interna bomba
- indicador luminoso bomba
- válvula de 3 vías
- indicador exceso de temperatura




Regulador electrónico (220780)

## EL INTERCAMBIADOR 20 PLACAS PARA EL AGUA SANITARIA (opcional)

Se trata de un aparato extremadamente simple y económico, que permite una producción de agua caliente equivalente a 13- 14 litros al minuto según el poder de la hidráulica. Se instala fácilmente en el tubo de envío a las chimeneas en la posición más cómoda, respecto a las condiciones de la instalación.


Como alternativa se puede comprar incorporado en los **KIT 1/3/6** de instalación de EDILKAMIN. Tiene la gran ventaja de poder desmontarse para mantenimiento o sustitución sin intervenir en la termochimenea.

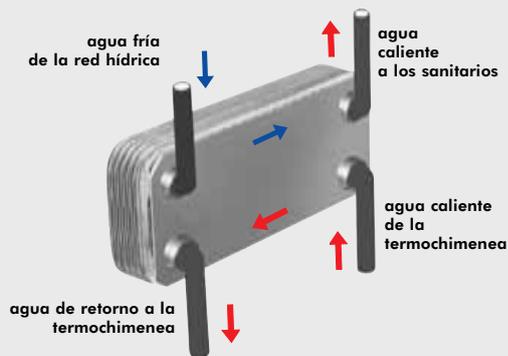

El regulador electrónico y el intercambiador de placas están incluidos en los **KIT** de instalación (entregados como opcional)

## INTERCAMBIADOR DE 3 VÍAS (opcional)

Produce agua caliente para el circuito sanitario y para el circuito secundario (termosifones), excluyendo con respecto al **KIT 3** el uso de la válvula de 3 vías y un intercambiador de placas.

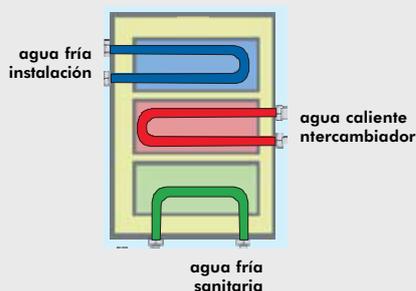

Kit válvulas (421600) compuesto de:  
válvula automática ventilación de aire,  
seguridad 1,5 bar.  
descarga térmica 90°C



Válvula de 3 vías de 1" (143330)  
para regulación flujo agua a la  
instalación



Regulador electrónico (220780)



Fluxostato (220830)




Circulador  
UPS 25-50 cod. 219660  
UPS 25-60 cod. 238270



Intercambiador 20 placas para sanitaria (262570)  
Intercambiador 30 placas para instalación (216620)



Intercambiador de 3 vías  
cod. 627780

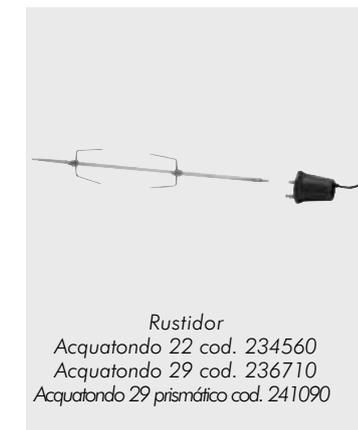

Rustidor  
Acquatondo 22 cod. 234560  
Acquatondo 29 cod. 236710  
Acquatondo 29 prismático cod. 241090

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Wir möchten Ihnen für Ihre Wahl von ACQUATONDO danken.  
Wir bitten Sie, vor dem Gebrauch dieses Merkblatt aufmerksam zu lesen, um sämtliche Eigenschaften des Geräts auf die beste Weise und in völliger Sicherheit auszunutzen.

Für weitere Klärungen oder Erfordernisse, wenden Sie sich bitte an Ihren gebietsmäßig zuständigen Händler.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Installation durch einen gemäß der Minister-Verordnung 37 nach Gesetz 46/90 befähigten Techniker erfolgen MUSS.

Für Installationen im Ausland, richten Sie sich bitte nach den Vorschriften des Landes.  
Fehlerhafte Installation, nicht ordnungsgemäß ausgeführte Wartungsarbeiten, unsachgemäßer Gebrauch des Produkts entheben den Hersteller von jeder Haftung für durch den Gebrauch verursachten Schaden.

Im Falle von Anomalien sofort an den Händler, wo Sie es gekauft haben, präsentieren die Garantiekarte und den Empfang für den Kauf.

Die Nummer des Kontrollscheins, die für die Identifizierung erforderlich ist, ist angegeben:

- am oberen Rand der Verpackung
- auf dem Garantieheft im Inneren des Feuerraums
- auf dem Typenschild auf der Vorderseite des Produkts

Die besagten Unterlagen müssen für die Identifizierung aufbewahrt werden.

#### **EU-RICHTLINIEN UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Die Firma EDILKAMIN S.p.A. mit Sitz in Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Mailand - Steuernummer/UST-ID-Nr. 00192220192

#### **erklärt hiermit eigenverantwortlich, dass:**

Wassergeführter holzkamin-einsatz, im Einklang mit der EU-Richtlinie 89/106/EWG (Bauprodukte-Richtlinie) steht:  
WASSERGEFÜHRTER HOLZKAMIN-EINSATZ, der Handelsmarke EDILKAMIN, mit dem Modellnamen ACQUATONDO 22-29

**SERIEN-NUMMER: Typenschild-Daten**

**BAUJAHR: Typenschild-Date**

Die Einhaltung der Richtlinie 89/106/EWG ergibt sich außerdem aus der Entsprechung mit der Europeanorm:

**UNI EN 13229:2006**

#### **Außerdem wird erklärt, dass:**

Wassergeführter holzkamin-einsatz, ACQUATONDO 22-29 den folgenden EU-Richtlinien entspricht:

2006/95/CEE - Niederspannungsrichtlinie

2004/108/CEE - Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit

EDILKAMIN S.p.A. schließt im Fall von Ersetzungen, Installationsarbeiten und/oder Änderungen, die nicht von EDILKAMIN Mitarbeitern bzw. ohne unsere Zustimmung durchgeführt wurden, jede Haftung für Funktionsstörungen des Gerätes aus.


# TECHNISCHE DATEN

| Technische Merkmale                                       |                | 22      | 29      |
|---|----------------|---------|---------|
| Nutzheizleistung  | kW             | 30      | 35      |
| Nennwärmeleistung   | kW             | 23      | 27      |
| Wassererheizungsleistung                                  | kW             | 16,1    | 18,8    |
| Gesamtwirkungsgrad  | %              | 78,4    | 78      |
| Dem Wasser gewidmeter Wirkungsgrad                        | %              | ~ 70    | ~ 70    |
| Optimaler Brennholzverbrauch (min-max)                    | kg/h           | 2,5/8,5 | 3/10    |
| CO Gehalt bezogen auf 13 % O <sup>2</sup>                 | Ppm            | 910     | 1100    |
| Abgasmassenstrom  | g/s            | 21,2    | 34      |
| Gesamtgewicht inkl. Verpackung (min-max)                  | kg             | 234/254 | 302/319 |
| Ø Steck- Rauchabzug                                       | cm             | 20      | 25      |
| Ø Edelstahl-Rauchabzug für Höhen von 3 bis 5 m            | cm             | 25      | 25      |
| Ø Edelstahl-Rauchabzug für Höhen von 5 bis 7 m            | cm             | 22      | 25      |
| Ø Edelstahl-Rauchabzug für Höhen über 7 m                 | cm             | 20      | 22      |
| Ø Außenlufteinlass  | cm             | 12,5    | 12,5    |
| Wasserinhalt  | Liter          | 70      | 90      |
| Höchster Betriebsdruck                                    | bar            | 1,5     | 1,5     |
| Sanitärheißwasser-Erzeugung (kit 1-3-n3-n3bis-6-lldroit)* | l/min**        | 13-14   | 13-14   |
| Beheizbarer Rauminhalt ***                                | m <sup>3</sup> | 600     | 705     |
| Anlagenvorlauf  | zoll           | 1 1/4   | 1 1/4   |
| Anlagenrücklauf   | zoll           | 1 1/4   | 1 1/4   |

\* Temperatur im Heizkessel 70°

\*\* ( $\Delta T = 25K$ )

\*\*\* Wärmeisolierung gemäß Verordnung 92/2005 nach Gesetz Nr. 10/91 und anschließenden Änderungen und aufgrund einer Wärmeanforderung von 33 Kcal/m<sup>3</sup> pro Stunde.

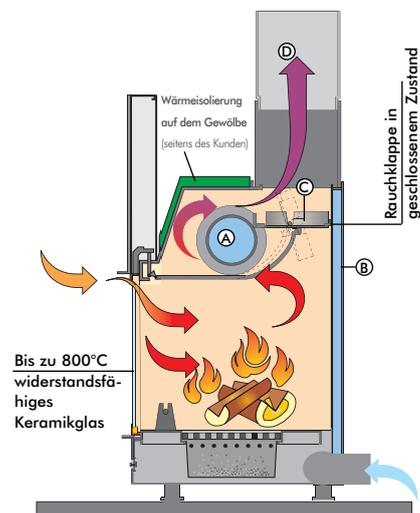

## FUNKTIONSSCHEMA

Das Wasser des Heizkörperkreises erwärmt sich durch die Zirkulation im Wärmetauscher (A) und im Hohlraum (B) der halbrunden Wand. Der Hohlraum ist aus Stahlblech von großer Stärke gefertigt.


## AUTOMATISCHE RAUCHGASUMLEITUNG

Um den Beginn der Verbrennung bei offener Tür in der Zündphase zu erleichtern, bleibt die Rauchgasklappe (C) in offener Stellung stehen, damit die Rauchgase unmittelbar und leicht den Rauchgasabzug erreichen können.

Wenn die Verbrennung gut fortgeschritten ist, schließt sich beim Schließen der Tür auch automatisch die Rauchgasklappe. In dieser Stellung werden die Rauchgase derart abgeleitet, dass sie sowohl an den Wandungszwischenräumen (B) und dem Wärmetauscherrohr (A) entlang streichen und Wärme abgeben, bevor sie den Rauchabzug erreichen.


DEUTSCH

## SPHÄRISCH 22

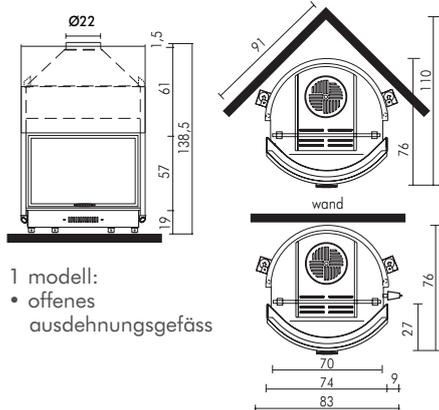


- 1 modell:  
• offenes ausdehnungsgefäß

## PRISMAFÖRMIG 22

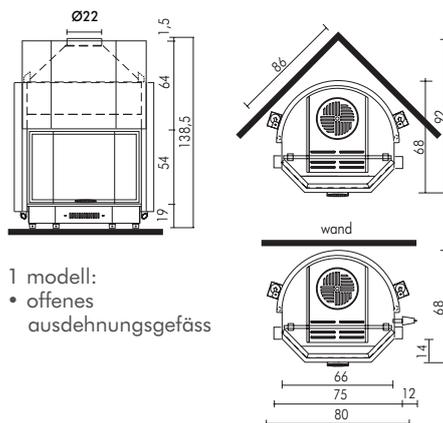


- 1 modell:  
• offenes ausdehnungsgefäß

## PRISMAFÖRMIG 29

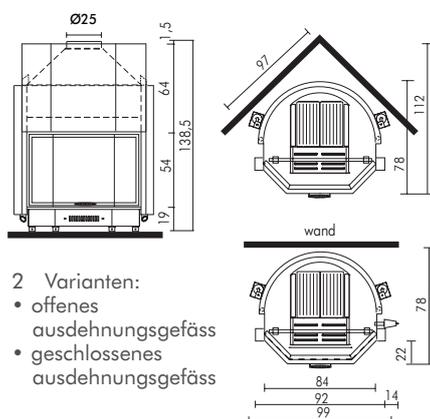

- 2 Varianten:  
• offenes ausdehnungsgefäß  
• geschlossenes ausdehnungsgefäß

## MIT EINER VERGLASTEN SEITE 29

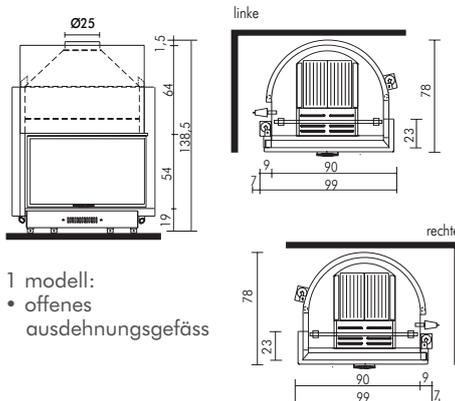

- 1 modell:  
• offenes ausdehnungsgefäß


# ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



**NUR HEIZKAMINE MIT VON ÜBERHITZUNGSSCHUTZVENTIL BETÄTIGTER ROHRSCHLANGE DÜRFEN IN EINER ANLAGE MIT GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS INSTALLIERT WERDEN**


Bei Installationen mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß:

- Die ordnungsgemäße Ausführung der Anlage gebührt dem Installateur, der die Normen UNI 10683/2005 – 9515/90 – 10412:2 berücksichtigen muss
- Die Arbeiten müssen vollständig von gemäß der Min.-VO Nr. 46 nach Gesetz Nr. 46/90 befähigtem Personal ausgeführt werden

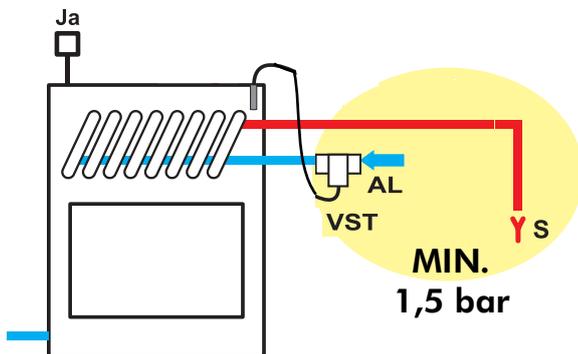

- Das (von EDILKAMIN gelieferte) Überhitzungsschutzventil ist an den Kühlkreislauf mit einem Mindestdruck von 1,5 bar anzuschließen.

AL = Wasserzufuhr der Rohrschlange, stets unter Druck mit (mindestens) 1,5 bar

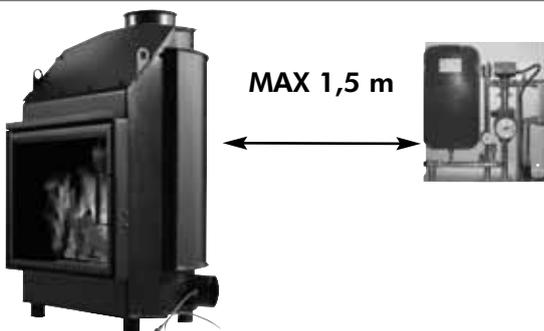

- Der Bausatz KIT 5 oder 6 muss MAXIMAL 150 cm vom Heizkamin entfernt installiert werden.



**Liter ?**

- In der Anlage muss ein weiteres Ausdehnungsgefäß für den Heizkamin bestehen, das auf der Grundlage des Wasservolumens der Anlage selbst bestimmt wird. (es ist kein mit anderen Wärmeerzeugern gemeinsames Ausdehnungsgefäß zugelassen).

**1 Jahr**

- Die Sicherheitsventile und Überhitzungsschutzventile müssen mindestens einmal im Jahr von nach der Min.-VO nach Gesetz Nr. 46/90 befähigtem Personal überprüft werden

- DER HEIZKAMIN DARF NIEMALS OHNE WASSER IN DER ANLAGE BETRIEBEN WERDEN.
- EIN MÖGLICHER BETRIEB „IN TROCKENZUSTAND“ WÜRDTE IHN UNWIDERUFLICH BESCHÄDIGEN.
- Der Heizkamin wurde entworfen, um Wasser durch eine automatische Verbrennung von Holz im Brennraum zu erhitzen.
- Die einzigen durch den Gebrauch des Heizkamins herrührenden Gefahren sind mit der mangelnden Einhaltung der Installationsvorschriften, einer direkten Berührung der (externen) elektrischen Teile unter Spannung, einem Kontakt mit dem Feuer und heißen Teilen und der Einführung von fremden Stoffen verbunden.
- Für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist der Heizkamin entsprechend den Angaben dieses Merkblatts zu installieren und während seines Betriebs darf die Klappe nicht geöffnet werden, es sei denn zum Nachlegen von Holz im Brennraum.
- In keinem Fall dürfen in den Feuerraum oder den Brennstoffbehälter fremde Stoffe eingeführt werden.
- Für die Reinigung des Rauchablasses dürfen keine entflammaren Erzeugnisse verwendet werden.
- Die Scheibe kann in KALTEM Zustand mit einem besonderen Erzeugnis (z.B. GlassKamin) und einem Tuch gereinigt werden. Nicht in warmem Zustand reinigen.
- Während des Betriebs des Heizkamins erreichen die Abzugsrohre und die Kaminklappe hohe Temperaturen.
- Keine nicht wärmebeständigen Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Heizkamins platzieren.
- NIEMALS flüssige Brennstoffe verwenden, um den Kamin anzuzünden oder die Glut zu entfachen.
- Die Belüftungsöffnungen im Installationsraum, noch die Lufteinlässe des Heizkamins selbst verschließen.
- Den Heizkamin nicht nassen, sich den elektrischen Teilen nicht mit nassen Händen nähern.
- Keine Reduzierstücke auf die Rauchabzugsrohre stecken.
- Der Heizkamin ist in Räumen zu installieren, die den Brandschutzvorschriften entsprechen und mit allen für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Geräts erforderlichen Ausstattungen (Anschlüsse und Abflüsse) versehen sind.

## OFFENE SAUSDEHNUNGSGEFÄSS

- Die Anschlüsse, die Inbetriebnahme und die Betriebskontrolle sind durch Fachpersonal auszuführen, das in der Lage ist, die Anschlüsse gemäß den geltenden Vorschriften und insbesondere dem Gesetz Nr. 46/90 (D.M. 37), sowie unter Einhaltung der vorliegenden Bestimmungen auszuführen.
  - Die Befüllung des Heizkamins und der Anlage muss mittels des geöffneten Ausdehnungsgefäßes mittels natürlichen Falls des Wassers durch das Füllrohr erfolgen (Durchmesser nicht geringer als 18 mm).
  - Während dieses Vorgangs alle Lüftungsventile der Heizkörper öffnen, um Luftblasen in der Anlage zu vermeiden, die die Zirkulation des Wassers behindern könnten.
- NOTA BENE:**
- Da offene Ausdehnungsgefäß ist 3 m höher als das höchste Element des Primärkreises und 15 m niedriger als der Ausgang des Heizkamins zu platzieren.
- Die Höhe des Gefäßes muss jedenfalls derart sein, dass es einen höheren Druck als den von der Umwälzpumpe erzeugten erzeugt.
  - **Die Anlage niemals unmittelbar mit dem Druck des Wassernetzes befüllen**, da dieser höher als der auf dem Typenschild des Heizkamins angegebenen sein könnte.
  - Das Sicherheitsrohr zum Ausdehnungsgefäß muss frei sein, ohne Hähne und entsprechend wärme gedämmt sein.
  - Das Befüllungsrohr muss ohne Hähne und Kurven sein.
  - Der maximale Betriebsdruck darf 1,5 bar nicht überschreiten.
  - Der Abnahmedruck beträgt 3 bar
  - An Orten mit starken Temperatursenkungen dem in der Anlage befindlichen Wasser Frostschutzmittel zusetzen
  - Niemals das Feuer im Heizkamin entzünden (auch nicht versuchs halber), wenn die Anlage nicht mit Wasser gefüllt ist; dieser könnte unwiderruflich beschädigt werden.
- Die Abflüsse des Überhitzungsschutzventils (VST) und des Sicherheitsventils (VSP) (Schaltpläne auf den folgenden Seiten) anschließen
  - Die Dichtigkeitsabnahme der Anlage bei **offenem Ausdehnungsgefäß vornehmen**
  - Im Kreislauf des Sanitärheißwassers ist es ratsam, ein Sicherheitsventil mit 6 bar zu installieren, um eine etwaige Zunahme des Volumens des im Tauscher enthaltenen Wassers abzulassen.
  - Alle Bestandteile der Anlage Umwälzpumpe, Tauscher, Ventile, usw.) an für die ordentliche und außerordentliche Wartung leicht zugänglichen Stellen anbringen.

### WASSERBEHANDLUNG

- Den Zusatz von Frost-, Kalk- und Rostschutzmittel vorsehen. Sollte das Füll- und Nachfüllwasser härter als 35°F sein, Wasserenthärtungsmittel zusetzen. Sich auf die Norm UNI 8065-1989 (Behandlung des Wassers in privaten Heizungsanlagen) beziehen.

## GESCHLOSSENES AUSDEHNUNGSGEFÄSS

### zusätzliche zu den oben aufgeführten Bestimmungen

- Bei der Befüllung darauf achten, dass 1,5 bar nicht überschritten werden.
- Während dieses Vorgangs alle Lüftungsventile der Heizkörper öffnen, um Luftblasen in der Anlage zu vermeiden, die die Zirkulation des Wassers behindern könnten.
- Es ist möglich, den Heizkamin in einer Anlage mit GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS nur in der Ausführung mit von Überhitzungsschutzventil gesteuerter Rohrschlange zu installieren.
- Für den Fall des Anschlusses des Heizkamins an eine bestehende Anlage ist die Notwendigkeit eines weiteren GESCHLOSSENEN AUSDEHNUNGSGEFÄSSES in der Anlage zu berücksichtigen.
- Der Druck oberhalb des Kühlkreislaufs muss mindestens 1,5 bar betragen (UNI 10412/2 Punkt 6.2).

## Wichtige Hinweise zur Installation

Außer den im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben, die UNI-Normen beachten:

- n. 10683/2005 - Wärmeerzeuger mit Holzbefuerung:  
Installationsanforderungen.

- n. 9615/90 - Berechnung der Innenabmessungen von Kaminen.

- n. 10412:2 - Heizungsanlagen mit Heißwasser.  
Spezifische Sicherheitsanforderungen für Anlagen mit Haushaltsheizgeräten mit eingebautem Heizkessel, Befuerung mit festem Brennstoff, mit Leistung des Feuerraums oder Gesamtleistung der Feuerräume nicht höher als 35 kW.

Insbesondere:

- **Vor jeder Einbautätigkeit** ist wichtig, die Übereinstimmung der Anlage gemäß der Norm UNI 10683/2005, Abs. 4.1/4.1.1/4.1.2 zu überprüfen.

- **Nach erfolgtem Einbau**, muss der Installateur die Inbetriebnahme vornehmen und die Bescheinigungen gemäß der Norm UNI 10683/2005 Abs. 4.6 und 5 ausstellen.

- **Der Anschluss, die Inbetriebnahme und die Betriebsprüfung des Heizkamins** muss von Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Lage ist, die Elektro- und Wasseranschlüsse gemäß der Norm UNI 10683/2005 Abs. 4.5, UNI 1041:2, sowie unter völliger Einhaltung der vorliegenden Montageanleitungen vorzunehmen.

- Die Überprüfung muss bei brennendem und seit einigen Stunden voll betriebem Kamin erfolgen, um gegebenenfalls Eingriffe vornehmen zu können, bevor der Kamin verkleidet wird.

Die Ausbauarbeiten wie beispielsweise:

- Bau der Rauchfangverkleidung
- Montage der Kaminverkleidung
- Ausführung von Lisenen, Anstrichen, usw. sind nach erfolgter erfolgreicher Abnahme auszuführen.

EDILKAMIN haftet folglich nicht für Kosten von Abriss- und Wiederherstellungseingriffen, selbst wenn diese auf Austauscharbeiten von möglicherweise fehlerhaften Kaminteilen zurückzuführen sind.

## Außenluftzufuhr (auf Wunsch)

**Die Verbindung nach außen, mit einem Leitungsquerschnitt von mindestens 12,5 cm Durchmesser (siehe technische Tabelle), ist für den guten Betrieb des Heizkamins unerlässlich, diese muss daher unweigerlich erstellt werden.**

Dieser Anschluss muss den Mechanismus der Luftregelung **(E)**.

Der separat gelieferte Mechanismus kann es sowohl rechts wie links vom Heizkamin montiert werden.

Der Anschluss kann mit einem Aluminiumschlauch hergestellt werden.

Die Abdichtung an den Stellen, an denen ein Luftaustritt möglich ist, sorgfältig ausführen. Der Luftregelungsmechanismus **(E)** kann abgebaut und auf der rechten Seite des Heizkamins wieder angebracht werden.

Es wird empfohlen, außen am Lufteinlass ein Schutzgitter anzubringen, das jedoch nicht den Nutzquerschnitt verringern darf.

Für einen Leitungsverlauf von mehr als 3 m oder mit Kurven, ist der angegebene Querschnitt um 10% bis 20% zu erhöhen.

Die Außenluft muss auf der Höhe des Bodens eingefangen werden (sie darf nicht von oben kommen).

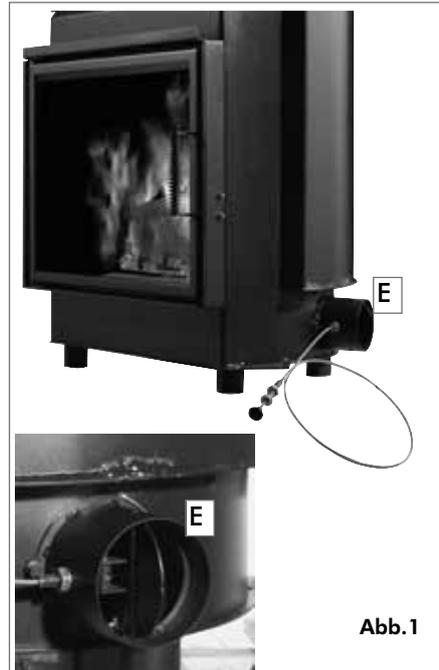


Abb.1

## Rauchfang und Schornstein

Der Rauchabzug des Heizkamins besitzt einen kreisförmigen Querschnitt.

Er ist für die Verwendung von Rauchgasabzugsrohren aus Edelstahl vorgesehen.

Befindet sich der Zugang zum Rauchabzug nicht in der Senkrechten des Heizkamins, ist erforderlich, dass die Verbindung zwischen dem Heizkamin und dem Abzug keine Verengungen oder Winkel über 45° (**Abb.A 1 2 3**) aufweist.

Für alte oder zu große Rauchfänge wird die Verrohrung mittels Edelstahlrohren von geeignetem Durchmesser und mit entsprechender Dämmung empfohlen.

Für außen liegende Rauchfänge wird die Verwendung von denen aus doppelwandigem Edelstahl mit Wärmedämmung empfohlen.

Die Baumerkmale, insbesondere, was die mechanische Festigkeit, die Isolierung und die Gasdichtigkeit betrifft, müssen geeignet sein, eine Rauchgastemperatur von mindestens 450°C zu ertragen.

Auf der Höhe des Einsteckens des Stahlrohrs in den Rauchabzugstutzen des Heizkamins eine Abdichtung mit Hochtemperaturkitt vornehmen.

## Grundlegende Eigenschaften des Schornsteins sind:

- Innenquerschnitt an der Basis gleich dem des Rauchfangs

- Ausgangsquerschnitt nicht weniger als der doppelte Querschnitt des Rauchfangs

- Voll dem Wind ausgesetzte Lage, oberhalb des Daches und außerhalb der Rückschlagsbereiche.

**Außerdem sind die Anweisungen der Norm UNI 10683/2005 Abs. 4.2**

**„Anschluss an das Rauchgasabzugssystem“ und der Unterabsätze zu berücksichtigen.**

**\* Die in Merkblatt beschriebene Abgasführung von 45° bzw. Verbot von 90° gilt nicht für Deutschland. Hier sind die entsprechenden Richtlinien und Normen für Abgasanlagen zu beachten!**

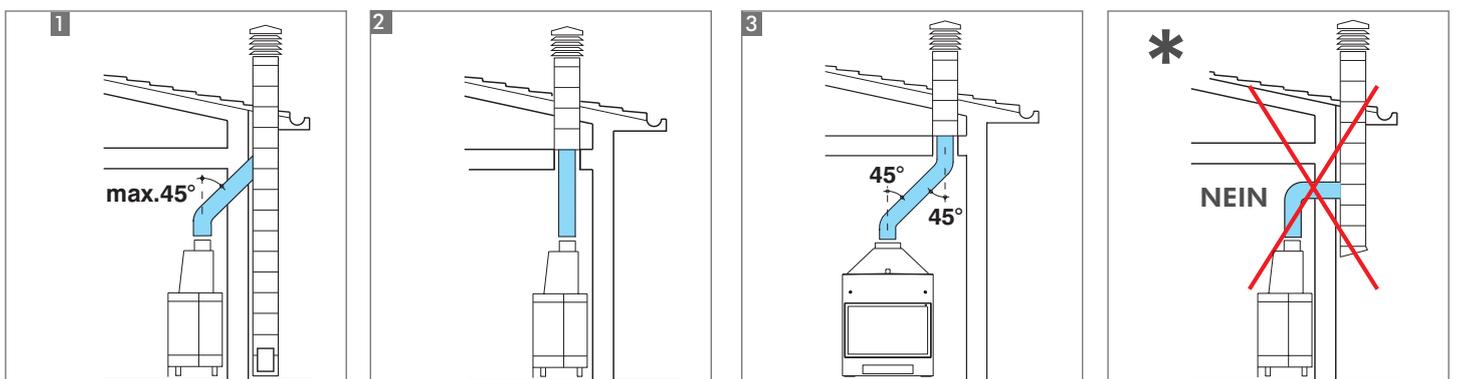


Abb. A

## Einteiliger Kamin

Im Fall der Verwendung einer vorgefertigten Verkleidung von EDILKAMIN, um die genaue Lage des Kamins zu bestimmen, ist es wichtig, die Verkleidung zu überprüfen, mit der er vervollständigt wird.

Je nach gewähltem Modell muss die Platzierung unterschiedlich erfolgen (die in der Verpackung einer jeden Verkleidung enthaltenen Montageanleitungen zu Rate ziehen).


Während des Einbaus stets die waagerechte Ausrichtung des Kamins überprüfen.

- In die Wand oder in den Fußboden ein Loch für den Außenlufteinlass bohren und diesen mit dem Luftregelungsmechanismus gemäß der Beschreibung im Absatz „Außenlufteinlass“ verbinden.

- Den Kamin mit dem Rauchfang mittels eines Edelstahlrohrs verbinden, wobei die in der Tabelle der technischen Merkmale angegebenen Querschnitte verwendet und die Angaben des Absatzes „Rauchabzug“ befolgt werden.

- Das Verhalten aller beweglichen Teile überprüfen, bevor der Kamin verkleidet wird.

**-Die Abnahme und das erste Befeuern der Anlage vornehmen, bevor die Verkleidung montiert wird.**

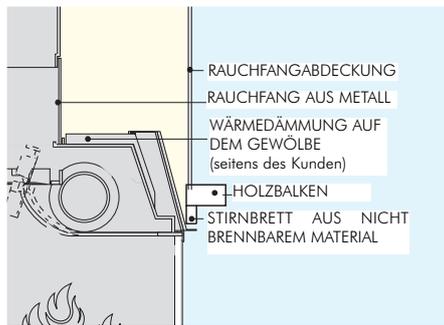

## Einbau der Verkleidungen, der Rauchfangabdeckung und deren Belüftung (Abb. F)

Der Sockel der Verkleidungen muss unbedingt den Durchlass der Innenumluft ermöglichen.

In dessen Ermangelung funktioniert der Kamin schlecht, mit möglichen Rückflüssen von Rauchgas. Es müssen daher entsprechende Schlitze oder Öffnungen für den Durchlass geschaffen werden. Die Teile aus Marmor, Stein, Ziegeln, die die Verkleidung bilden, müssen mit einem kleinem Abstand vom Fertigbauelement montiert werden, um einen möglichen Bruch wegen Wärmeausdehnung und übermäßiger Erhitzung zu vermeiden.

Die Teile aus Holz müssen durch feuerfeste Platten geschützt werden, sie dürfen keine Berührungspunkte mit dem Heizkamin aufweisen, sondern müssen von diesem mindestens 1 cm entfernt sein, um einen Luftstrom zur Vermeidung von Hitzeansammlung zu ermöglichen.

Die Rauchabzugshaubenverkleidung kann aus feuerfesten Gipskarton- oder Gipsplatten hergestellt werden, jedenfalls jedoch aus absolut unbrennbarem Material.

Es ist gut, das Innere der Rauchfangabdeckung zu belüften, indem eine Luftzufuhr von unten (Zwischenraum zwischen Tür und Balken) geschaffen wird, die durch Konvektion aus einem oben anzubringendem Luftgitter entweicht und so Wärmerückgewinnung ermöglicht und Überhitzung verhindert.

Die Rauchfangabdeckung muss entsprechende Instandhaltungstüren für die Anschlüsse vorsehen.

**Außer dem oben Gesagten, die Angaben der Norm UNI 10683/2005 in den Absätzen 4.4 und 4.7 („Wärmedämmung, Ausbauten, Verkleidungen und Sicherheitshinweise“) berücksichtigen.**

**Für den Fall der Verwendung von Installationsbausätzen, müssen diese mittels Isoliermatten vor der Wärmeabstrahlung des Heizkamins geschützt werden.**

## Wichtige Hinweise zum Betrieb

**- Vor der Befuerung ist es wichtig, sich zu vergewissern, dass sich im Heizkamin und in der übrigen Anlage Wasser befindet; es wird empfohlen, die Vorlauf- und Rücklaufrohre gemäß den Plänen anzuschließen.**

- Der maximale Betriebsdruck darf 1,5 bar nicht überschreiten

- Die Firma haftet für den ordnungsgemäßen Betrieb nur bei Betrieb unter Einhaltung der dem Produkt beigefügten Dokumentation.

- Erste Befuerung (oder erneute Befuerung): Den Brennraumboden von möglichen Ascherückständen reinigen.

## Praktische Hinweise

- Es wird empfohlen, die Heizkörper des Raums, in dem der Heizkamin installiert ist, abzustellen, da die durch die Kaminöffnung abgestrahlte Wärme ausreicht.

- Eine unvollständige Verbrennung erzeugt übermäßige Verkrustungen auf dem Tauschrohr. Um dies zu vermeiden, ist:

- Trockenes Holz zu verbrennen,
- Sicherstellen, dass der Brennraum eine gute Lage von Glut und glühender Kohle enthält, bevor weiteres Holz nachgelegt wird,
- Holzscheite mit großem Durchmesser mit anderen mit kleinerem Durchmesser mischen.

## Einschaltung

- Sicherstellen, dass mindestens ein Heizkörper immer geöffnet ist.

- Die Schalter des elektronischen Reglers aktivieren.

- Den Heizkamin mit einer Ladung trockenen Holzes von mittelgroßer Stückgröße befüllen und das Feuer anzünden.

- Einige Minuten warten, bis eine ausreichende Verbrennung erreicht wird.

- Die Tür schließen.

- Die Verbrennung mittels der Klappensteuerung auf der Vorderseite regeln.

- Den Thermostat auf dem elektronischen Regler (\*) auf eine Temperatur von 50-70°C einstellen.

- Das Dreiwegeventil (\*) leitet das Wasser direkt in den Heizkamin; bei Überschreiten der angegebenen Temperatur leitet das Dreiwegeventil (\*) das Wasser zum Vorlauf der Anlage.

- Die Bypass-Klappe leitet bei Schließen der Ofentür automatisch die Verbrennungsrauchgase um und verbessert so den Wirkungsgrad.

- Bei Öffnen der Tür öffnet sich die Klappe automatisch und ermöglicht so den Rauchgasen, direkt den Rauchabzug zu erreichen und verhindert so das Entweichen aus der Brennraumöffnung.

(\*) Teile der Anlage, die vom Installateur vorzusehen sind.

## Während der Verbrennung

Sollte die Temperatur des Wassers wegen einer übermäßigen Holzladung 90°C überschreiten, tritt das Überhitzungsschutzventil in Funktion und wird eine Alarmglocke ausgelöst.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Abwarten, dass die Temperatur unter 80°C absinkt, wobei die Kontrollleuchten auf dem elektronischen Regler zu überprüfen sind und vermieden werden soll, weiteren Brennstoff nachzuladen.

- Bei mit Sanitärheißwassersatz ausgerüsteten Heizkaminen kann auch der Warmwasserhahn geöffnet werden, um den Abkühlungsprozess zu beschleunigen.

## Einstellung Außenluft

- Die am Außenlufteinlassstutzen angebrachte Klappensteuerung (siehe Abb. 1 auf Seite 70) regelt die für die Verbrennung erforderliche Frischluft. Eindrücken des Knopfes schließt die Frischluftklappe, Ziehen des Knopfes öffnet sie.

## Regelung primäre Verbrennungsluft

- Der unter der Tür angebrachte Hebel "A" (siehe Abb. 2) zur Regelung der primären Verbrennungsluft regelt die für die Verbrennung erforderliche Luft.

- Hebel ganz nach rechts: Größte Öffnung

- Hebel ganz nach links: Verschluss.

Während der Zündphase des Heizkamins muss sich der Hebel in vollkommen offener Stellung befinden, während er bei Betrieb in Mittelstellung stehen oder geschlossen sein muss.

## Instandhaltung

### Reinigung des Brennraums

- Die Verkrustungen, die sich an den Innenwänden des Heizkamins bilden, verringern die Wirksamkeit des Wärmeaustauschs.

- Es ist daher erforderlich, eine regelmäßige Reinigung auszuführen, indem das Wasser auf eine Temperatur von 80- 85°C erhitzt wird, um die Verkrustungen aufzuweichen und sie anschließend mit einem Stahlschachtel zu entfernen.

### Reinigung der Scheibe

- Die Reinigung der Scheibe mit dem besonderen Sprühmittel für Glaskeramik vornehmen.

- Die Reinigung der Scheibe muss bei kalter Scheibe erfolgen.

- Für die Flügelöffnung der Klappe muss diese in der Schließstellung gesperrt werden, indem der Hebel "B" (siehe Abb. 2) unter der Klappe ganz nach rechts bewegt wird.

- Stecken Sie den Griff "Wärmeschutzgriff" in der Falle (siehe Abb. 3) und drehen sich zu öffnen.


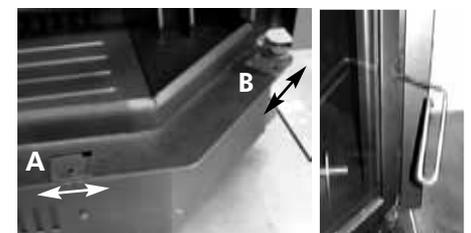


Abb. 2

Abb. 3

# ANLAGE FÜR INSTALLATION MIT OFFENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS



BEISPIEL EINER HYDRAULIKANLAGE FÜR HEIZKAMIN MIT SANITÄRHEISSWASSERERZEUGUNG UNTER VERWENDUNG DES BAUSATZES **KIT 1**

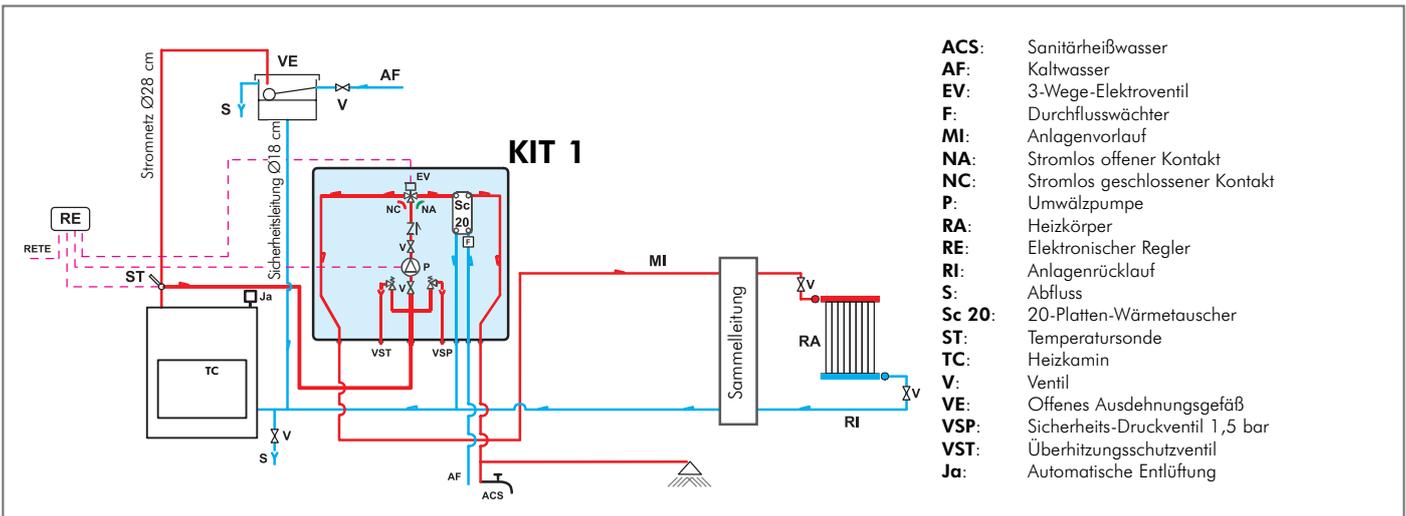

Der Bausatz Kit 1 wurde geschaffen, um die Aufgabe der Installateure zu erleichtern; er enthält nämlich alle für eine ordnungsgemäße Installation des Produkts erforderlichen Bestandteile.


NB: Die im Bausatz enthaltenen Geräte müssen vor der Wärmeabstrahlung des Heizkamins mittels Wärmeisolationsmatten entsprechend geschützt werden.

DEUTSCH

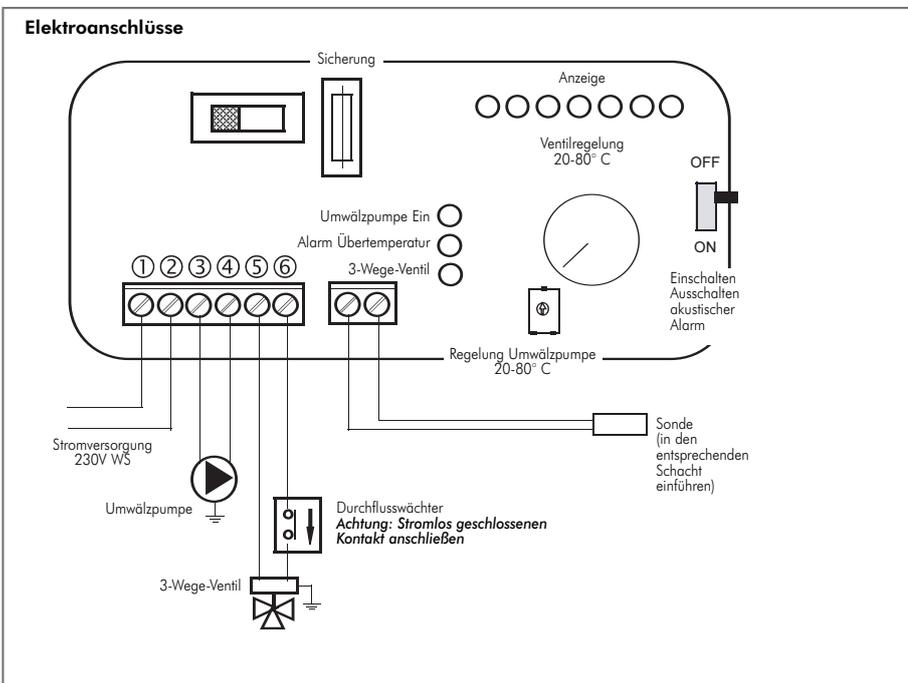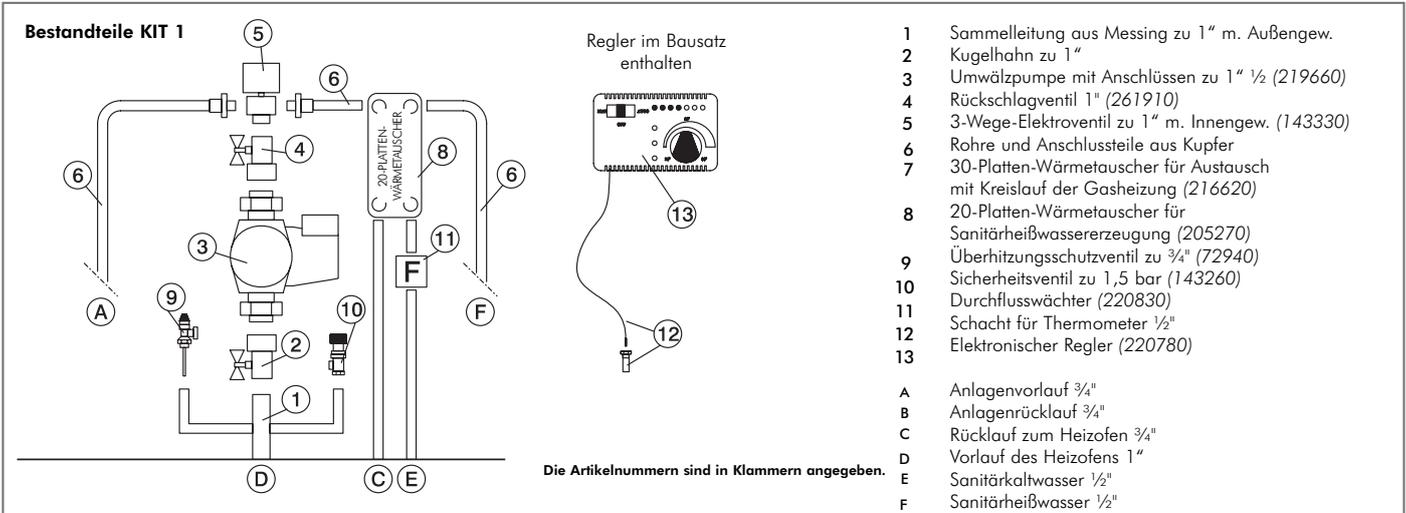

## SCHALTSTELLUNGEN

- Schalter **OFF** Alles ausgeschaltet
- Schalter **MAN** Zwangsbetrieb Umwälzpumpe  
Ventil eingestellt
- Schalter **AUTO** Umwälzpumpe eingestellt  
Ventil eingestellt
- Schalter **Alarm** In Stellung OFF  
Alarmglocke ausgeschlossen

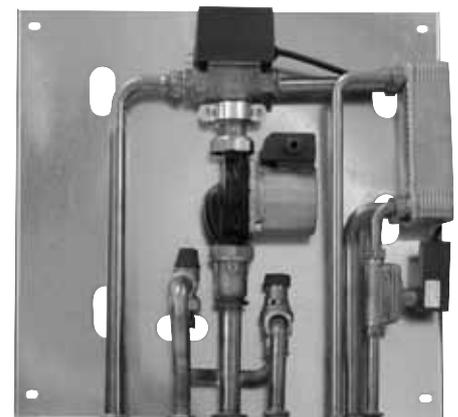


KIT 1

Art.-Nr. 261880

FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄßEN BETRIEB MÜSSEN DIE VORLAUF- UND RÜCKLAUFROHRE GEKREUZT WERDEN



# ANLAGE FÜR INSTALLATION MIT OFFENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS

BEISPIEL EINER HYDRAULIKANLAGE FÜR HEIZKAMIN OHNE SANITÄRHEISSWASSERERZEUGUNG + WANDHEIZKESSEL UNTER VERWENDUNG DES BAUSATZES **KIT 2**

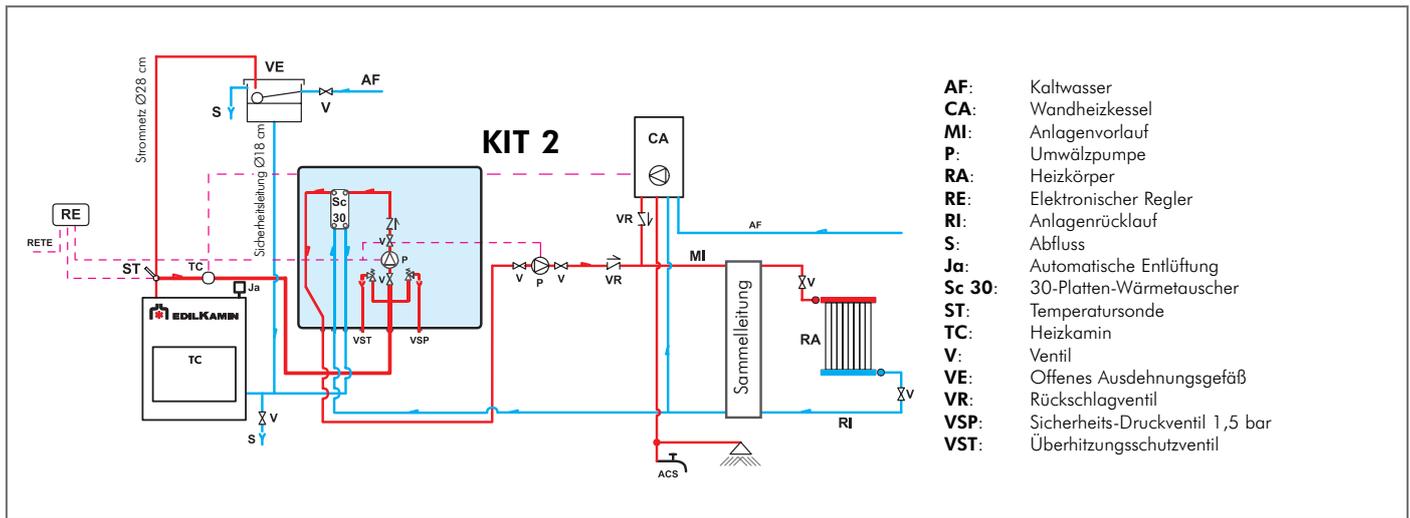


Der Bausatz Kit 2 wurde geschaffen, um die Aufgabe der Installateure zu erleichtern; er enthält nämlich alle für eine ordnungsgemäße Installation des Produkts erforderlichen Bestandteile.

NB: Die im Bausatz enthaltenen Geräte müssen vor der Wärmeabstrahlung des Heizkamins mittels Wärmeisolationsmatten entsprechend geschützt werden.

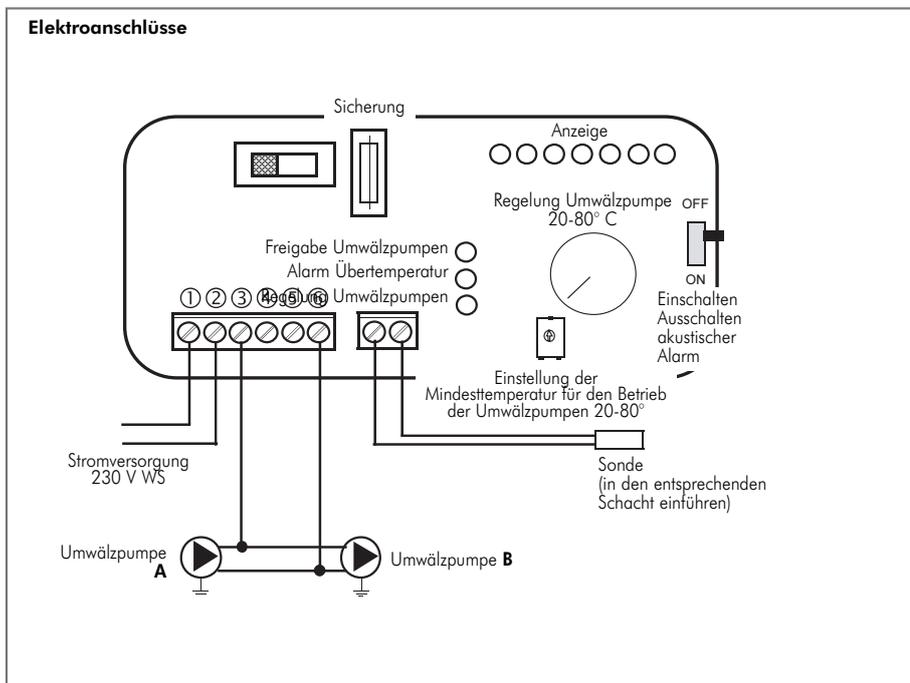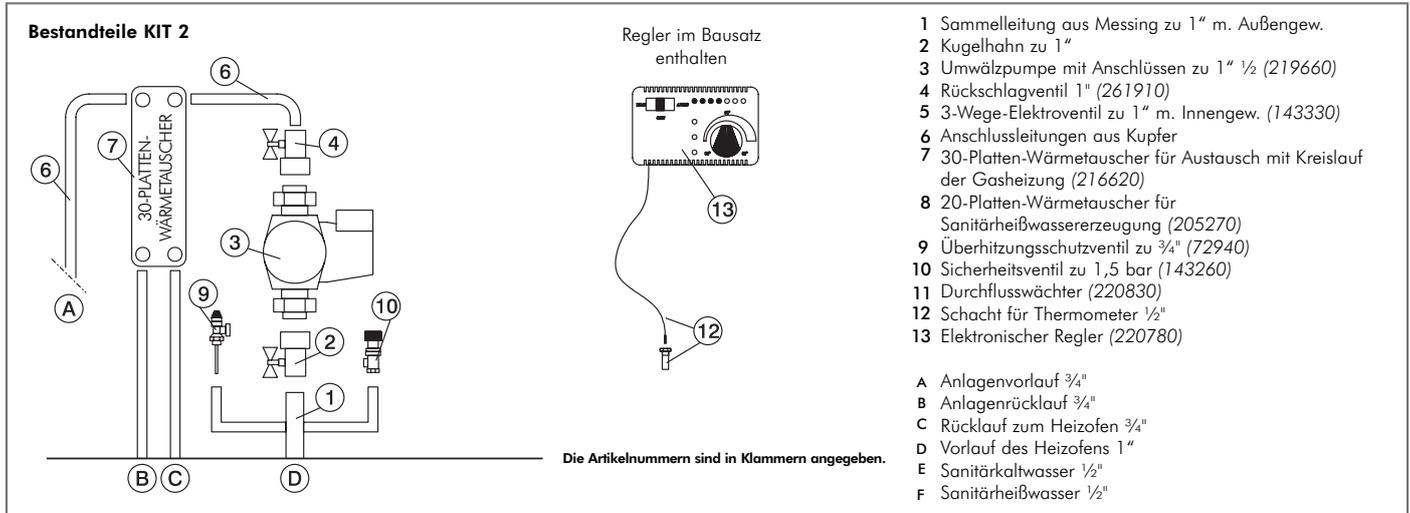

## SCHALTSTELLUNGEN

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Schalter <b>OFF</b>   | Alles ausgeschaltet                             |
| Schalter <b>MAN</b>   | Zwangsbetrieb Umwälzpumpe<br>Ventil eingestellt |
| Schalter <b>AUTO</b>  | Umwälzpumpe eingestellt<br>Ventil eingestellt   |
| Schalter <b>Alarm</b> | In Stellung OFF<br>Alarmglocke ausgeschlossen   |

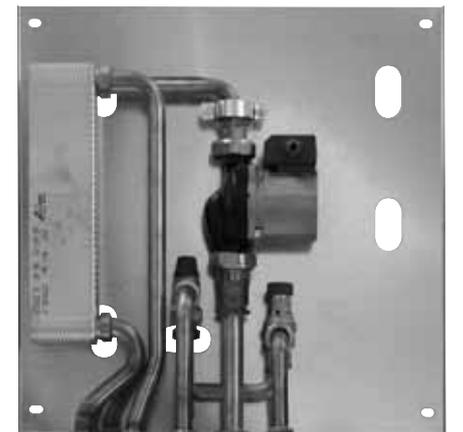

KIT 2


Art.-Nr. 261890

FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄßEN BETRIEB MÜSSEN DIE VORLAUF- UND RÜCKLAUFROHRE GEKREUZT WERDEN

# ANLAGE FÜR INSTALLATION MIT OFFENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS

BEISPIEL EINER HYDRAULIKANLAGE FÜR HEIZKAMIN MIT SANITÄRHEISSWASSERERZEUGUNG + WANDHEIZKESSEL UNTER VERWENDUNG DES BAUSATZES **KIT 3**

**KIT 3**

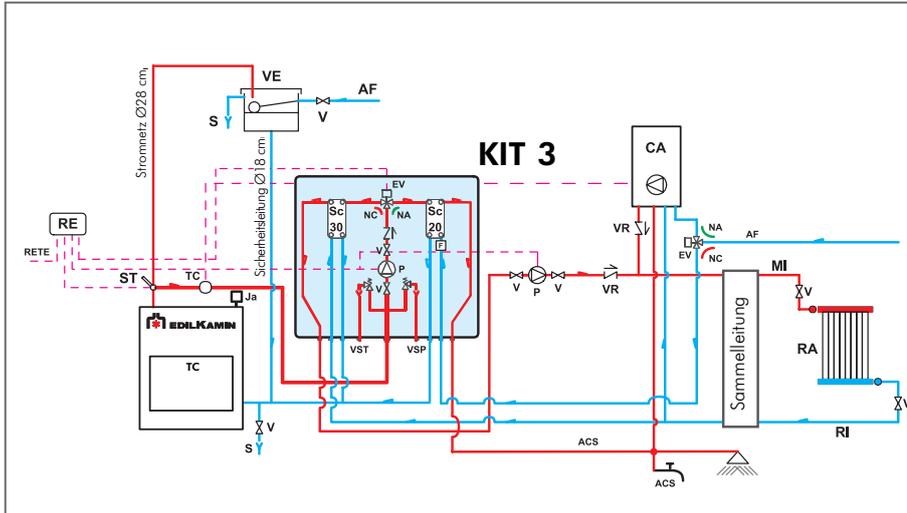


- ACS: Sanitärheißwasser
- AF: Kaltwasser
- CA: Wandheizkessel
- EV: 3-Wege-Elektroventil
- F: Durchflusswächter
- MI: Anlagenvorlauf
- NA: Stromlos offener Kontakt
- NC: Stromlos geschlossener Kontakt
- P: Umwälzpumpe
- RA: Heizkörper
- RE: Elektronischer Regler
- RI: Anlagerrücklauf
- S: Abfluss
- Sc 20: 20-Platten-Wärmetauscher
- Sc 30: 30-Platten-Wärmetauscher
- TC: Heizkamin
- V: Ventil
- VE: Offenes Ausdehnungsgefäß
- VR: Rückschlagventil
- VSP: Sicherheits-Druckventil 1,5 bar
- VST: Überhitzungsschutzventil
- Ja: Automatische Entlüftung


Der Bausatz Kit 3 wurde geschaffen, um die Aufgabe der Installateure zu erleichtern; er enthält nämlich alle für eine ordnungsgemäße Installation des Produkts erforderlichen Bestandteile.

NB: Die im Bausatz enthaltenen Geräte müssen vor der Wärmeabstrahlung des Heizkamins mittels Wärmeisolationsmatten entsprechend geschützt werden.

## Bestandteile KIT 3

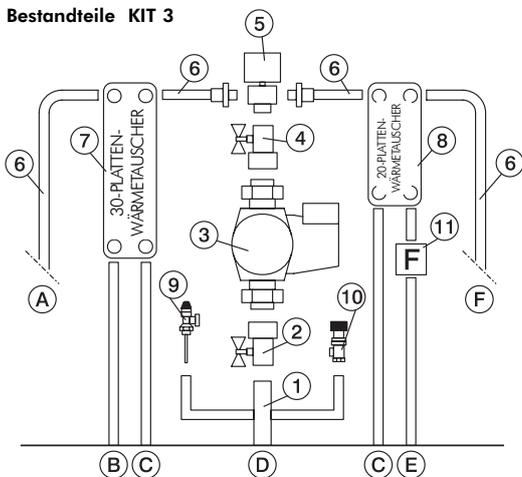

Regler im Bausatz enthalten

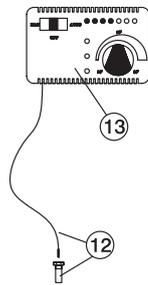


Die Artikelnummern sind in Klammern angegeben.

- 1 Sammelleitung aus Messing zu 1" m. Außengew.
- 2 Kugelhahn zu 1"
- 3 Umwälzpumpe mit Anschlüssen zu 1" 1/2 (219660)
- 4 4 Rückschlagventil 1" (261910)
- 5 3-Wege-Elektroventil zu 1" m. Innengew. (143330)
- 6 Anschlussleitungen aus Kupfer
- 7 30-Platten-Wärmetauscher für Austausch mit Kreislauf der Gasheizung (216620)
- 8 20-Platten-Wärmetauscher für Sanitärheißwassererzeugung (205270)
- 9 Überhitzungsschutzventil zu 3/4" (72940)
- 10 Sicherheitsventil zu 1,5 bar (143260)
- 11 Durchflusswächter (220830)
- 12 Schacht für Thermometer 1/2"
- 13 Elektronischer Regler (220780)


- A Anlagenvorlauf 3/4"
- B Anlagerrücklauf 3/4"
- C Rücklauf zum Heizofen 3/4"
- D Vorlauf des Heizofens 1"
- E Sanitärkaltwasser 1/2"
- F Sanitärheißwasser 1/2"

## Regler im Bausatz enthalten

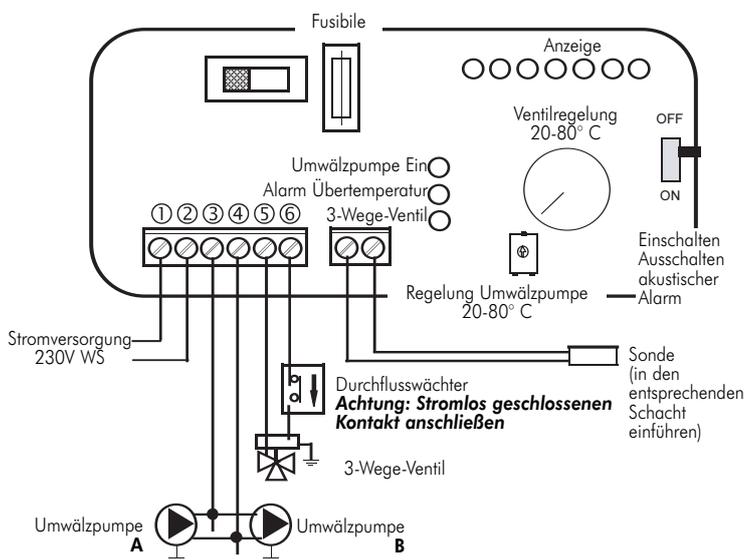

## AZIONI SUL SELETTORE

- Selettore **OFF** Tutto spento
- Selettore **MAN** Circolatore forzato  
Valvola impostata
- Selettore **AUTO** Circolatore impostato  
Valvola impostata
- Selezione **allarme** In posizione OFF esclusa la segnalazione acustica

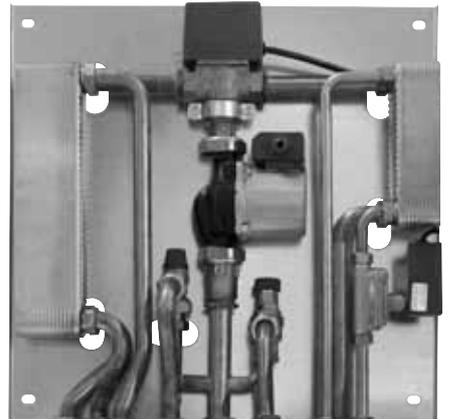


KIT 3

Art.-Nr. 261900

FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄßEN BETRIEB MÜSSEN DIE VORLAUF- UND RÜCKLAUFROHRE GEKREUZT WERDEN

# ANLAGE FÜR INSTALLATION MIT OFFENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS


BEISPIEL EINER HYDRAULIKANLAGE FÜR HEIZKAMIN MIT SANITÄRHEISSWASSERERZEUGUNG + WANDHEIZKESSEL UNTER VERWENDUNG DES BAUSATZES **KIT N3**

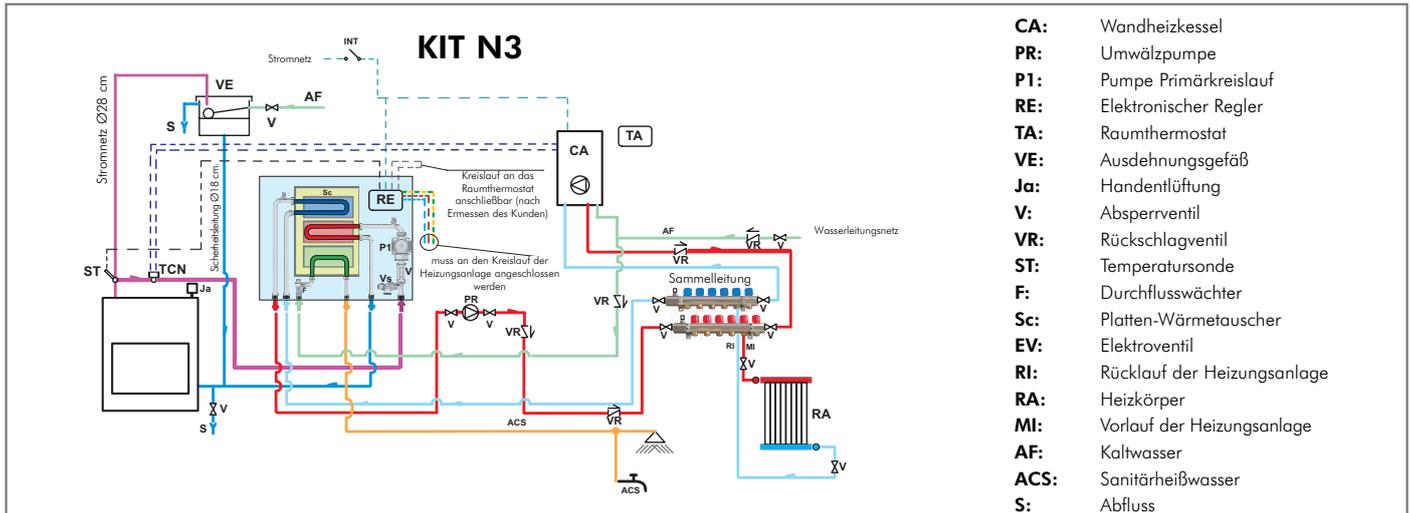

- CA:** Wandheizkessel
- PR:** Umwälzpumpe
- P1:** Pumpe Primärkreislauf
- RE:** Elektronischer Regler
- TA:** Raumthermostat
- VE:** Ausdehnungsgefäß
- V:** Handentlüftung
- JA:** Absperrventil
- VR:** Rückschlagventil
- ST:** Temperatursonde
- F:** Durchflusswächter
- Sc:** Platten-Wärmetauscher
- EV:** Elektroventil
- RI:** Rücklauf der Heizungsanlage
- RA:** Heizkörper
- MI:** Vorlauf der Heizungsanlage
- AF:** Kaltwasser
- ACS:** Sanitärheißwasser
- S:** Abfluss



Der Bausatz Kit N3 wurde geschaffen, um die Aufgabe der Installateure zu erleichtern; er enthält nämlich alle für eine ordnungsgemäße Installation des Produkts erforderlichen Bestandteile.  
**NB:** Die im Bausatz enthaltenen Geräte müssen vor der Wärmeabstrahlung des Heizkamins mittels Wärmeisolationmatten entsprechend geschützt werden.

## Bestandteile KIT N3

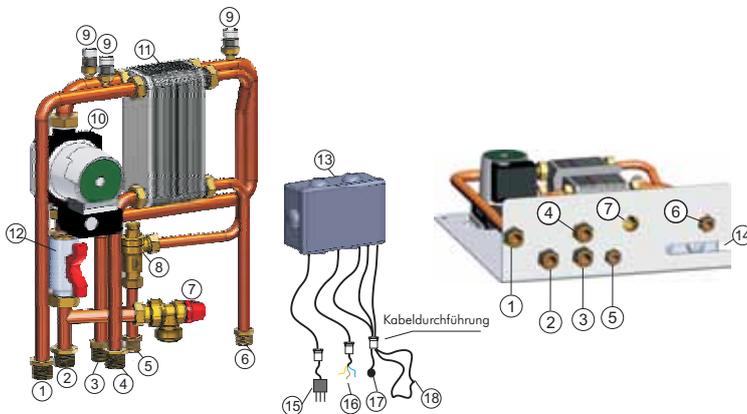

- 1 Vorlauf zum Kreislauf der Heizungsanlage G 3/4"
- 2 Vorlauf vom Wärmeerzeuger EDILKAMIN G 3/4"
- 3 Rücklauf zum Wärmeerzeuger EDILKAMIN G 3/4"
- 4 Rücklauf vom Kreislauf der Heizungsanlage G 3/4"
- 5 Sanitär-Kaltwasser-Eingang G 1/2"
- 6 Warmwasservorlauf zu den Sanitäranlagen G 1/2"
- 7 Kombiniertes Temperatur- und Druck-Sicherheitsventil (90°C-3bar)
- 8 Durchflusswächter
- 9 Handentlüftung G 3/8"
- 10 Umwälzpumpe des Kreislaufs des Wärmeerzeugers EDILKAMIN
- 11 3-Wege-Platten-Wärmetauscher
- 12 Absperrventil
- 13 Elektronischer Regler mit Verkabelung
- 14 Öse für Kabeldurchführung
- 15 Versorgungskabel
- 16 Kabel des Zirkulators der Heizungsanlage (Phasenleiter, Nullleiter, Schutzleiter)
- 17 Temperatursonde
- 18 Kreislauf Raumthermostat

## Elektroanschlüsse

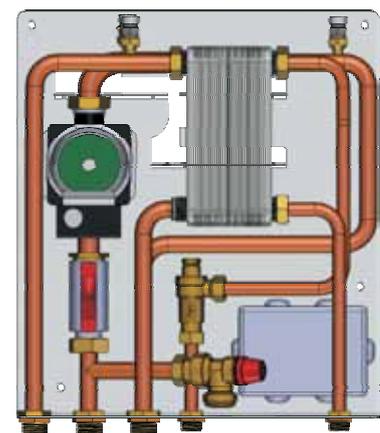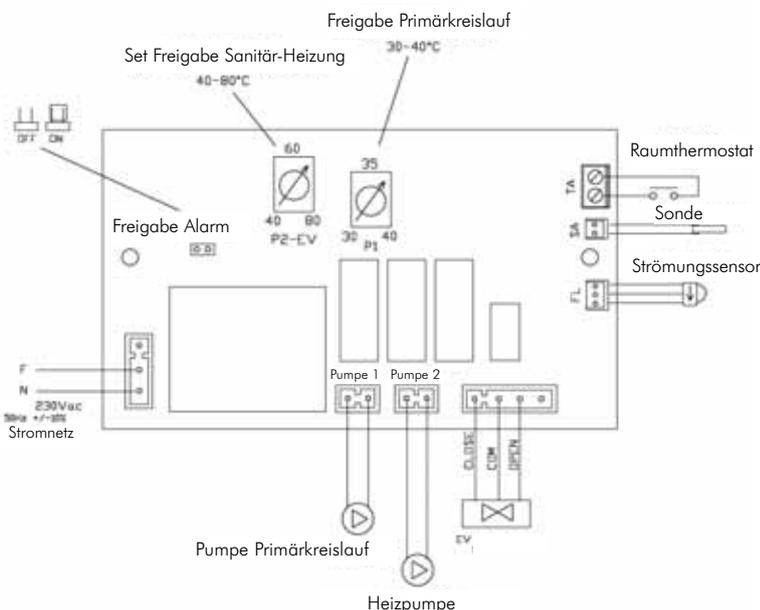


KIT N3

Art.-Nr. 627690

FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄßEN BETRIEB MÜSSEN DIE VORLAUF- UND RÜCKLAUFROHRE GEKREUZT WERDEN

# ANLAGE FÜR INSTALLATION MIT OFFENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS


BEISPIEL EINER HYDRAULIKANLAGE FÜR HEIZKAMIN MIT SANITÄR-HEISSWASSERERZEUGUNG + WANDHEIZKESSEL UNTER VERWENDUNG DES BAUSATZES **KIT N3 BIS**

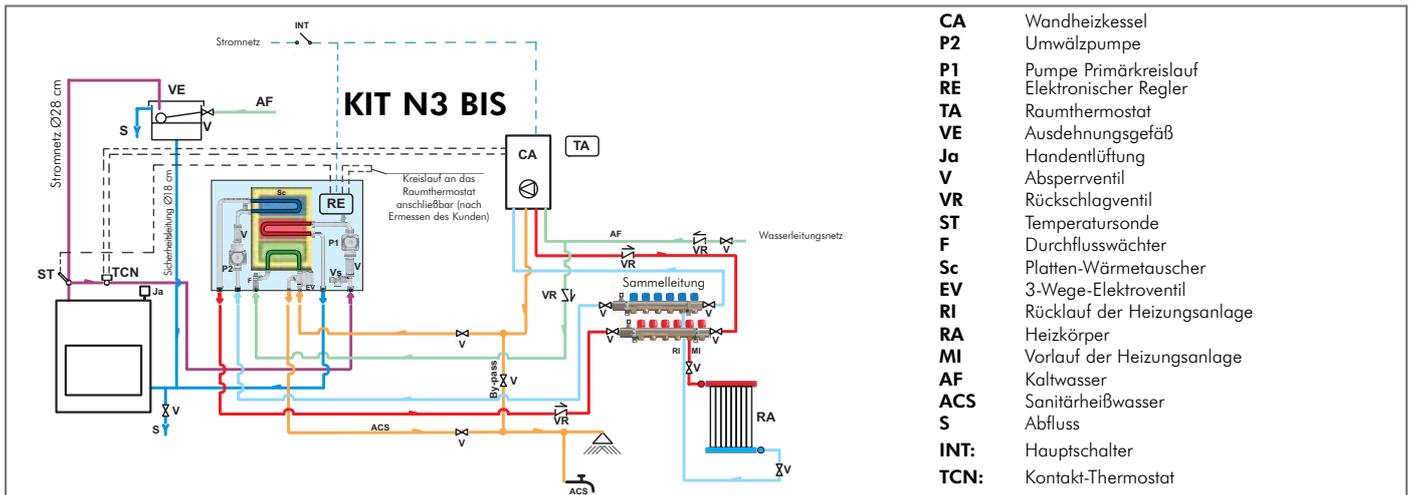

Der Bausatz Kit N3 BIS wurde geschaffen, um die Aufgabe der Installateure zu erleichtern; er enthält nämlich alle für eine ordnungsgemäße Installation des Produkts erforderlichen Bestandteile.



NB: Die im Bausatz enthaltenen Geräte müssen vor der Wärmeabstrahlung des Heizkamins mittels Wärmeisolationmatten entsprechend geschützt werden.

## Bestandteile KIT N3 BIS

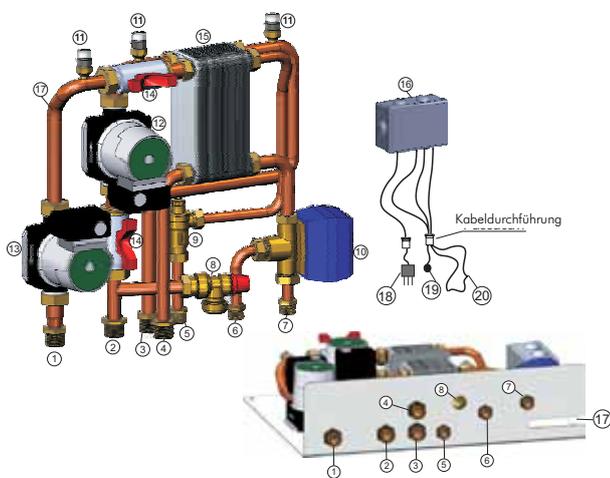

- 1 Vorlauf zum Kreislauf der Heizungsanlage G 3/4"
- 2 Vorlauf vom Wärmeerzeuger EDILKAMIN G 3/4"
- 3 Rücklauf zum Wärmeerzeuger EDILKAMIN G 3/4"
- 4 Rücklauf vom Kreislauf der Heizungsanlage G 3/4"
- 5 Sanitär-Kaltwasser-Eingang G 1/2"
- 6 Warmwasservorlauf zu den Sanitäranlagen G 1/2"
- 7 Sanitär-Warmwasser-Einleitung vom Gasheizkessel G 1/2"
- 8 Kombiniertes Temperatur- und Druck-Sicherheitsventil (90°C-3bar)
- 9 Durchflusswächter
- 10 3-Wege-Elektroventil
- 11 Handentlüftung G 3/8"
- 12 Umwälzpumpe des Kreislaufs des Wärmeerzeugers EDILKAMIN
- 13 Umwälzpumpe des Kreislaufs der Heizungsanlage
- 14 Absperrventil
- 15 3-Wege-Platten-Wärmetauscher
- 16 Elektronischer Regler mit Verkabelung
- 17 Öse für Kabeldurchführung
- 18 Versorgungskabel
- 19 Temperatursonde
- 20 Kreislauf Raumthermostat

## Elektroanschlüsse

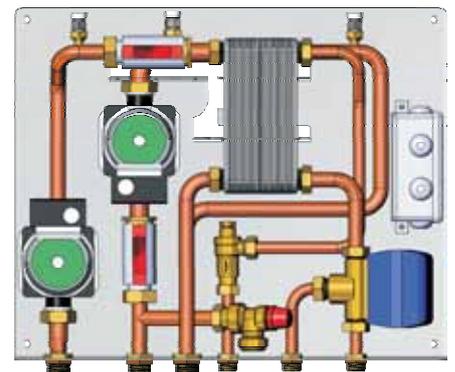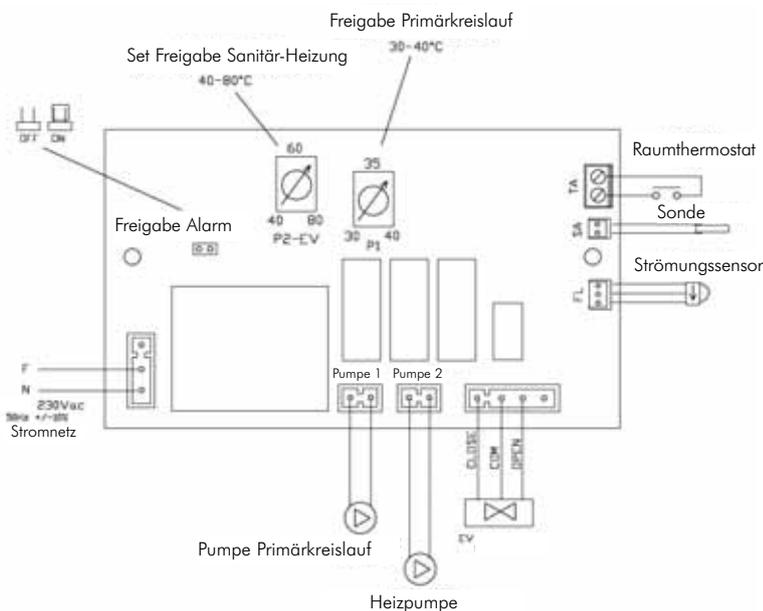


KIT N3 BIS



Art.-Nr. 627860

# ANLAGE FÜR INSTALLATION MIT OFFENEM/GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFÄSS

BEISPIEL EINER HYDRAULIKANLAGE FÜR HEIZKAMIN MIT SANITÄRHEISSWASSERERZEUGUNG MIT SPEICHER + WANDHEIZKESSEL UNTER VERWENDUNG VON **IDROKIT**

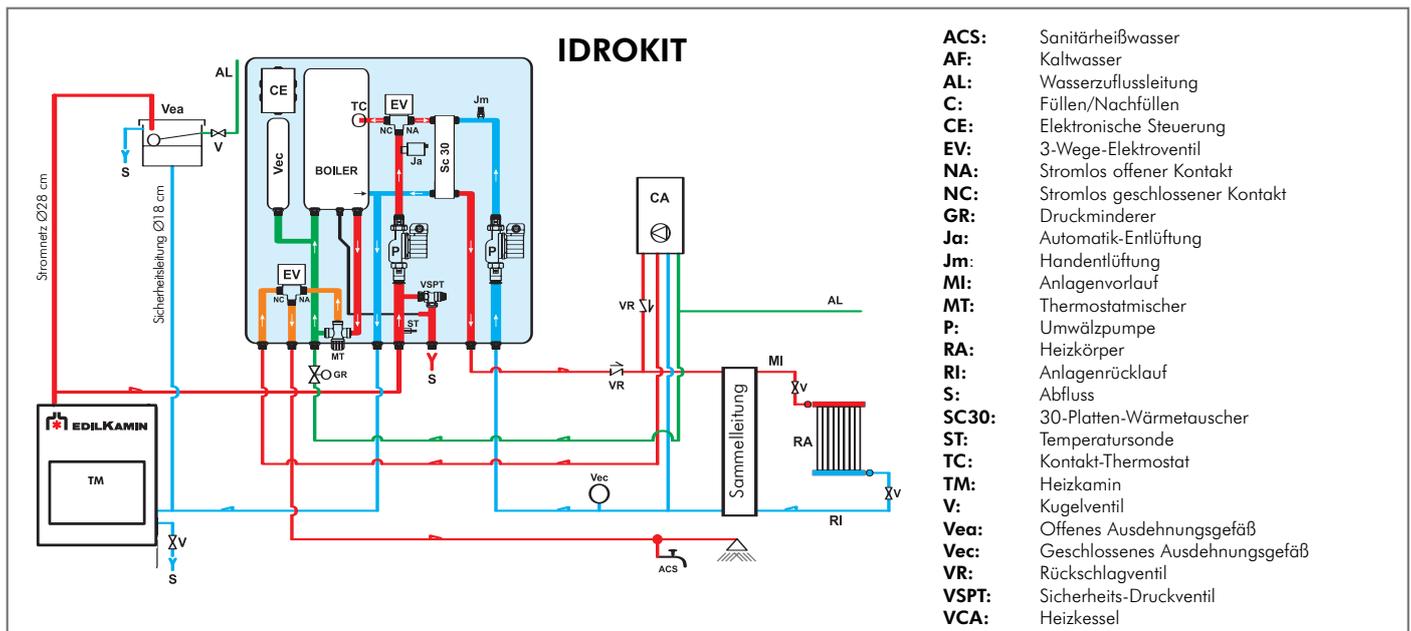


**IDROKIT** wurde geschaffen, um die Aufgabe der Installateure zu erleichtern; er enthält nämlich alle für eine ordnungsgemäße Installation des Produkts erforderlichen Bestandteile.

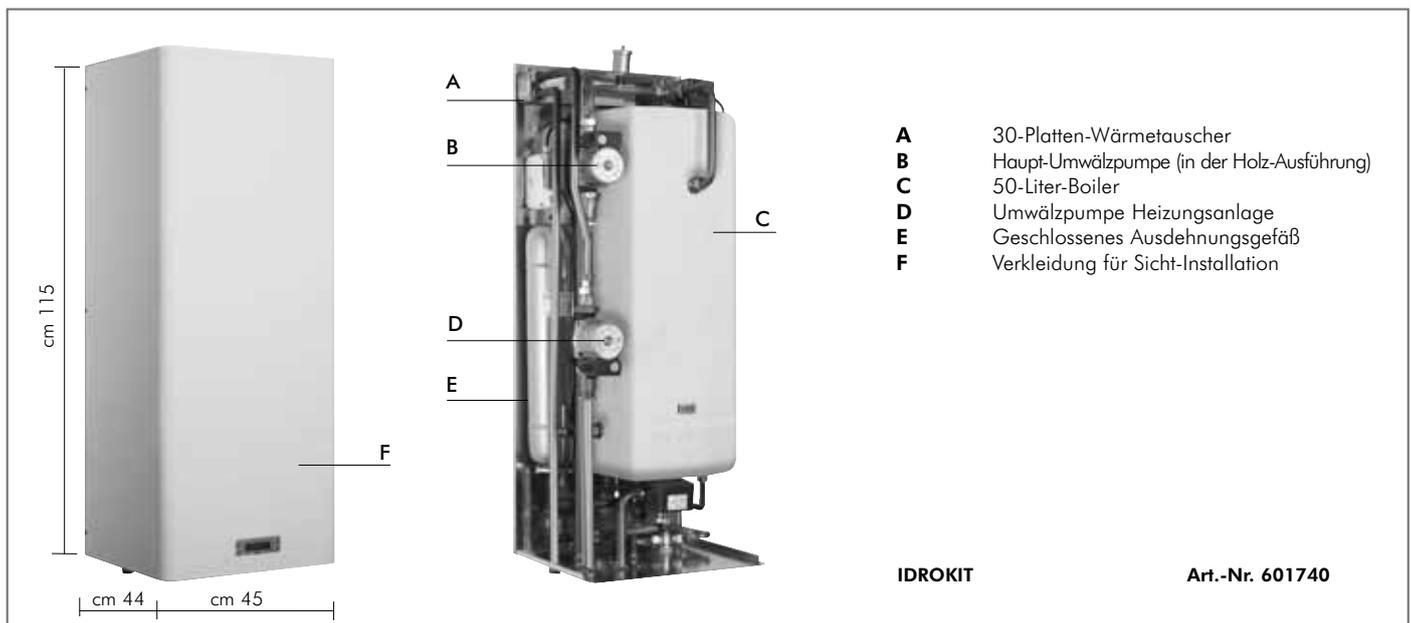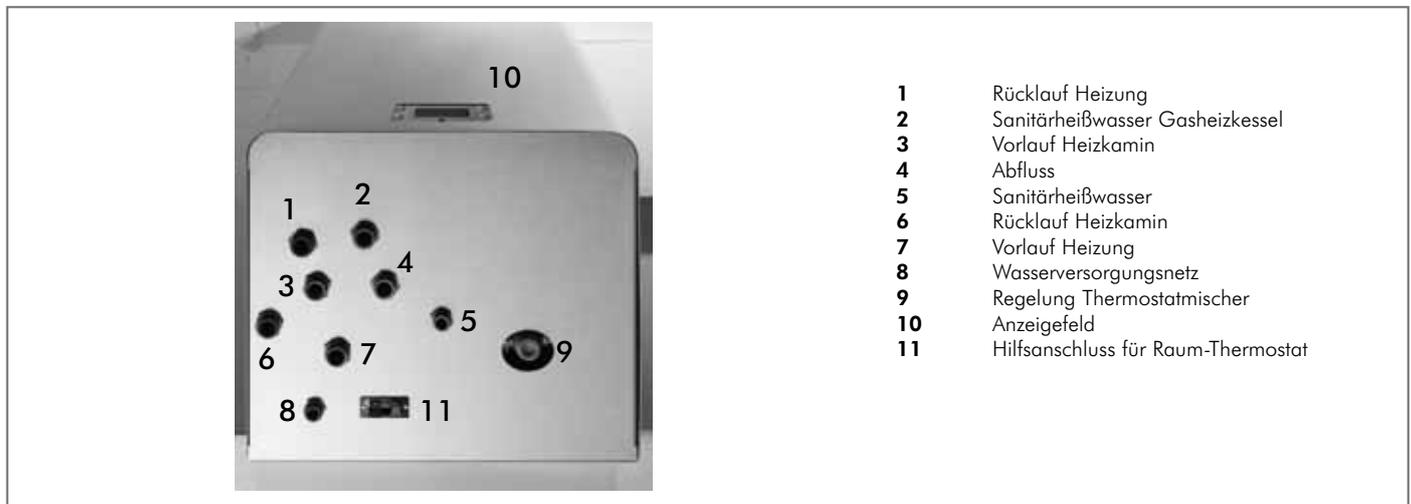

FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄßEN BETRIEB MÜSSEN DIE VORLAUF- UND RÜCKLAUFROHRE GEKREUZT WERDEN

# ANLAGE FÜR INSTALLATION MIT OFFENEM/GESCHLOSSEN EM AUSDEHNUNGSGEFÄSS


## BEISPIEL EINER HYDRAULIKANLAGE FÜR HEIZKAMIN NUR ZUR HEIZUNG UNTER VERWENDUNG VON KIT 5

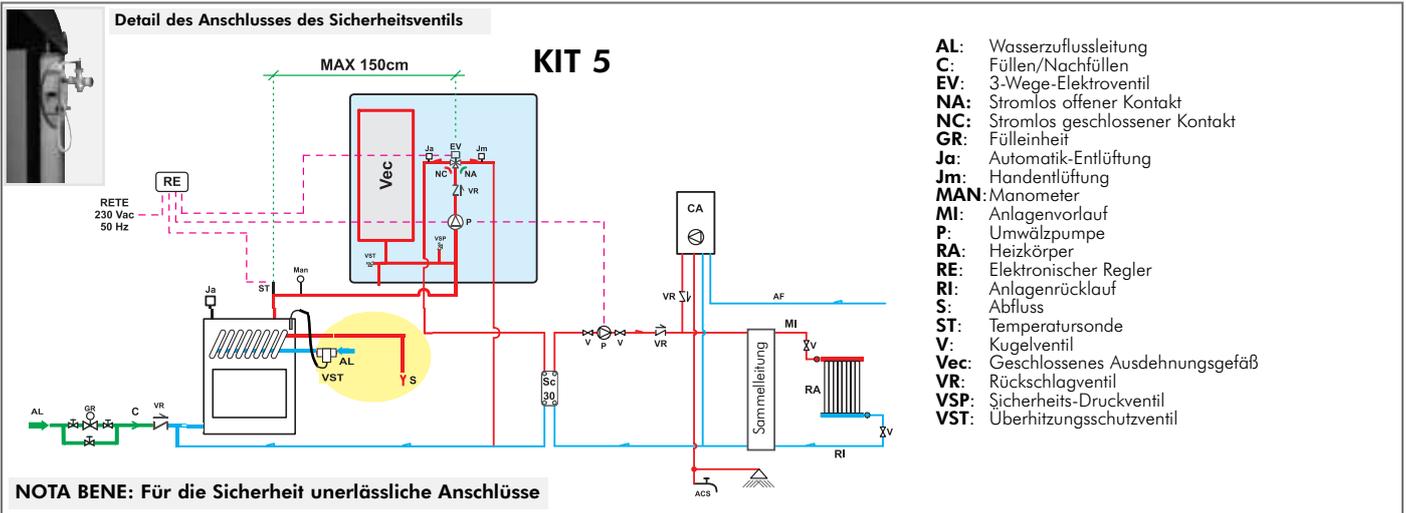

Der Bausatz Kit 5 wurde geschaffen, um die Aufgabe der Installateure zu erleichtern; er enthält nämlich alle für eine ordnungsgemäße Installation des Produkts erforderlichen Bestandteile.

NB: Die im Bausatz enthaltenen Geräte müssen vor der Wärmeabstrahlung des Heizkamins mittels Wärmeisolationismatten entsprechend geschützt werden.


### Bestandteile KIT 5

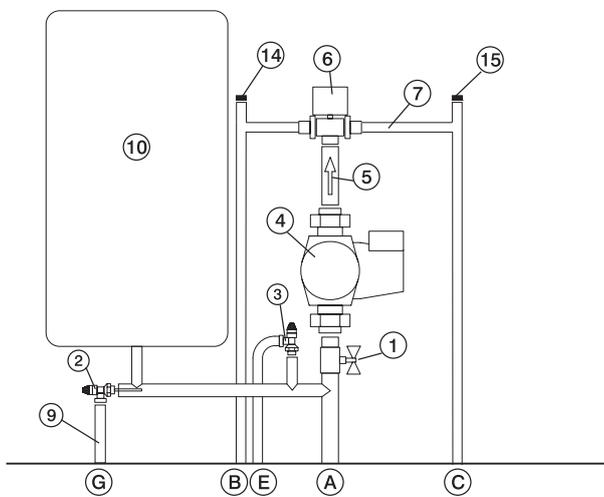

- 1 Kugelhahn zu 1"
- 2 Überhitzungsschutzventil (72940)
- 3 Überdruckventil (284220)
- 4 Umwälzpumpe (219660)
- 5 Anschluss mit Rückschlagventil 1" (284180)
- 6 3-Wege-Elektroventil zu 1" m. Außengew. (283690)
- 7 Anschlussstücke
- 9 Abflusssutzen Übertemperatur-Ventil
- 10 Geschlossenes Ausdehnungsgefäß (283680)
- 12 Schacht für Thermometer 1/2" + Sonde (175960)
- 13 Elektronischer Regler (220780)
- 14 Handentlüftung 3/8" (284150)
- 15 Handentlüftung 1/4" (284170)
- 16 Manometer (269590)

- A Kaminvorlauf  
 B Anlagenvorlauf  
 C Rücklauf zum Heizofen  
 E Abfluss Überdruckventil  
 G Abfluss Übertemperatur-Ventil

### Elektroanschlüsse

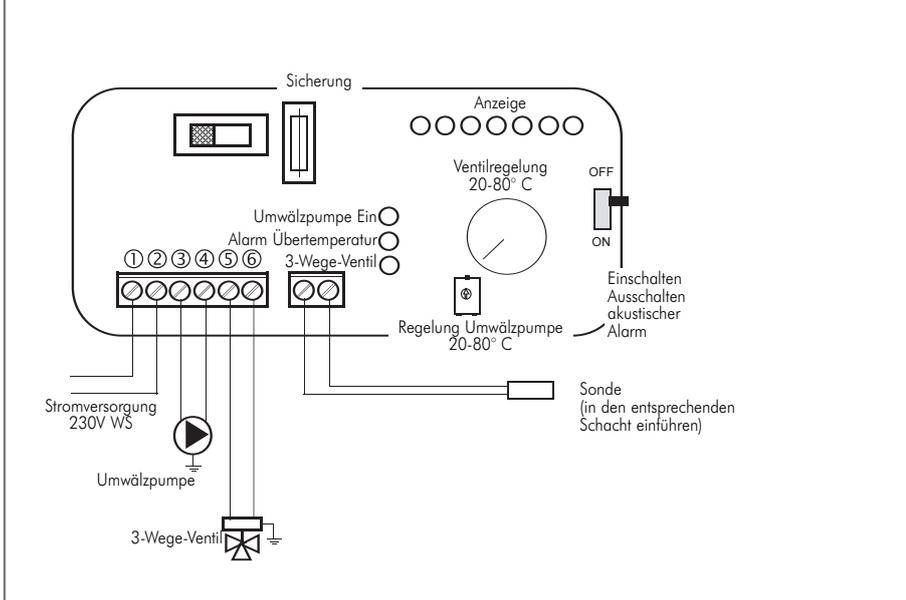

### SCHALTSTELLUNGEN

- Schalter **OFF** Alles ausgeschaltet
- Schalter **MAN** Zwangsbetrieb Umwälzpumpe  
Ventil eingestellt
- Schalter **AUTO** Umwälzpumpe eingestellt  
Ventil eingestellt
- Schalter **Alarm** In Stellung OFF  
Alarmglocke ausgeschossen




KIT 5

Art.-Nr. 280590

FÜR EINEN ORDNUNGSGEMÄßEN BETRIEB MÜSSEN DIE VORLAUF- UND RÜCKLAUFROHRE GEKREUZT WERDEN

## BEISPIEL EINER HYDRAULIKANLAGE FÜR HEIZKAMIN MIT SANITÄRHEISSWASSERERZEUGUNG UNTER VERWENDUNG DES BAUSATZES **KIT 6**

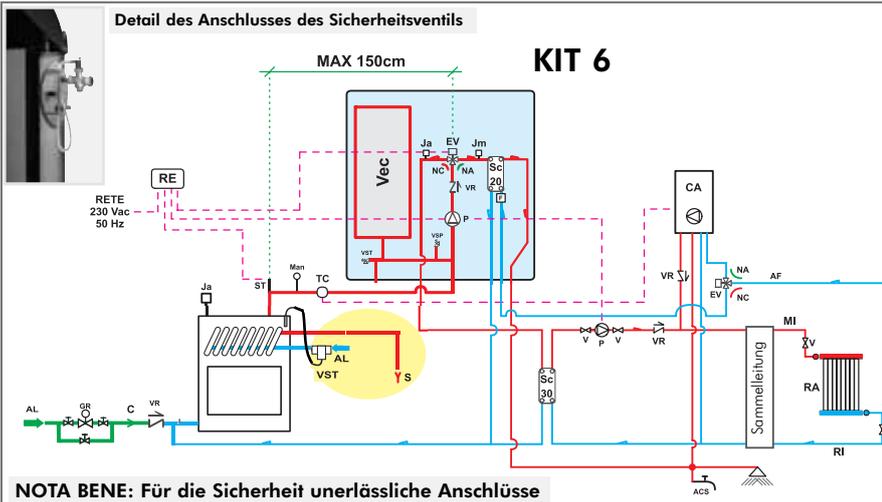


- ACS: Sanitärheißwasser
- AF: Kaltwasser
- AL: Wasserzulußleitung
- C: Füllen/Nachfüllen
- EV: 3-Wege-Elektroventil
- NA: Stromlos offener Kontakt
- NC: Stromlos geschlossener Kontakt
- F: Durchflussschwächer
- GR: Füllleinheit
- JA: Automatik-Entlüftung
- Jm: Handentlüftung
- MAN: Manometer
- MI: Anlagenvorlauf
- P: Umwälzpumpe
- RA: Heizkörper
- RE: Elektronischer Regler
- RI: Anlagenvorlauf
- S: Abfluß
- SC: Platten-Wärmetauscher
- ST: Temperatursonde
- V: Kugelventil
- Vc: Geschlossenes Ausdehnungsgefäß
- VR: Rückschlagventil
- VSP: Sicherheits-Druckventil
- VST: Überhitzungsschutzventil

Der Bausatz Kit 6 wurde geschaffen, um die Aufgabe der Installateure zu erleichtern; er enthält nämlich alle für eine ordnungsgemäße Installation des Produkts erforderlichen Bestandteile.


NB: Die im Bausatz enthaltenen Geräte müssen vor der Wärmeabstrahlung des Heizkamins mittels Wärmeisolationsmatten entsprechend geschützt werden.

### Bestandteile KIT 6

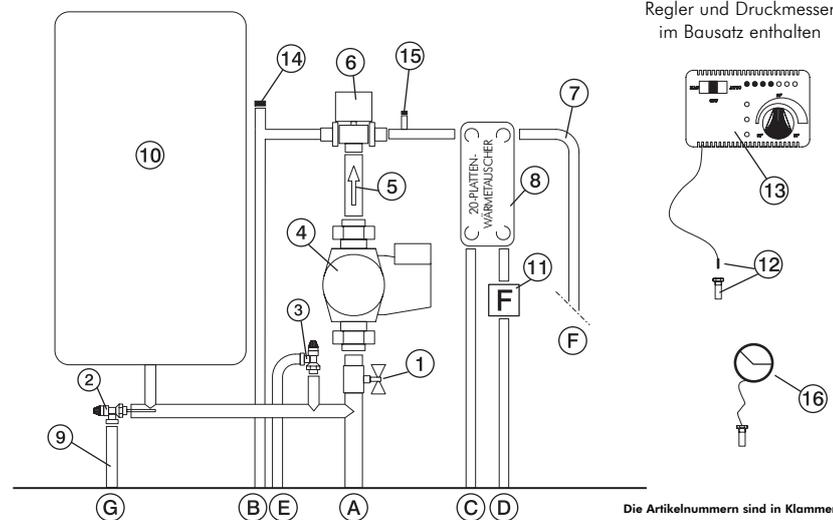

- 1 Kugelhahn zu 1"
  - 2 Überhitzungsschutzventil (72940)
  - 3 Überdruckventil (284220)
  - 4 Umwälzpumpe (219660)
  - 5 Anschluss mit Rückschlagventil 1" (284180)
  - 6 3-Wege-Elektroventil zu 1" m. Außengew. (283690)
  - 7 Anschlussstücke
  - 8 20-Platten-Wärmetauscher für Sanitär-Heißwassererzeugung (284300)
  - 9 Abflusssutzen Übertemperatur-Ventil
  - 10 Geschlossenes Ausdehnungsgefäß (283680)
  - 11 Durchflussschwächer (220830)
  - 12 Schacht für Thermometer 1/2" + Sonde (175960)
  - 13 Elektronischer Regler (220780)
  - 14 Handentlüftung 3/8" (284150)
  - 15 Handentlüftung 1/4" (284170)
  - 16 Manometer (269590)
- A Kaminvorlauf  
B Anlagenvorlauf  
C Rücklauf zum Heizofen  
D Sanitärkaltwasser  
E Abfluß Überdruckventil  
F Sanitärheißwasser  
G Abfluß Übertemperatur-Ventil

### Elektroanschlüsse

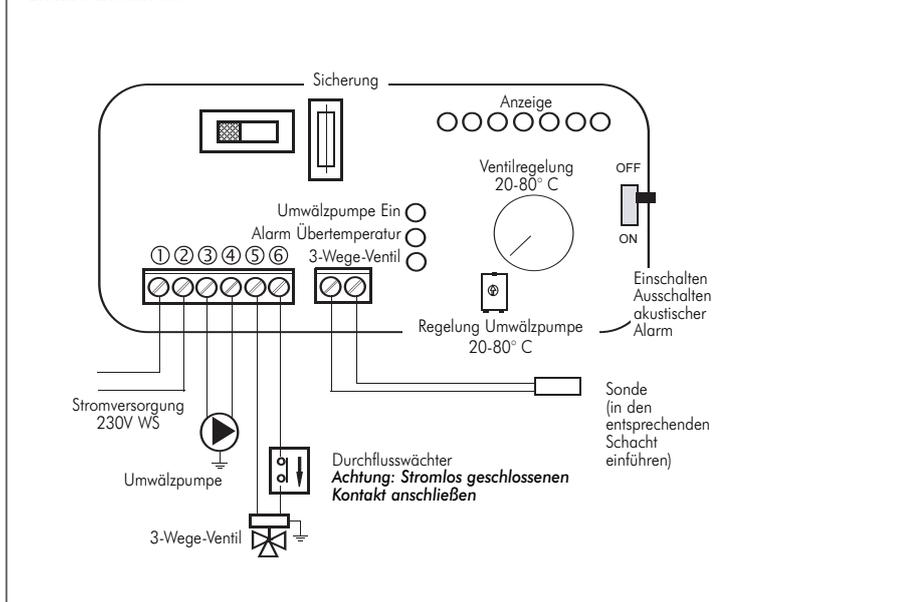

### SCHALTSTELLUNGEN

- Schalter **OFF** Alles ausgeschaltet
- Schalter **MAN** Zwangsbetrieb Umwälzpumpe  
Ventil eingestellt
- Schalter **AUTO** Umwälzpumpe eingestellt  
Ventil eingestellt
- Schalter **Alarm** In Stellung OFF  
Alarmglocke ausgeschossen



KIT 6

Art.-Nr. 280600

# ELEKTRONISCHER REGLER (KIT 1-2-3-5-6)


## Elektronischer Regler

### WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION

Die Anschlüsse, die Inbetriebnahme und die Betriebskontrolle sind durch Fachpersonal auszuführen, das in der Lage ist, die Anschlüsse gemäß den geltenden Vorschriften und insbesondere dem Gesetz Nr. 46/90, sowie unter Einhaltung der vorliegenden Bestimmungen auszuführen.

**Die Einhaltung der Vorschriften über die Erdung ist für die Sicherheit der Personen wesentlich.**

Vor dem Gerät und dem gesamten Stromkreislauf des Heizkamins ist ein Differenzialschalter auf der Leitung einzubauen; weiterhin sind die Umwälzpumpe, das Ventil und die Metallteile des Heizkamins zu erden.

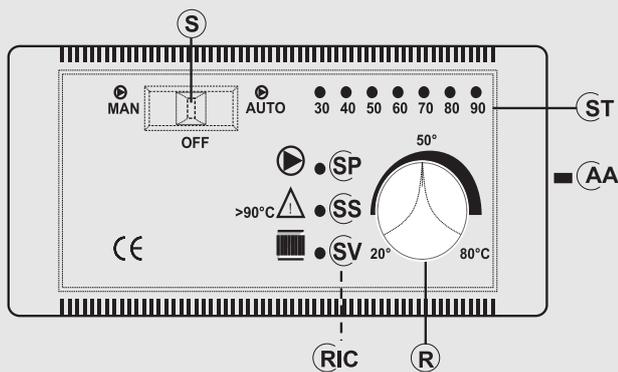

### LEGENDE

- AA** Schalter akustischer Alarm
- R** Regelung Öffnung 3-Wege-Ventil (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- R** Regelung Betrieb Umwälzpumpen (KIT 2)
- RIC** Interne Umwälzpumpenregelung
- S** Wahlschalter MAN-OFF-AUTO
- SP** Kontrollleuchte Pumpe
- SS** Kontrollleuchte Übertemperatur
- ST** Temperaturskala
- SV** Kontrollleuchte Öffnung 3-Wege-Ventil (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- SV** Kontrollleuchte Umwälzpumpen (KIT 2)

Abb. M

Der elektronische Steuerregler ermöglicht die Überwachung der Betriebsbedingungen und ist ausgestattet mit:

- Wahlschalter **MAN-OFF-AUTO (S)**
- Temperaturskala **(ST)**
- Akustischer Alarm **(AA)**
- Regler für 3-Wege-Ventil **(R)** (KIT 1-3)
- Regelung Betrieb Umwälzpumpen **(R)** (KIT 2)
- Interne Umwälzpumpenregelung **(RIC)**
- Kontrollleuchte 3-Wege-Ventil **(SV)** (KIT 1 – KIT 3)
- Kontrollleuchte Umwälzpumpenregelung **(SV)** (KIT 2)
- Kontrollleuchte Übertemperatur **(SS)**
- Kontrollleuchte Pumpe **(SP)**

### Funktionsweise

#### - Steuerung:

- Thermometer

#### - Schutzvorrichtung

##### (Akustisches Alarmsystem):

- Akustischer Alarm **(AA)**
- Alarm Übertemperatur **(SS)**

Dieses System greift ein, wenn die Wassertemperatur den Wert von 90°C übersteigt und meldet dem Benutzer, die Brennstoffzufuhr zu unterbrechen.

Der Betrieb des akustischen Alarms kann mit dem Schalter **(AA)** ausgeschlossen werden; die Alarmfunktion mittels der Kontrollleuchte der Übertemperatur **(SS)** bleibt jedoch bestehen.

Um die ursprünglichen Bedingungen wiederherzustellen, muss der Schalter **(AA)** erneut aktiviert werden, nachdem man das Wasser im Heizkamin abgekühlt hat.

#### - Versorgungsvorrichtung

##### (Umwälzsystem):

- Wahlschalter **MAN-OFF-AUTO (S)**
- Kontrollleuchte Pumpe **(SP)**

Im Handbetrieb läuft die Pumpe immer, in der Stellung **OFF** ist die Pumpe abgeschaltet; in der Stellung **AUTO** springt die Pumpe der Anlage bei einer mittels der internen Umwälzpumpenregelung **(RIC)** gewünschten Temperatur zwischen 20 und 80°C an (voreingestellt sind 20°C)

#### - Betriebsvorrichtung (Regelungssystem):

- Öffnungsregelung **(R)** für 3-Wege-Ventil
- Kontrollleuchte **(SV)** Betriebsanzeige 3-Wege-Ventil Wenn die Temperatur der Flüssigkeit den mit dem Regler eingestellten Wert erreicht, leitet das 3-Wege-Ventil das Wasser in die Heizkörper und die Kontrollleuchte **(SV)** geht an.

In dem Augenblick, in dem die Temperatur der Flüssigkeit unter den eingestellten Wert absinkt, öffnet das Regelungssystem den Stromkreislauf und das 3-Wege-Ventil leitet das Wasser direkt in den Heizkamin.

#### Achtung:

Während des gewöhnlichen Betriebs prüfen, ob die Kontrollleuchten **(SV)** und **(SP)** leuchten.

#### Anordnung

Der elektronische Regler ist in der Nähe des Heizkamins zu installieren. Die Sonde der Betriebs-, Schutz- und Kontrollvorrichtungen muss unmittelbar am Heizkamin oder höchstens auf dem Vorlaufrohr in 5 cm Abstand vom Heizkamin und jedenfalls vor jedem Ventil bzw. Hahn angebracht werden.

Die Sonde muss im Schacht versenkt werden.

#### Installation

**Alle diese Arbeiten müssen bei getrenntem Stromnetz und mit dem Wahlschalter (S) AUTO-MAN-OFF in der Stellung OFF ausgeführt werden.**

Für eine ordnungsgemäße Installation des elektronischen Reglers wird folgendes vorgehen: Die Befestigungsschraube lösen und das Gehäuse abnehmen, an der Wand platzieren und mit den beigefügten Dübeln befestigen; anschließend die Anschlüsse gemäß dem Schaltplan herstellen, wobei höchste Vorsicht geboten ist, die Kabel in den geltenden Vorschriften entsprechenden Kabelkanälen verlegen, das Gehäuse wieder aufsetzen und die Befestigungsschraube anziehen.

Für das 3-Wege-Ventil das braune Kabel (Phase) und das blaue Kabel (Nullleiter) verwenden, die jeweils an die Klemmen 5 und 6 des Reglers anzuschließen sind.

Das gelb-grüne Kabel ist an die Erde anzuschließen.

Für die ordnungsgemäße Verbindung des Reglers an die Anlage, die in **der Packung enthaltenen Montageanweisungen befolgen.**

| Technische Daten                            |     |         |
|---|-----|---------|
| Stromversorgung (+ 15 – 10%)                | Vac | 230     |
| Schutzgrad                                  | IP  | 40      |
| Mindest-/Höchst-Raumtemperatur              | °C  | 0 ÷ +50 |
| Sondenlänge                                 | m   | 1,2     |
| Thermometer                                 | °C  | 30 ÷ 90 |
| Höchst-Stromfestigkeit Kontakte Umwälzpumpe | W   | 400     |
| Höchst-Stromfestigkeit 3-Wege-Ventil        | W   | 250     |
| Sicherung                                   | mA  | 500     |

## ELEKTRONISCHER REGLER (optional)

Ermöglicht die Überwachung der Betriebsbedingungen und ist ausgestattet mit:

- Wahlschalter MAN-OFF-AUTO
- Temperaturskala
- Akustischer Alarm
- Öffnungsregler für 3-Wege-Ventil
- Interne Umwälzpumpenregelung
- Kontrollleuchte Pumpe
- Kontrollleuchte 3-Wege-Ventil
- Kontrollleuchte Übertemperatur




Elektronischer Regler (220780)

## 20-PLATTEN WÄRMETAUSCHER FÜR SANITÄRWASSER (optional)

Es handelt sich um ein äußerst einfaches und kostengünstiges Gerät mit garantierter Leistung, das eine Heißwasserproduktion von 13-14 Liter pro Minute ermöglicht Abhängig von der Geschwindigkeit Plumbing .

Es kann leicht auf dem Vorlaufrohr zu den Heizkörpern je nach den Anlagenbedingungen an der bequemsten Stelle installiert werden.


Alternativ dazu kann es bereits in den von EDILKAMIN angebotenen Installationsbausätzen KIT 1/3/6 enthalten erworben werden. Es besitzt den großen Vorteil, zur Wartung und zum Austausch ausgebaut werden zu können, ohne am Heizkamin eingreifen zu müssen.

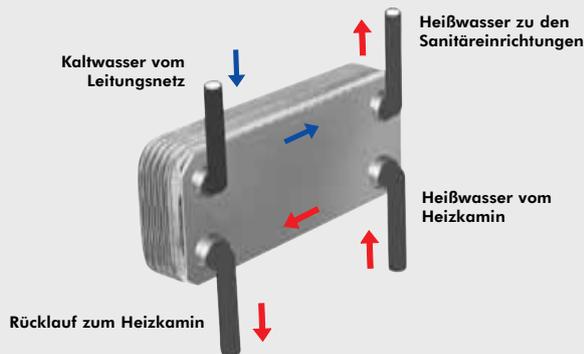

Der elektronische Regler und der Plattenwärmetauscher sind in den Installationsbausätzen KIT (auf Wunsch erhältlich) enthalten

## 3-WEGE WÄRMETAUSCHER (optional)

Erzeugt Warmwasser für den Sanitärkreislauf und für den Zweit-Kreislauf (Heizkörper), wobei es gegenüber dem KIT 3 die Verwendung des 3-Wege-Ventils und eines Platten-Wärmetauschers ausschließt.

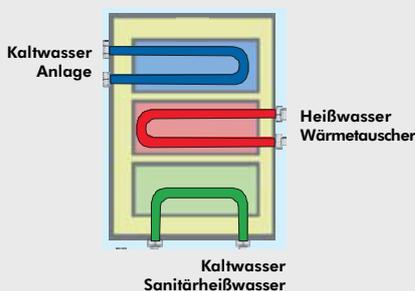

Satz Ventile (421600, bestehend aus: Automatisches Entlüftungsventil, Sicherheitsventil 1,5 bar, Überhitzungsschutzventil 90°C



3-Wege-Ventil zu 1" (143330) zur Regelung des Wasserflusses zur Anlage



Elektronischer Regler (220780)



Durchflusswächter (220830)



Umwälzpumpe  
UPS 25-50 Art.-Nr. 219660  
UPS 25-60 Art.-Nr. 238270



20-Platten-Wärmetauscher für Sanitärheißwasser (262570)  
30-Platten-Wärmetauscher für Anlage (216620)



3-Wege Wärmetauscher Art.-Nr. 627780



Bratspieß  
Acquatondo 22 Art. nr. 234560  
Acquatondo 29 Art. nr. 236710  
Acquatondo 29 prismaförmig Art. nr. 241090

Geachte Heer/Mevrouw

Hartelijk dank dat u voor ACQUATONDO hebt gekozen.

Voor het gebruik dient u aandachtig deze fiche te lezen voor een veilig en maximaal benut van de eigenschappen van het apparaat.

Voor verdere ophelderingen of vragen kunt u contact opnemen met de Verkoper van uw zone.

Houd er rekening mee dat de installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus DM37 ex L. 46/90.

Vergeet niet dat de installatie MOET uitgevoerd worden door een bevoegd technicus.

Indien de installatie in het buitenland plaatsvindt, moeten de specifieke nationale normen in acht genomen worden.

Niet correcte installaties of niet correct uitgevoerd onderhoud en oneigenlijk gebruik van het product ontheffen de fabrikant van de aansprakelijkheid voor eventuele schade afgeleid uit het gebruik.

In geval van afwijkingen onmiddellijk contact op met de dealer waar je hem kocht, de presentatie van de garantiekaart en de ontvangst voor de aankoop.

Het nummer op de controlecoupon, noodzakelijk te kunnen identificeren, is aangegeven op:

- de bovenkant van de verpakking
- het garantiebewijs in de haard
- het gegevensplaatje op de achterkant
- op het typeplaatje aan de voorzijde van het product

Deze documenten moeten voor de identificatie van de kachel bewaard worden.

Bewaar deze instructies, in combinatie met het garantie- en het aankoopbewijs, voor de eventuele aanvraag van overige informatie.

#### **CONFORMITEITSVERKLARING**

EDILKAMIN S.p.A. Met legaal kantoor te Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milaan – SOFI- Nummer BTW-nummer 00192220192

#### **Verklaart voor eigen verantwoordelijk verantwoordelijkheid**

Verwarmingsketels op hout die hieronder beschreven staat conform de Richtlijn 89/106/EEG (Bouwproducten) is VERWARMINGSKETELS OP HOUT, met het commerciële merk EDILKAMIN S.p.A.- ACQUATONDO 22-29 genaamd

**SERIE nummer Ref. Gegevensplaatje**

**BOUWJAAR: Ref. Gegevensplaatje**

De conformiteit met de vereisten van de Richtlijn 89/106/EEG wordt tevens bepaald door de conformiteit met de:

**Europese norm UNI EN 13229:2006**

#### **Verklaart tevens dat:**

Verwarmingsketels op hout, ACQUATONDO 22-29 de vereisten van de Europese richtlijnen:

2006/95/CEE - Laagspanningsrichtlijn

2004/108/EEG - Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit

EDILKAMIN S.p.A. wijst elke verantwoordelijkheid voor de slechte functionering van het apparaat als gevolg van de vervanging, montage en/of wijzigingen die niet door EDILKAMIN personeel zonder de toestemming hiervan uitgevoerd zijn.


# TECHNISCHE GEGEVENS

| Technische eigenschappen  |                | 22      | 29      |
|---|----------------|---------|---------|
| Verbrand thermisch vermogen   | kW             | 30      | 35      |
| Nominaal vermogen   | kW             | 23      | 27      |
| Aan water Vermogen  | kW             | 16,1    | 18,8    |
| Totaal rendement  | %              | 78,4    | 78      |
| Rendement overgedragen op het water                                       | %              | ~ 70    | ~ 70    |
| Optimaal houtverbruik (min-max)   | kg/h           | 2,5/8,5 | 3/10    |
| Totaal gewicht met verpakking (min-max)                                   | kg             | 234/254 | 302/319 |
| ø vrouwelijke rookuitlaat   | cm             | 20      | 25      |
| ø inox schoorsteen voor een hoogte van 3 tot 5 m                          | cm             | 25      | 25      |
| ø inox schoorsteen voor een hoogte van 5 tot 7 m                          | cm             | 22      | 25      |
| ø inox schoorsteen voor een hoogte van meer dan 7 m                       | cm             | 20      | 22      |
| ø externe luchtinlaat   | cm             | 12,5    | 12,5    |
| Waterinhoud   | liter          | 70      | 90      |
| Maximum bedrijfsdruk  | bar            | 1,5     | 1,5     |
| Productie warm water voor sanitair gebruik (kit 1-3-n3-n3bis-6-ldrokkit)* | l/min**        | 13-14   | 13-14   |
| Verwarmbaar volume ***  | m <sup>3</sup> | 600     | 705     |
| Toevoer naar installatie  | inches         | 1 1/4   | 1 1/4   |
| Retour van installatie  | inches         | 1 1/4   | 1 1/4   |

\* temperatuur in ketel 70°C

\*\* ( $\Delta T = 25K$ )

\*\*\* Isolatie krachtens Wetsdecreet 192/2005 ex w. 10/91 en verdere wijzigingen en met een warmteaanvraag van 33 Kcal/m<sup>3</sup> per uur.

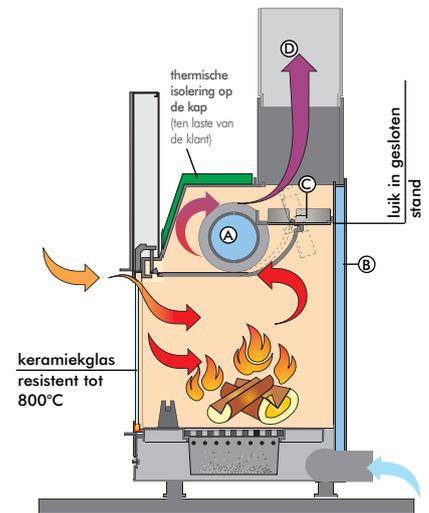

## FUNCTIONERINGSSHEMA


Het water in de verwarmingselementen warmt op dankzij de circulatie in de warmteuitwisselende leiding (A) en de tussenruimte (B) rondom de halfronde wand. De tussenruimte is gemaakt van zeer dikke staalplaten.

## AUTOMATISCHE BYPASS ROOK

Om de opstart van de verbranding te bevorderen blijft tijdens de ontstekingsfase met geopende opening het rookluik (C) open staan om zodat de rook direct en op eenvoudige wijze het rookkanaal kan bereiken.


Als de verbranding opgestart is, zal de rookklep automatisch afgesloten worden zodra u de deur sluit. In dit geval wordt de rook, voordat het rookkanaal bereikt wordt, omgeleid zodat de warmte afgegeven kan worden aan de tussenruimtes (B) en de warmteuitwisselende buizen (A).

## BOL 22

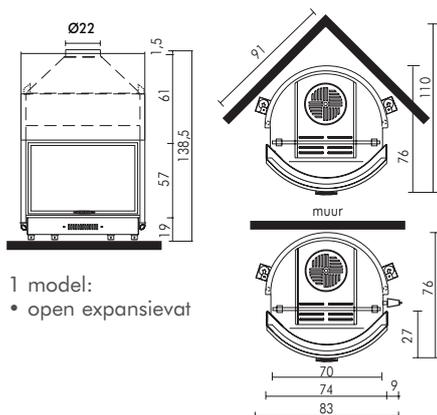


- 1 model:  
• open expansievat

## PRISMAVORMIG 22

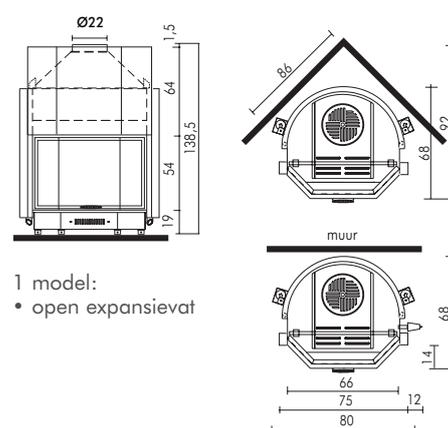


- 1 model:  
• open expansievat

## PRISMAVORMIG 29

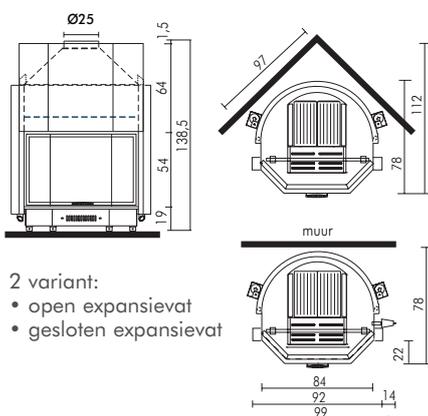

- 2 variant:  
• open expansievat  
• gesloten expansievat

## EEN ZIJKANT IN GLAS 29

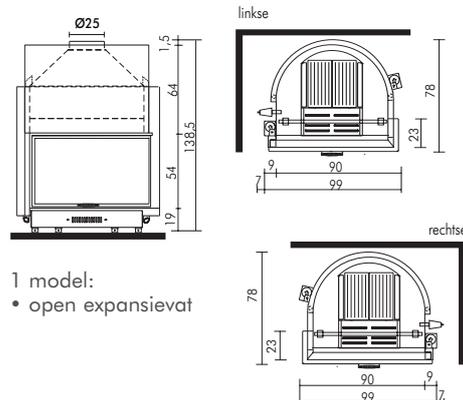

- 1 model:  
• open expansievat


# ALGEMEEN VEILIGHEIDSADVIES



ENKEL DE INBOUWHAARDEN MET EEN SPIRAAL GEACTIVEERD DOOR EEN THERMISCHE AFVOERKLEP KUNNEN OP EEN INSTALLATIE MET GESLOTEN VAT GEÏNSTALLEERD WORDEN.


Installaties met gesloten vat:

- De correcte uitvoering van de installatie valt ten laste van de installatietechnicus die de normen UNI 10683/2005 - 9615/90 - 10412:2 in acht zal moeten nemen.
- Dit alles moet door ervaren personeel verricht worden in overeenstemming met het Italiaanse Ministerieel Besluit 37, voorheen Wet 46/90

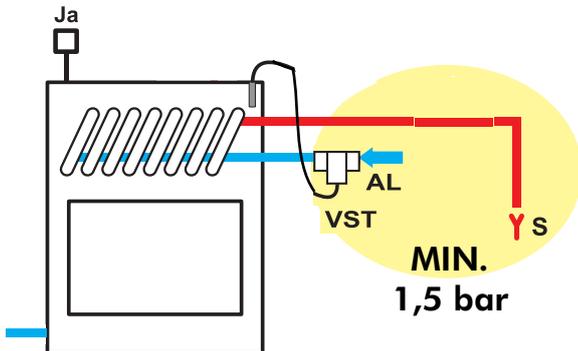

- De thermische afvoerlemp (geleverd door EDILKAMIN) moet met een minimum druk van 1,5 bar met het koelcircuit aangesloten worden.

AL = voeding spiraal, steeds onder druk (minimum) 1,5 bar

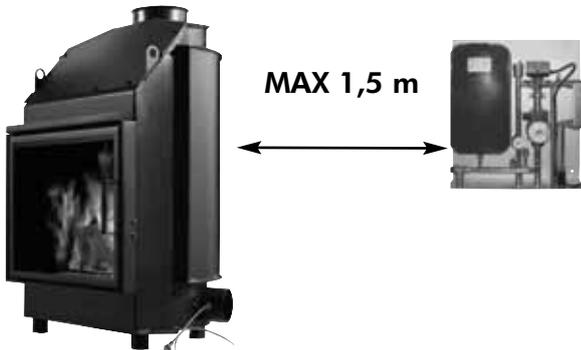

- Het PAKKET 5 of 6 moet MAX. 150 cm van de haard geïnstalleerd worden.



Liter ?

- Op de installatie moet voor de inbouwhaard een ander expansievat aanwezig zijn geschat op grond van het watervolume van de installatie zelf. (een expansievat gedeeld met andere generatoren is niet toegestaan).

## 1 Jaar

- De veiligheidskleppen en de thermische afvoer moeten minstens eenmaal per jaar door ervaren personeel verricht worden in overeenstemming met het Italiaanse Ministerieel Besluit 37, voorheen Wet 46/90

- DE INBOUWHAARD MAG NOOIT BRANDEN ZONDER DAT ER WATER IN DE INSTALLATIE AANWEZIG IS.
- EEN ONTSTEKING ZONDER WATER ZAL DE INSTALLATIE BESCHADIGEN DE INBOUWHAARD.
- Deze inbouwhaard werd ontworpen om water te verwarmen middels verbranding van hout in de vuurhaard.
- De enige risico's afgeleid uit het gebruik van de inbouwhaard zijn te wijten aan het niet in acht nemen van de installatienormen, een rechtstreeks contact met onder spanning staande interne elektrische onderdelen, contact met het vuur en hete onderdelen of het invoegen van vreemde stoffen in de haard.
- Voor een regelmatige werking moet de inbouwhaard geïnstalleerd worden met inachtneming van de indicaties op deze fiche en gedurende het branden mag de deur niet geopend worden tenzij hout in de vuurhaard moet geladen worden.
- In geen enkel geval mogen in de vuurhaard of in de tank vreemde stoffen ingevoegd worden.
- Voor de schoonmaak van het rookafvoerkanaal mogen geen ontvlambare stoffen gebruikt worden.
- Het glas moet KOUD schoongemaakt worden met een daarvoor bestemd product (bv. GlassKamin) en een doek. Reinig niet warm.
- Wanneer de inbouwhaard brandt, zullen de rookafvoerkanalen en de deur hoge temperaturen bereiken.
- Plaats voorwerpen die geen weerstand kunnen bieden aan warmte niet in de nabijheid van de inbouwhaard.
- Gebruik NOOIT vloeibare brandstof om de haard te ontsteken of aan te wakkeren.
- Verstopt de luchtgaten in het vertrek niet, noch de luchtgingen van de inbouwhaard.
- Maak de inbouwhaard niet nat en benader de elektrische onderdelen niet met natte handen.
- Gebruik geen verloopstukken op het rookgaskanaal.
- De inbouwhaard moet geïnstalleerd worden in lokalen waar brand kan voorkomen worden, voorzien van alle installaties (toevoer en afvoer) noodzakelijk voor een correcte en veilige werking.

# ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

## OPEN VAT

- De aansluitingen, de inbedrijfstelling en de controle op de goede werking moeten uitgevoerd worden door bevoegd personeel dat in staat is de aansluitingen uit te voeren in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten en in het bijzonder conform met de wet 46/90 (D.M. 37). Bovendien moeten de onderhoudsinstructies strikt nageleefd worden.
  - Het vullen van de inbouwhaard en van de installatie moet via het open expansievat gebeuren en natuurlijk stromend water door de toevoerbuis. (diameter niet kleiner dan 18 mm).
  - Open gedurende deze fase alle ontluuchtingskleppen van de radiators zodat luchtballen in de installatie vermeden worden die de waterkringloop zouden tegenwerken.
- NOTA BENE:**
- Het open expansievat moet minimaal 3 meter boven het hoogste element van het primaire circuit en maximaal 15 meter boven de uitgang van de thermohaard geplaatst zijn.
- Het vat moet hoog genoeg staan om een grotere druk te creëren dan de druk voortgebracht door de circulatiepomp.
  - **Vul nooit de installatie rechtstreeks via het onder druk staande waterleidingsnet** daar deze druk hoger zou kunnen liggen dan de druk aangeduid op de typeplaat van de inbouwhaard.
  - Een vrije ontluuchting, zonder kranen, van de veiligheidsbuis van het expansievat moet mogelijk zijn. De veiligheidsbuis moet op geschikte wijze geïsoleerd worden.
  - De toevoerbuis moet vrij zijn, zonder kranen en bochten.
  - De maximum bedrijfsdruk mag de 1,5 bar niet overschrijden.
  - De testdruk is 3 bar
  - Op plaatsen waar de temperatuur sterk daalt, moet een antivriesmiddel aan het water, dat zich in de installatie bevindt, toegevoegd worden.
  - Ontsteek de inbouwhaard nooit (ook niet voor een test) indien de installatie niet met water is gevuld; u zou onherstelbare schade kunnen aanbrengen.
- Verbind de afvoer van de thermische afvoerklep en van de veiligheidsklep (schema's op de volgende pagina's)
  - De test voor controle van de afdichting van de installatie moet met open expansievat uitgevoerd worden.
  - Op het warme watercircuit is het raadzaam een veiligheidsklep van 6 bar te installeren om het eventueel toegenomen watervolume in de wisselaar af te voeren.
  - Plaats alle onderdelen van de installatie (circulator, wisselaar, kleppen enz.) in zones die gemakkelijk toegankelijk zijn om het gewone en buitengewone onderhoud te kunnen uitvoeren.

### WATERBEHANDELING

- Voeg antivriesmiddel, anticorrosiemiddel en ontkalkingsmiddel bij het water. Indien het water voor vullen of bijvullen harder is dan 35°F, dient u een waterverzachter bij te voegen. Raadpleeg de norm UNI 8065- 1 9 8 9 (behandeling van het water van thermische installaties voor civiel gebruik).

## GESLOTEN VAT *bijkomende voorschriften*

- Bij het bijvullen moet u er zorg voor dragen dat 1,5 bar niet wordt overschreden.
- Open gedurende deze fase alle ontluuchtingskleppen van de radiators zodat **luchtballen worden vermeden** die de waterkringloop in de installatie zouden beletten.
- Enkel de haardversie met spiraal, geactiveerd door een klep voor overtemperatuur, kan op een systeem met GESLOTEN VAT geïnstalleerd worden.
- De installatie van een extra GESLOTEN EXPANSIEVAT moet in beschouwing genomen worden als de aansluiting van de thermohaard op een bestaande installatie wordt aangesloten.
- De druk stroomopwaarts van het koelcircuit moet minstens 1,5 bar bedragen. (UNI 10412/2 par. 6.2).

# INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE

## Belangrijk advies voor de installatie

Behalve de indicaties in dit document moet u tevens rekening houden met de Italiaanse normen UNI:

- n. 10683/2005 - verwarmingstoestellen op hout: installatievereisten.

- n. 9615/90 - berekening van de interne afmetingen van de haarden.

- n. 10412:2 - cv-installaties met warm water.

Specifieke veiligheidsvereisten voor installaties met huishoudelijke verwarmingsapparaten en ingebouwde ketel op vaste brandstof en met een vermogen of totaal vermogen dat de 35 kW niet overschrijdt.

In het bijzonder:

- **Alvorens met het monteren te beginnen** is het van belang de compatibiliteit van de installatie te controleren, zoals bepaald in de paragrafen 4.1 / 4.1.1 / 4.1.2 van de Italiaanse norm UNI 10683/2005.

- **Na de montage**, moet de installatietechnicus het systeem in bedrijf stellen en de documentatie leveren, zoals vereist door de Italiaanse norm UNI 10683/2005 paragraaf 4.6 en 5.

- **De aansluiting, inbedrijfstelling en controle over de goede werking van de inbouwhaard** moet uitgevoerd worden door bevoegd personeel dat in staat is de elektrische en hydraulische aansluitingen uit te voeren, zoals vereist door de normen UNI 10683/2005 paragraaf 4.5, UNI 10412:2. Tevens moeten de onderhouds- en montageinstructies strikt in acht genomen worden.

- De controles moeten uitgevoerd worden met brandende haard. Voor het monoblok te bekleden, moet de haard sinds enkele uren goed doorbranden zodat eventueel eerst kan ingegrepen worden.

Nadat de testen een positief resultaat hebben opgeleverd, kunnen de afwerkingen uitgevoerd worden, bij voorbeeld:

- bouw van een beschermkap
- montage van de bekleding
- uitvoering van lisenen, verven, etc.

EDILKAMIN kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van afbraak en herbouw ten gevolge van vervanging van eventuele defecte onderdelen van de inbouwhaard.

## Externe luchtinlaat (optional)

**Een buitenaansluiting met een sectie of diameter van 10 cm (zie technische tabel) is absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de inbouwhaard; zijn realisatie is dus verplicht.**

De aansluiting moet het mechanisme voor luchtregeling (E).

Het mechanisme, afzonderlijk geleverd, kan zowel links als rechts van de thermohard gemonteerd worden.

De aansluiting kan verricht worden met een flexibele aluminium leiding.


Verzorg goed de afdichting van de punten waar luchtverlies mogelijk is.

Het mechanisme voor luchtregeling (E), kan gedemonteerd worden en op de rechterzijde van de inbouwhaard geplaatst worden.

Het is aangeraden aan de buitenzijde van de luchtinlaat een beschermend rooster te plaatsen. Het rooster mag hoe dan ook de nuttige sectie voor luchtdoorgang niet beperken.

De aangeduide sectie moet 10% tot 20% groter zijn voor buizen langer dan 3 m of met bochten.

De buitenlucht moet op het niveau van de vloer opgevangen worden (mag niet van boven komen).

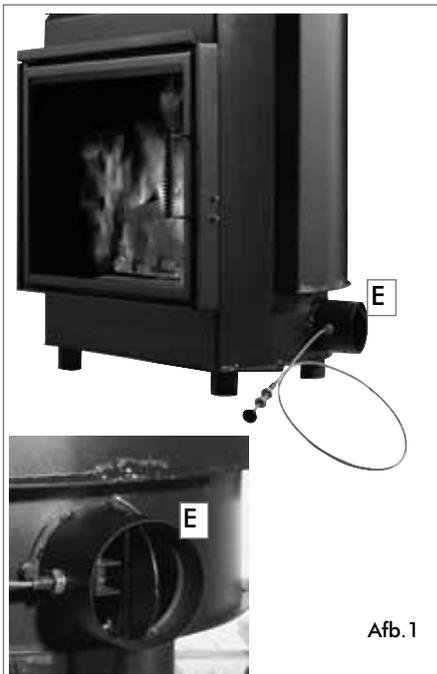

Afb. 1

## Rookgaskanalen en schoorsteen

Voor de inbouwhaard is de uitgang voor de rookgassen rond.

De uitgang werd voorzien op het gebruik van buizen in roestvrij staal.

Indien de inlaat van het rookkanaal zich niet verticaal op de inbouwhaard bevindt, mag de buisverbinding tussen inbouwhaard en rookkanaal geen vernauwingen of hellingen groter dan 45° vertonen (fig. A 1 2 3).

Voor reeds bestaande rookkanalen of te grote rookkanalen adviseren we buizen in roestvrij staal met een geschikte diameter en isolering. Voor rookkanalen die aan de buitenzijde worden geplaatst, raden wij buizen aan in roestvrij staal met dubbele wandisolering.

De bouweigenschappen, in het bijzonder de mechanische resistentie, de isolering en gasafdichting, moeten geschikt zijn om een rookgastemperatuur van minstens 450° te verdragen.

Dicht het ingangspunt van het stalen rookkanaal op de mond van de rookgasuitlaat van de inbouwhaard af met zeer warme mastiek.





## De fundamentele eigenschappen van de schoorsteen zijn:

- de interne sectie op de basis stemt overeen met die van het rookkanaal

- de uitgangsectie is niet kleiner dan twee keer de sectie van het rookkanaal

- de schoorsteen is op het dak geplaatst in de volle wind, buiten de terugstroomzones.

**Behalve de bovenstaande aanwijzingen moet u tevens rekening houden met de indicaties in de paragraaf 4.2 "aansluiting met het systeem voor rookgasafvoer" van de Italiaanse norm UNI 10683/2005.**

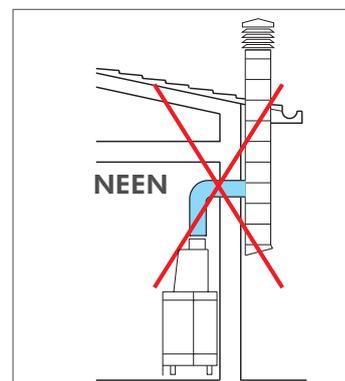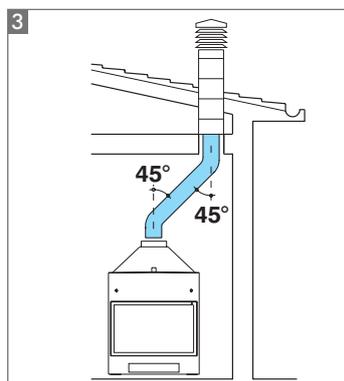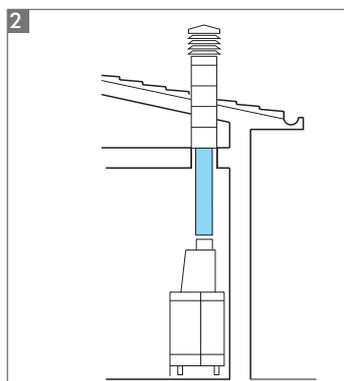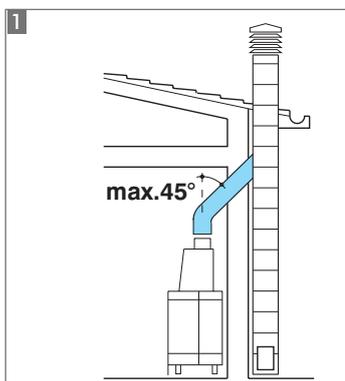

Afb. A

# INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK

## Monoblok

Als u gebruik maakt van een voorgefabriceerde Edilkamin bekleding, om de exacte plaats van de haard te bepalen is het belangrijk na te gaan met welk materiaal hij zal bekleed worden. De plaats zal verschillen op grond van het gekozen model (raadpleeg de montage-instructies aanwezig in de verpakking van elke bekleding).


Controleer gedurende de installatie dat de inbouwhaard vlak geplaatst wordt.

- Maak een opening in de muur of op de vloer voor de externe luchtinlaat en sluit aan met het mechanisme voor luchtregeling, zoals beschreven in het hoofdstuk "externe luchtinlaat".

- Sluit de inbouwhaard aan met het rookkanaal in roestvrij staal. Neem hiervoor de diameters aangeduid in de tabel met technische eigenschappen in acht en de indicaties in het hoofdstuk "rookkanalen".

- Controleer de goede werking van alle bewegende onderdelen alvorens de inbouwhaard te bekleden.

**- Voer een test uit en een eerste ontsteking alvorens de bekleding te monteren.**

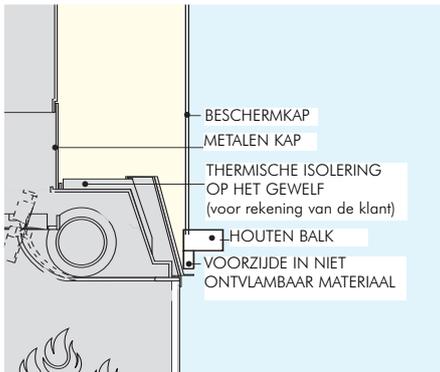

## Montage van de bekleding, beschermkap en hun ventilatie (Afb.F)

Het is strikt noodzakelijk dat de basis van de bekleding lucht doorlaat voor een interne luchtcirculatie. Indien dit ontbreekt zal de haard slecht werken en is het mogelijk dat rook in de kamer ontsnapt. Dit is de reden waarom spleten of openingen voor luchtdoorgang moeten uitgevoerd worden. Bij de montage moet tussen de delen in marmer, steen, baksteen die de bekleding samenstellen en het prefab element een kleine tussenruimte gelaten worden zodat wordt vermeden dat ze door overmatige oververhitting of uitzetting breken.

De delen in hout moeten door onbrandbare panelen beschermd zijn en in geen enkel punt in contact komen met de haard. Om luchtstroming mogelijk te maken en warmteaccumulatie te vermijden moeten ze minimum op een afstand van 1 cm van de haard staan.

De bekleding kan gemaakt worden van onbrandbare gipsplaten of -panelen en van absoluut onbrandbaar materiaal.

De binnenzijde van de beschermkap moet geventileerd worden. De lucht moet onderaan binnendringen (ruimte tussen de deur en de balk) en zal door convectie doorheen een rooster dat bovenaan gemonteerd moet worden weer naar buiten stromen. Hierdoor wordt warmte teruggewonnen en oververhitting vermeden.

De beschermkap moet voorzien zijn van luiken voor het onderhoud van de verbindingen.

**Behalve de bovenstaande aanwijzingen, moet u tevens rekening houden met de indicaties in paragraaf 4.4 en 4.7 van de Italiaanse norm UNI 10683/2005 "isolering, afwerking, bekleding en veiligheidsadvies".**

**Indien een installatiepakket wordt gebruikt, moet het middels een isolerend deken beschermd worden tegen de thermische bestraling van het monoblok.**

## Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

**- Voor de inbouwhaard te ontsteken, is het belangrijk te controleren of in de inbouwhaard en de rest van de installatie water aanwezig is. Wij adviseren de toevoerbuizen en afvoerbuizen aan te sluiten zoals aangeduid in de schema's.**

- De maximum bedrijfsdruk mag de 1,5 bar niet overschrijden.

- De fabrikant is enkel verantwoordelijk voor de correcte werking indien het apparaat gebruikt wordt met inachtneming van de bijgeleverde documentatie.

- Eerste ontsteking (of nieuwe ontsteking): verwijder eventuele asresten van het vuuropervlak.

## Praktisch advies

- We raden u aan om de radiatoren van de ruimte waar de thermohaard geïnstalleerd is gesloten te houden. De warmte die door de opening uitgestraald wordt, is voldoende om de ruimte te verwarmen.

Onvolledige verbranding veroorzaakt overmatige afzet op de buis van de wisselaar.

Om dit te vermijden is het noodzakelijk: droog hout te verbranden.

er zich van te verzekeren dat er smeulende, gloeiende kolen aanwezig zijn alvorens ander hout toe te voegen.

meng blokken brandhout met grote en kleine doorsnede.

## Ontsteking

- Verzeker u ervan dat minstens één radiator steeds open is.

- Activeer de schakelaars van de elektronische regelaar.

- Laad de inbouwhaard met middelmatige kleine stukken droog hout en ontsteek.

- Wacht enkele minuten tot het voldoende brandt.

- Sluit de deur

- Regel de verbranding middels de klepbediening op de voorzijde.

- Stel de thermostaat op de elektronische regelaar in (\*) op 50÷70°C.

- De driewegklep (\*) stuurt de waterstroom rechtstreeks naar de inbouwhaard; wanneer de ingestelde temperatuur wordt overschreden, zal de driewegklep (\*) het water doen terugstromen.

- De bypassklep wijzigt automatisch het rooktraject en verbetert het rendement als de deur gesloten wordt.

- Wanneer de deur wordt geopend zal de bypass klep automatisch open gaan waardoor de rookgassen rechtstreeks het rookkanaal bereiken en vermeden wordt dat ze langsheen de haardopening ontsnappen.

(\*) onderdelen van de installatie te voorzien door de installatietechnicus.

## Gedurende de verbranding

Indien de watertemperatuur 90°C overschrijdt omdat te veel brandhout werd geladen, zal de thermische afvoer klep in werking treden en gaat het alarm aan.

- Wacht tot de temperatuur gedaald is tot onder de 80°C door de controlelampjes op de elektronische regelaar te controleren. Voeg geen brandstof toe.

- In het geval van thermohaarden voorzien van de KIT voor de productie van warm water voor sanitair gebruik kunt u tevens de warmwaterkraan openen om het afkoelen te bevorderen.

## Afstelling uitwendige lucht

- De klepbediening op de mond van de externe luchtinlaat (zie fig.1 op pag.86) regelt de primaire luchthoeveelheid die nodig is voor de verbranding. Wanneer de knop wordt ingedrukt gaat de externe luchtinlaat toe. Wanneer de knop wordt uitgetrokken, gaat de externe luchtinlaat open.

## Afstelling primaire lucht

- De bediening "A" (zie afb. 2) afstelling primaire lucht onder de deur stelt de hoeveelheid primaire lucht af voor de verbranding.

- Bediening helemaal naar rechts: helemaal open

- Bediening helemaal naar links: dicht.

Tijdens de ontstekingsfase van de thermohaard moet de bediening in de stand helemaal geopend geplaatst zijn. Plaats de bediening echter halverwege of op de gesloten stand als de haard brandt.

## Onderhoud

### Schoonmaak van de haard

- De afzettingen op de interne wanden van de inbouwhaard beperken de efficiëntie van de warmtewisseling.

- Het is dus noodzakelijk een regelmatige schoonmaak uit te voeren door het water op een temperatuur van 80÷85°C te brengen om de afzet te verzachten en vervolgens met behulp van een stalen spatel te verwijderen.


### Glasreiniging

- Maak het glas schoon met een spray voor keramisch glas.

- Het glas moet schoongemaakt worden wanneer het koud is.

- Vergrendel de deur in de gesloten stand en plaats de bediening "B" (zie afb. 2) onder de deur helemaal naar rechts om het deurtje te openen.

- Steek het handvat "koud handvat" in de dagschoot (zie afb. 3) en open hem door eraan te draaien.

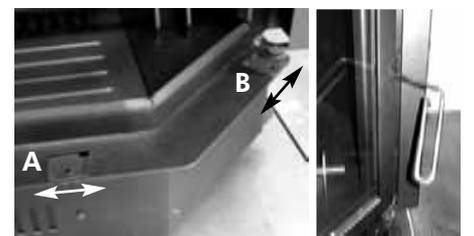


Afb. 2

Afb. 3


# INSTALLATIE VOOR MONTAGE MET OPEN VAT

VOORBEELD VAN EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR INBOUWHAARDEN MET PRODUCTIE VAN WARM TAPWATER MET GEBRUIK VAN **PAKKET 1**

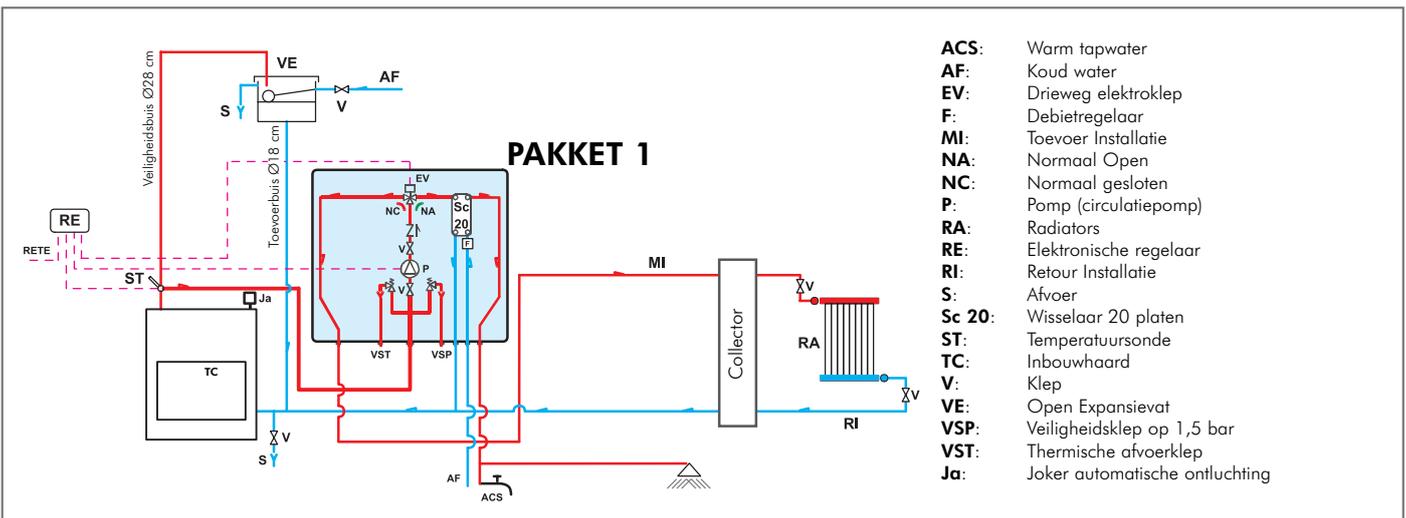


Het pakket 1 werd gerealiseerd om de taak van de installatietechnici te vereenvoudigen; het bevat inderdaad alle onderdelen die nodig zijn voor een correcte installatie van het product.

NB: de apparatuur die in het pakket is inbegrepen moet op geschikte wijze tegen de thermische straling van de haard beschermd worden middels isolerende deken.

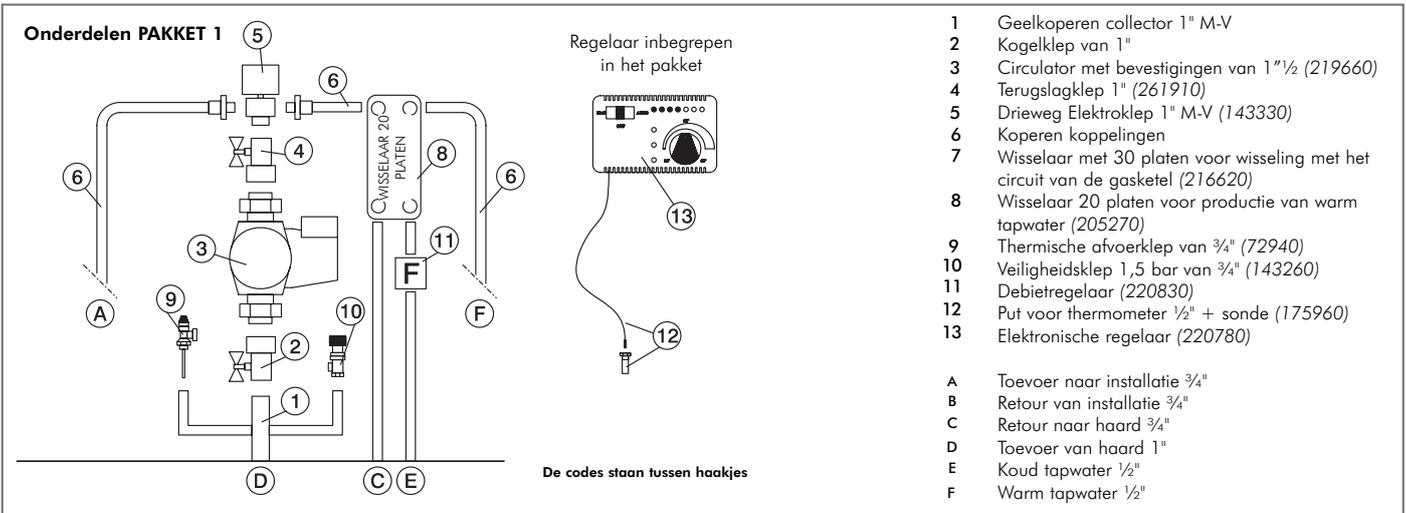


NEDERLANDS

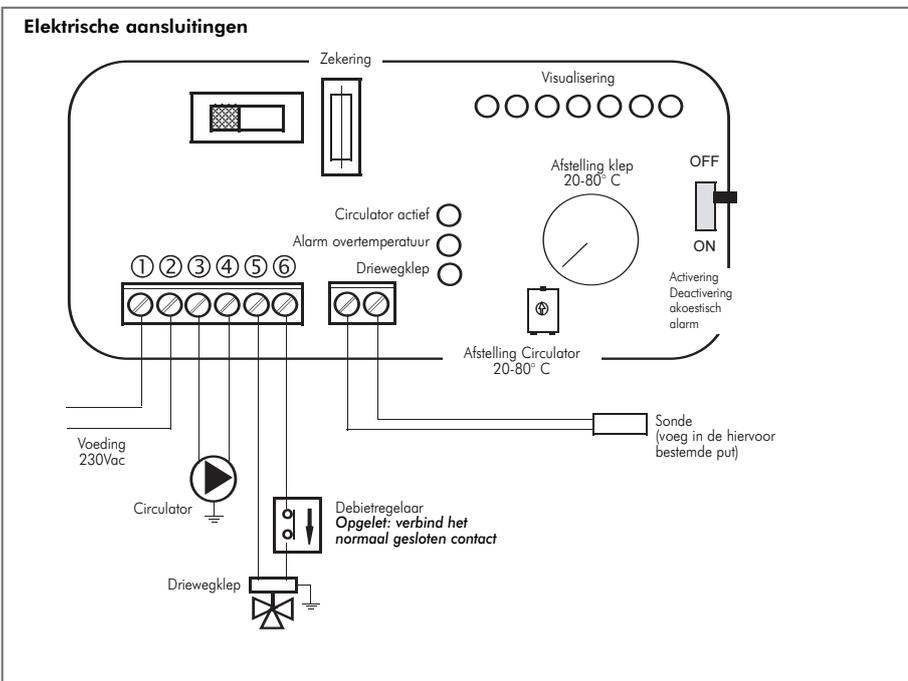

## BEDIENING KEUZESCHAKELAAR

Keuzeschakelaar op **OFF** Alles uit  
 Keuzeschakelaar op **MAN** Circulator geforceerd  
 Klep ingesteld  
 Keuzeschakelaar op **AUTO** Circulator ingesteld  
 Klep ingesteld  
 Keuze van **alarm** In OFF-stand is de geluidsignalering uitgesloten

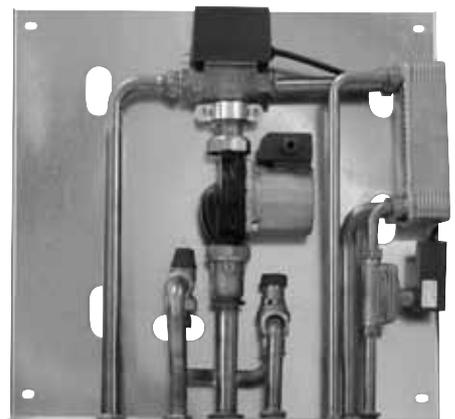


PAKKET 1

cod. 261880

VOOR EEN CORRECTE FUNCTIONERING MOET U DE TOEVOER- EN TERUGVOERLEIDINGEN LATEN KRUISEN



# INSTALLATIE VOOR MONTAGE MET OPEN VAT

VOORBEELD VAN EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR INBOUWHAARD ZONDER PRODUCTIE VAN WARM TAPWATER+WANDKETEL **MET GEBRUIK VAN PAKKET 2**

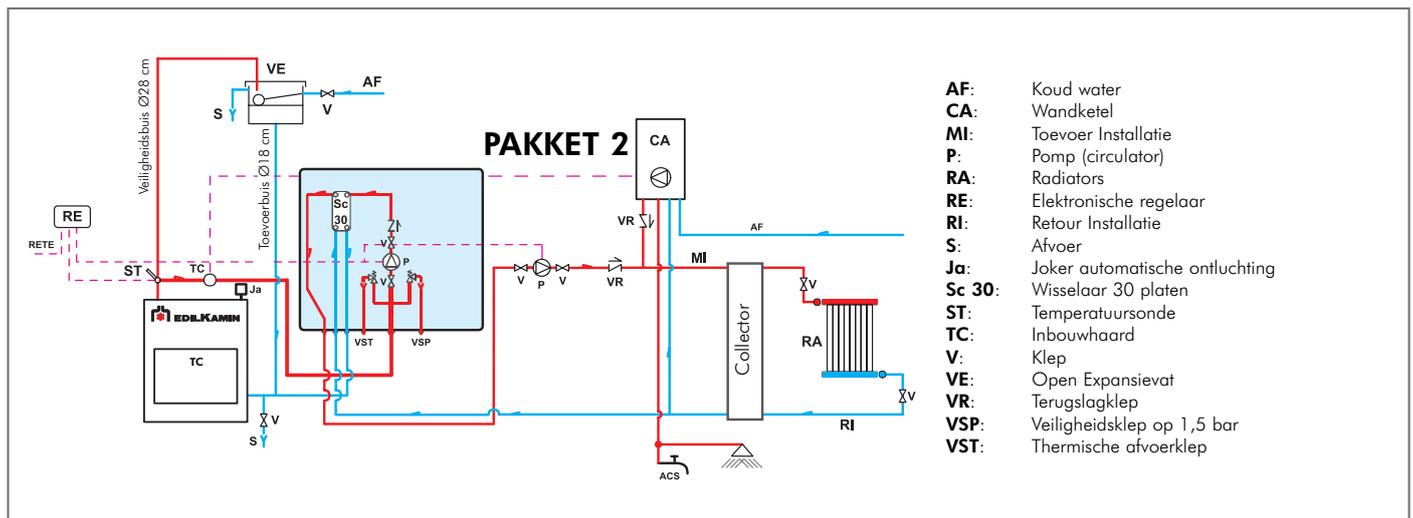


Het pakket 2 werd gerealiseerd om de taak van de installatietechnici te vereenvoudigen; het bevat inderdaad alle onderdelen die nodig zijn voor een correcte installatie van het product.

NB: de apparatuur die in het pakket is begrepen moet op geschikte wijze tegen de thermische straling van de haard beschermd worden middels isolerende deken.

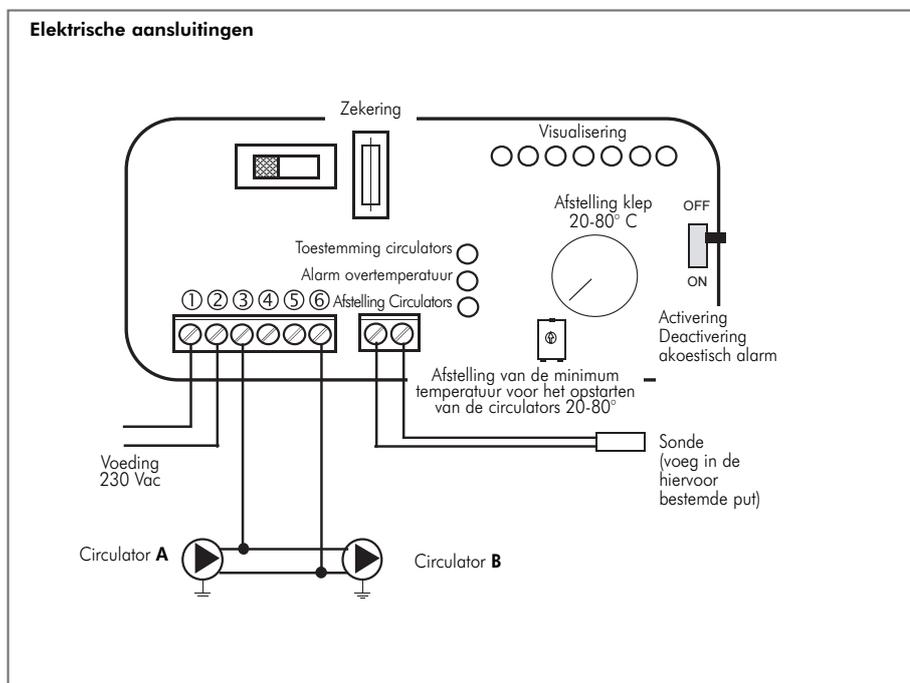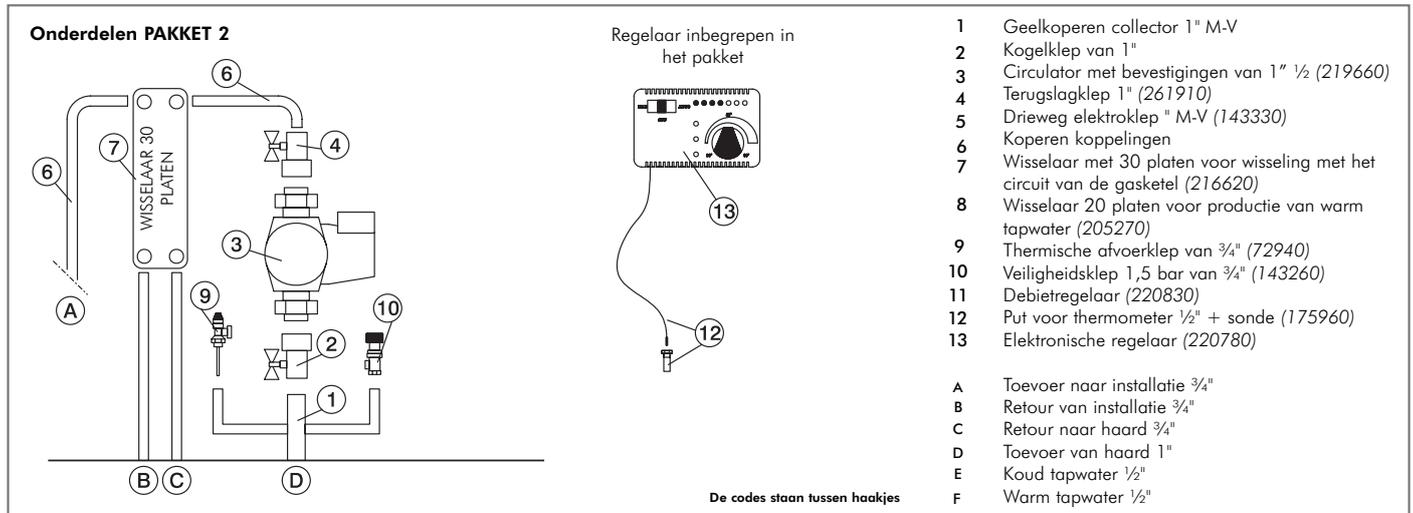

## BEDIENING KEUZESCHAKELAAR

Keuzeschakelaar op **OFF** Alles uit  
 Keuzeschakelaar op **MAN** Circulator geforceerd  
 Keuzeschakelaar op **AUTO** Klep ingesteld  
 Keuze van **alarm** In OFF-stand is de geluidsignalering uitgesloten

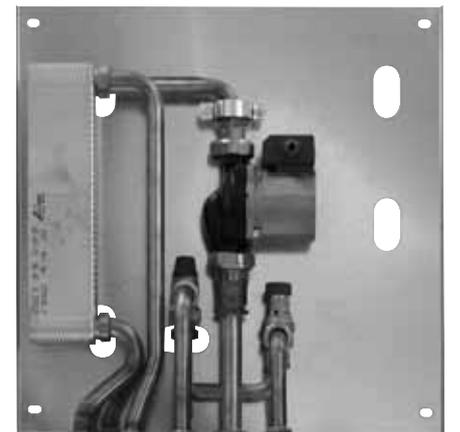

PAKKET 2


cod. 261890

VOOR EEN CORRECTE FUNCTIONERING MOET U DE TOEVOER- EN TERUGVOERLEIDINGEN LATEN KRUISEN

# INSTALLATIE VOOR MONTAGE MET OPEN VAT

VOORBEELD VAN EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR INBOUWHAARD MET PRODUCTIE VAN WARM TAPWATER+WANDKETEL

MET GEBRUIK VAN **PAKKET 3**

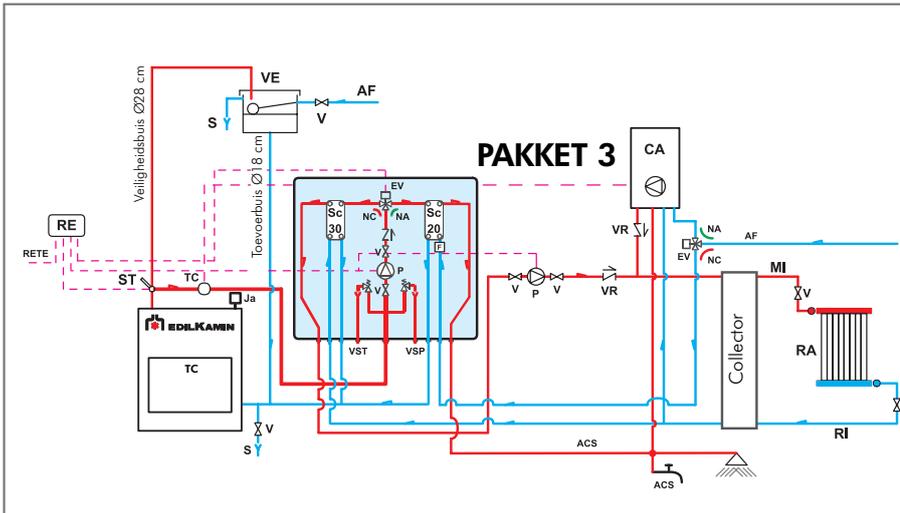


- ACS:** Warm tapwater
- AF:** Koud water
- CA:** Wandketel
- EV:** Drieweg elektroklep
- F:** Debietregelaar
- MI:** Toevoer Installatie
- NA:** Normaal Open
- NC:** Normaal gesloten
- P:** Pomp (circulator)
- RA:** Radiators
- RE:** Elektronische regelaar
- RI:** Retour Installatie
- S:** Afvoer
- Sc 20:** Wisselaar 20 platen
- Sc 30:** Wisselaar 30 platen
- TC:** Inbouwhaard
- V:** Klep
- VE:** Open Expansievat
- VR:** Terugslagklep
- VSP:** Veiligheidsklep op 1,5 bar
- VST:** Thermische afvoerklap
- Ja:** Joker automatische ontluchting


Het pakket 3 werd gerealiseerd om de taak van de installatietechnici te vereenvoudigen; het bevat inderdaad alle onderdelen die nodig zijn voor een correcte installatie van het product.

NB: de apparatuur die in het pakket is inbegrepen moet op geschikte wijze tegen de thermische straling van de haard beschermd worden middels isolerende deken.

## Onderdelen PAKKET 3

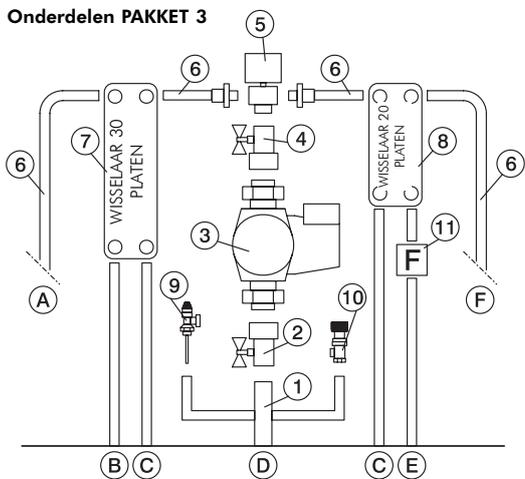

Regelaar inbegrepen in het pakket

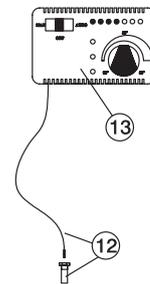


- 1 Geelkoperen collector 1" M-V
  - 2 Kogelklep van 1"
  - 3 Circulator met bevestigingen van 1" 1/2(219660)
  - 4 Terugslagklep 1" (261910)
  - 5 Drieweg Elektroklep 1" M-V (143330)
  - 6 Koperen koppelingen
  - 7 Wisselaar met 30 platen voor wisseling met het circuit van de gasketel (216620)
  - 8 Wisselaar 20 platen voor productie van warm tapwater (205270)
  - 9 Thermische afvoerklap van 3/4" (72940)
  - 10 Veiligheidsklep 1,5 bar van 3/4" (143260)
  - 11 Debietregelaar (220830)
  - 12 Put voor thermometer 1/2" + sonde(175960)
  - 13 Elektronische regelaar (220780)
- A Toevoer naar installatie 3/4"  
 B Retour van installatie 3/4"  
 C Retour naar haard 3/4"  
 D Toevoer van haard 1"  
 E Koud tapwater 1/2"  
 F Warm tapwater 1/2"

De codes staan tussen haakjes


NEDERLANDS

## Elektrische aansluitingen

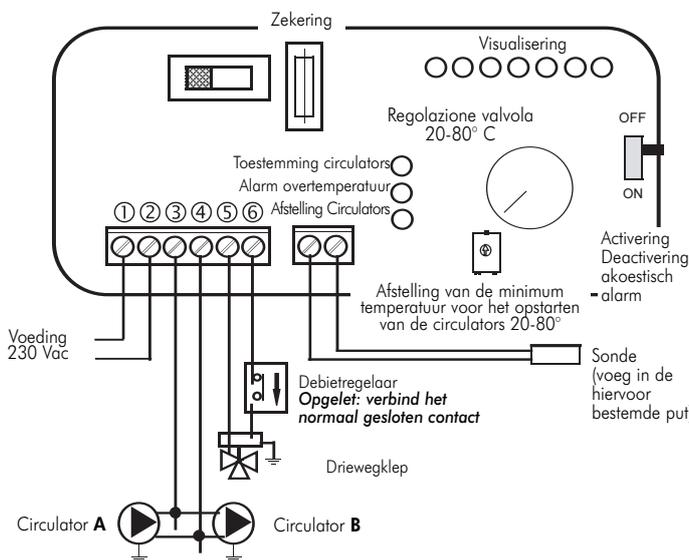

## BEDIENING KEUZESCHAKELAAR

- Keuzeschakelaar op **OFF** Alles uit
- Keuzeschakelaar op **MAN** Circulator geforceerd  
Klep ingesteld
- Keuzeschakelaar op **AUTO** Circulator ingesteld  
Klep ingesteld
- Keuze van **alarm** In OFF-stand is de geluidsignalering uitgesloten

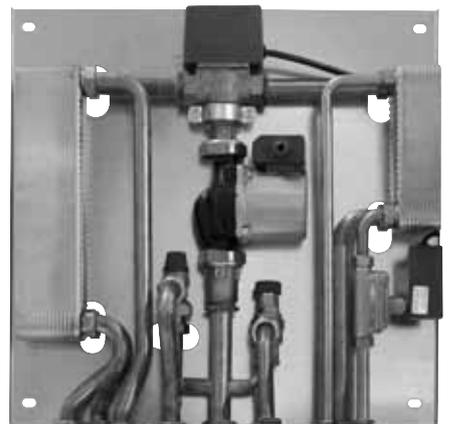


PAKKET 3

cod. 261900

VOOR EEN CORRECTE FUNCTIONERING MOET U DE TOEVOER- EN TERUGVOERLEIDINGEN LATEN KRUISEN

# INSTALLATIE VOOR MONTAGE MET OPEN VAT


VOORBEELD VAN EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR INBOUWHAARD MET PRODUCTIE VAN WARM TAPWATER+WANDKETEL MET GEBRUIK VAN PAKKET N3

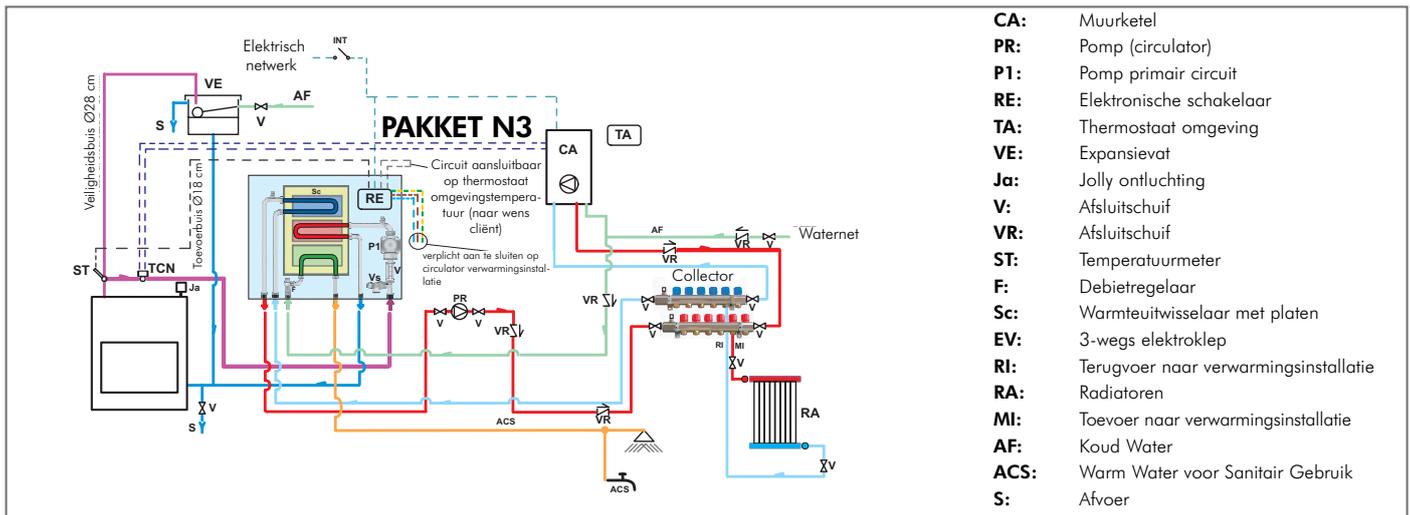

Het pakket N3 werd gerealiseerd om de taak van de installatietechnici te vereenvoudigen; het bevat inderdaad alle onderdelen die nodig zijn voor een correcte installatie van het product.



NB: de apparatuur die in het pakket is inbegrepen moet op geschikte wijze tegen de thermische straling van de haard beschermd worden middels isolerende deksen.

## Onderdelen PAKKET N3

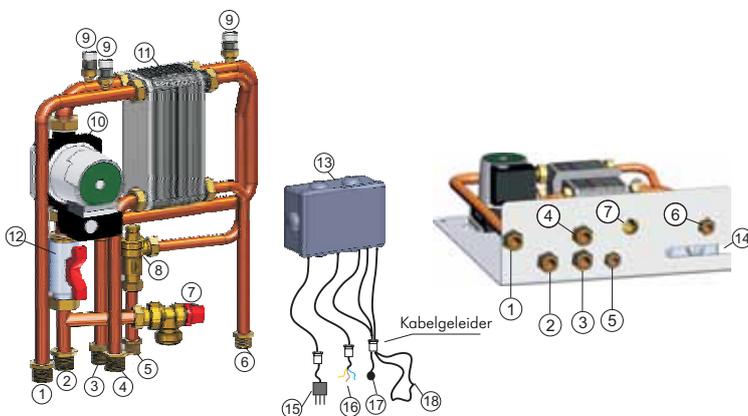

- 1 Toevoer naar verwarmingscircuit G 3/4"
- 2 Toevoer vanaf EDILKAMIN generator G 3/4"
- 3 Terugvoer naar EDILKAMIN generator G 3/4"
- 4 Terugvoer vanaf verwarmingscircuit G 3/4"
- 5 Aanvoer koud water voor sanitair gebruik G 1/2"
- 6 Toevoer warm water naar sanitaire installaties G 1/2"
- 7 Gecombineerde veiligheidsklep temperatuur en druk (90°C-3bar)
- 8 Debietregelaar
- 9 Jolly ontluchting G 3/8"
- 10 Circulator circuit EDILKAMIN generator
- 11 3-wegs warmteuitwisselaar met platen
- 12 Afluitschuij G 1"
- 13 Elektronische schakelaar met kabels
- 14 Speciale opening voor passage kabelgeleider
- 15 Voedingskabel
- 16 Kabel voor circulator verwarmingsinstallatie (fase, neutraal, aarde)
- 17 Temperatuurmeter
- 18 Circuit thermostaat omgevingstemperatuur

## Elektrische aansluitingen

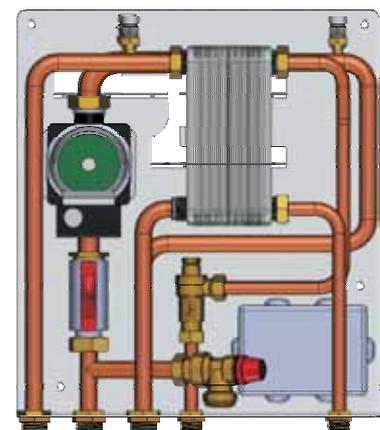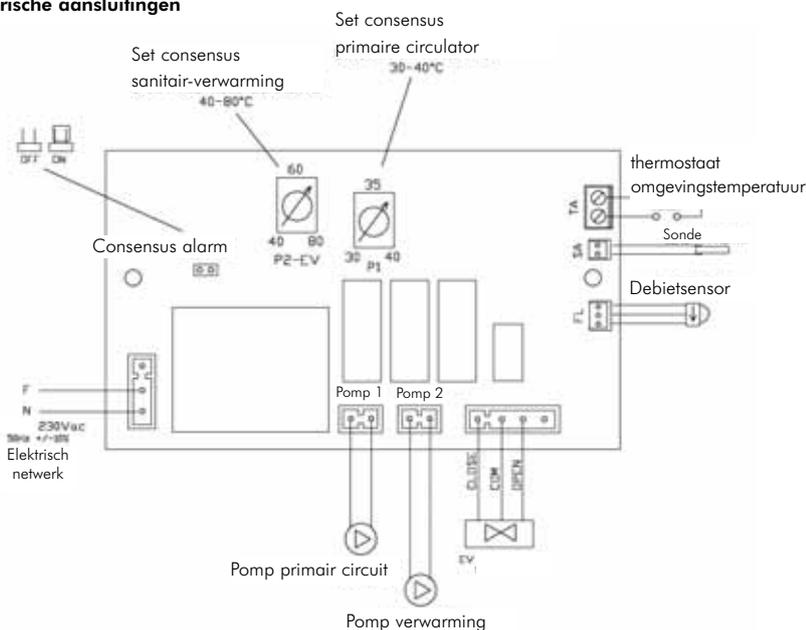


PAKKET N3

cod. 627690

VOOR EEN CORRECTE FUNCTIONERING MOET U DE TOEVOER- EN TERUGVOERLEIDINGEN LATEN KRUISEN

# INSTALLATIE VOOR MONTAGE MET OPEN VAT


VOORBEELD VAN EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR INBOUWHAARD MET PRODUCTIE VAN WARM TAPWATER+WANDKETEL MET GEBRUIK VAN **PAKKET N3 BIS**

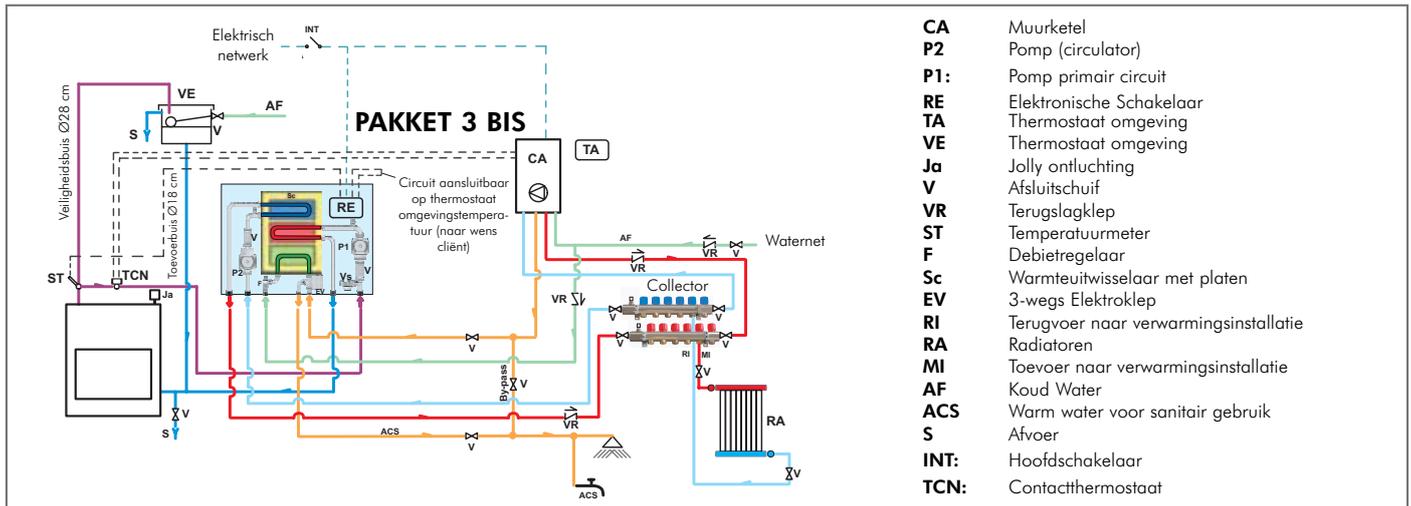

Het pakket N3 BIS werd gerealiseerd om de taak van de installatietechnici te vereenvoudigen; het bevat inderdaad alle onderdelen die nodig zijn voor een correcte installatie van het product.



NB: de apparatuur die in het pakket is inbegrepen moet op geschikte wijze tegen de thermische straling van de haard beschermd worden middels isolerende deksen.

## Onderdelen PAKKET 3 BIS

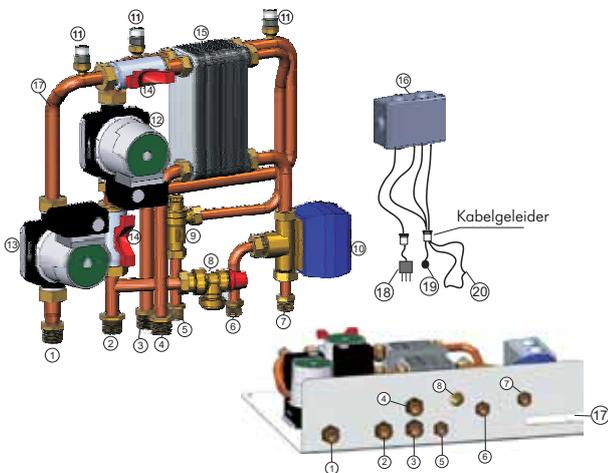

- 1 Toevoer naar verwarmingscircuit G 3/4"
- 2 Toevoer vanaf EDILKAMIN generator G 3/4"
- 3 Terugvoer naar EDILKAMIN generator G 3/4"
- 4 Terugvoer vanaf verwarmingscircuit G 3/4"
- 5 Aanvoer koud water voor sanitair gebruik G 1/2"
- 6 Toevoer warm water naar sanitaire installaties G 1/2"
- 7 Invoer warm water voor sanitair gebruik door gasketel G 1/2"
- 8 Gecombineerde veiligheidsklep temperatuur en druk (90°C-3 bar)
- 9 Debietregelaar
- 10 3-wegs elektroklep
- 11 Jolly ontluchting G 3/8"
- 12 Circulator circuit EDILKAMIN generator
- 13 Circulator circuit verwarmingsinstallatie
- 14 Afsluitschuij D 1"
- 15 3-wegs warmteuitwisselaar met platen
- 16 Elektronische schakelaar met kabels
- 17 Speciale opening voor passage kabelgeleider
- 18 Voedingskabel
- 19 Temperatuurmeter
- 20 Circuit thermostaat omgevingstemperatuur

## Elektrische aansluitingen

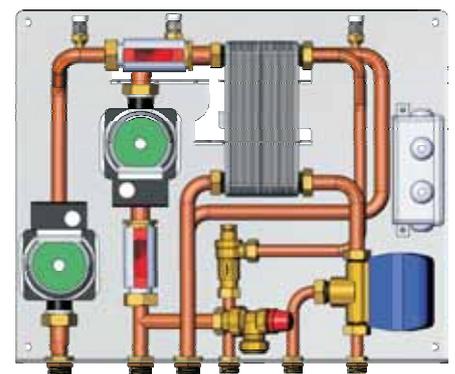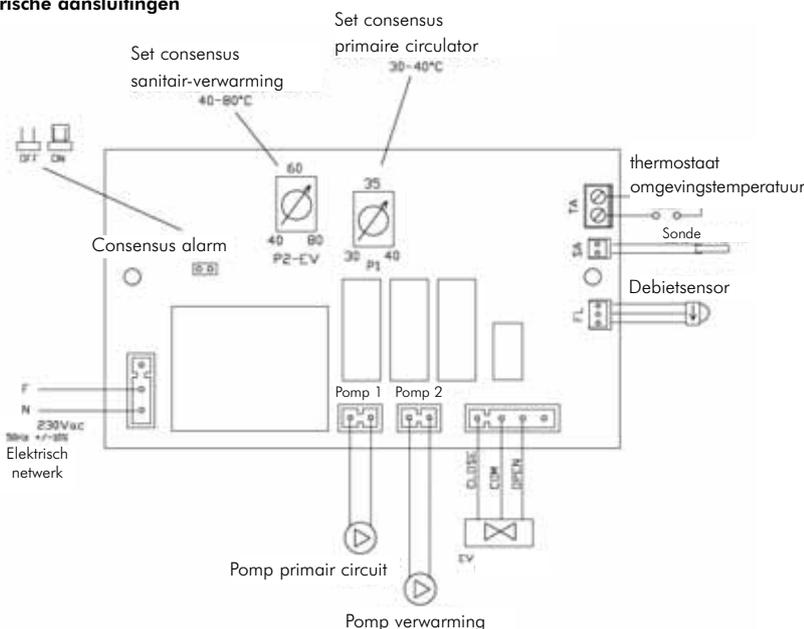


PAKKET N3 BIS

cod. 627860



VOOR EEN CORRECTE FUNCTIONERING MOET U DE TOEVOER- EN TERUGVOERLEIDINGEN LATEN KRUISEN

# INSTALLATIE VOOR MONTAGE MET OPEN/GESLOTEN VAT

VOORBEELD VAN EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR INBOUWHAARD MET PRODUCTIE EN OPSLAG VAN WARM TAPWATER + WANDKETEL MET GEBRUIK VAN IDROKIT

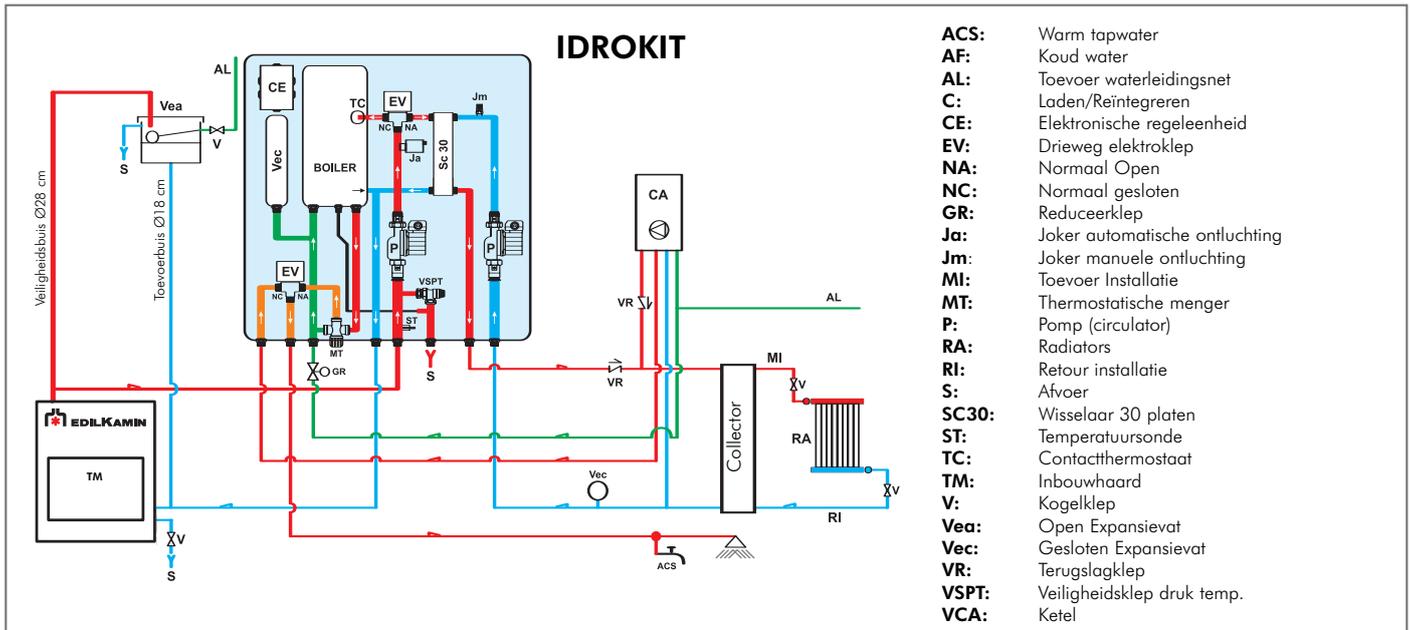

IDROKIT werd gerealiseerd om de taak van de installatietechnici te vereenvoudigen; hij bevat inderdaad alle onderdelen die nodig zijn voor een correcte installatie van het product.

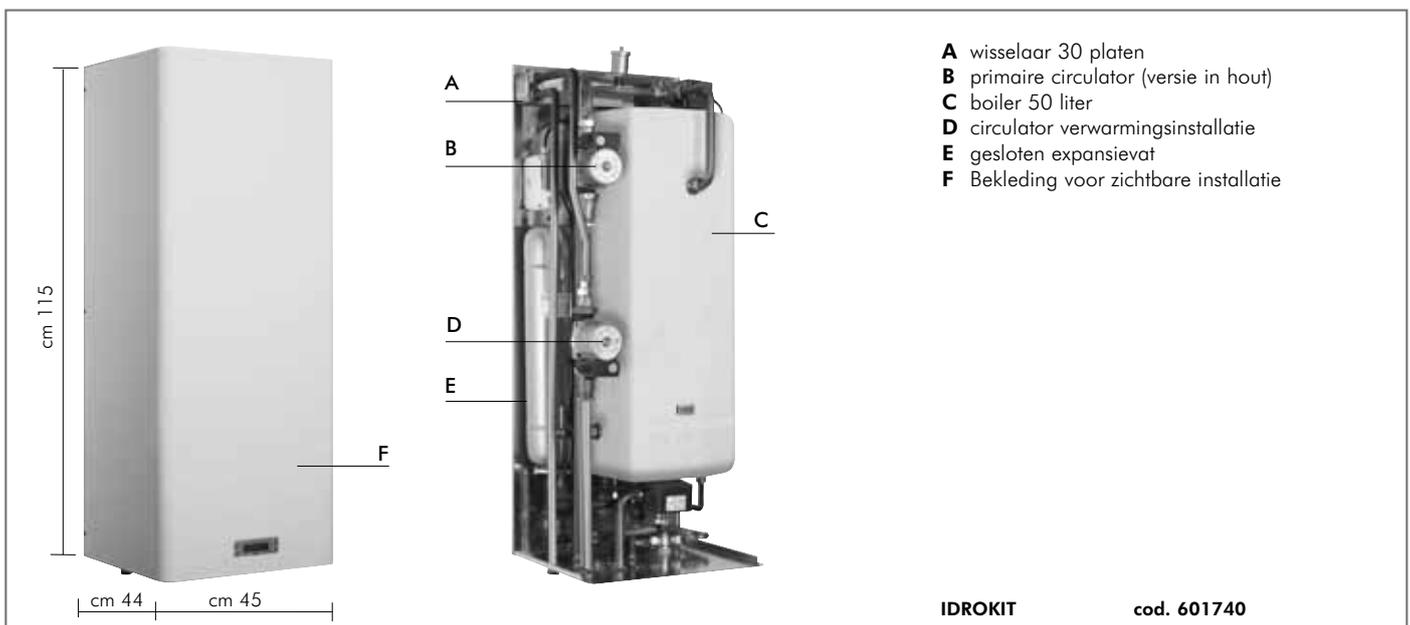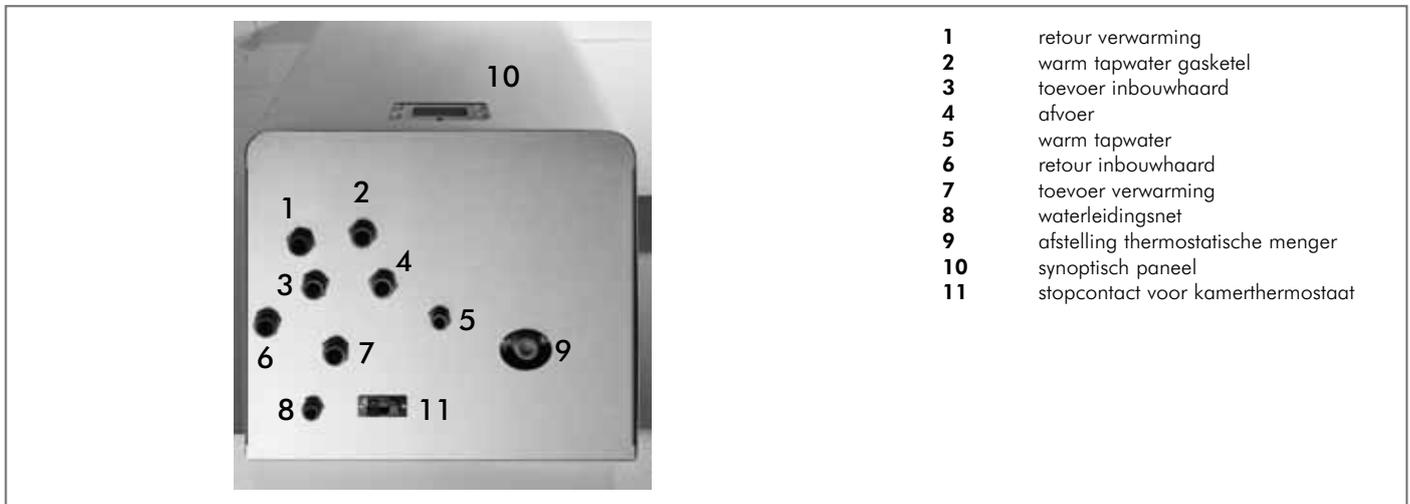


VOOR EEN CORRECTE FUNCTIONERING MOET U DE TOEVOER- EN TERUGVOERLEIDINGEN LATEN KRUISEN

# INSTALLATIE VOOR MONTAGE MET GESLOTEN VAT


VOORBEELD VAN EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR INBOUWHAARD ENKEL VERWARMING

MET GEBRUIK VAN **PAKKET 5**

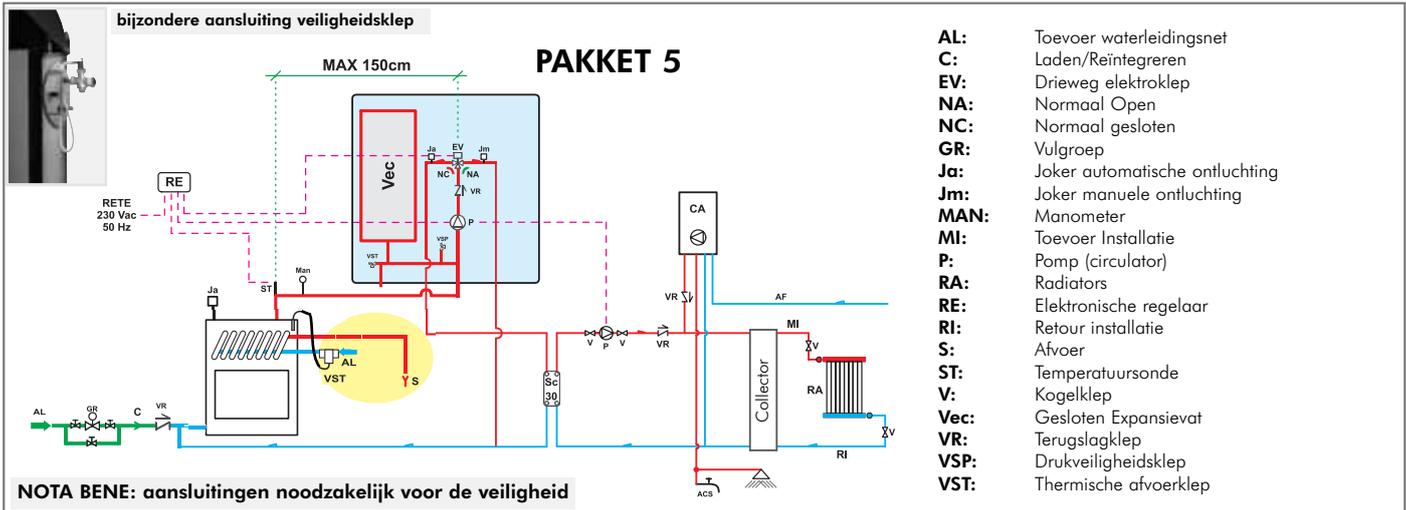


Het pakket 5 werd gerealiseerd om de taak van de installatietechnici te vereenvoudigen; het bevat inderdaad alle onderdelen die nodig zijn voor een correcte installatie van het product.

NB: de apparatuur die in het pakket is inbegrepen moet op geschikte wijze tegen de thermische straling van de haard beschermd worden middels isolerende deken.

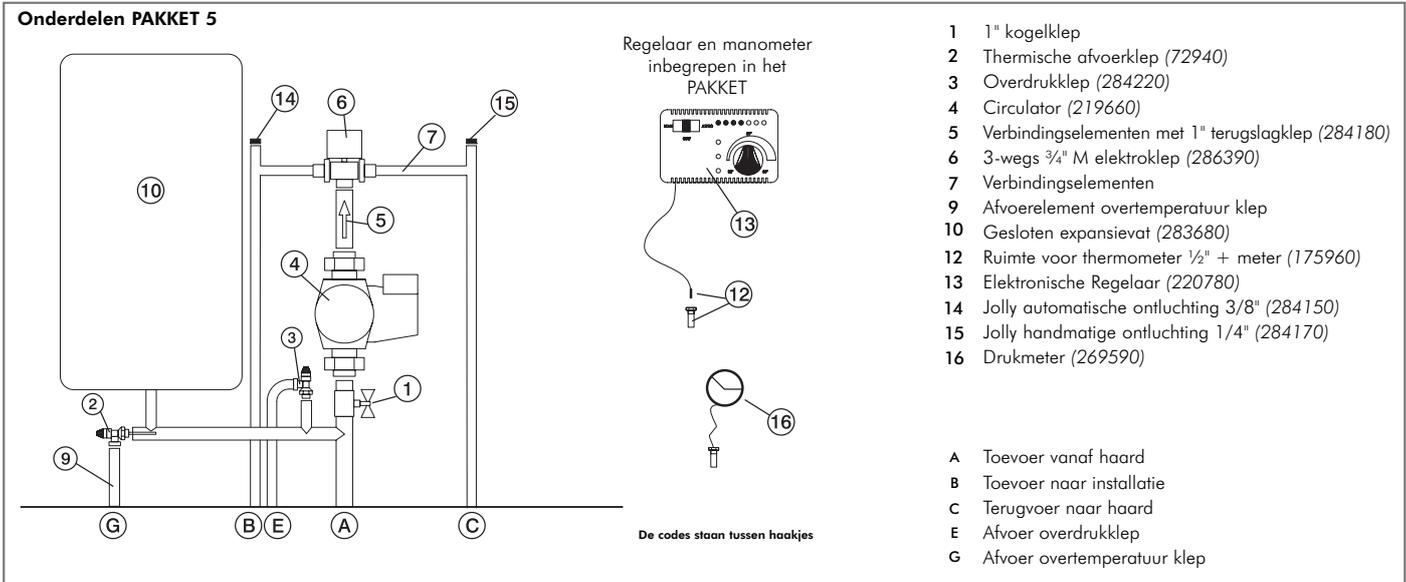

NEDERLANDS

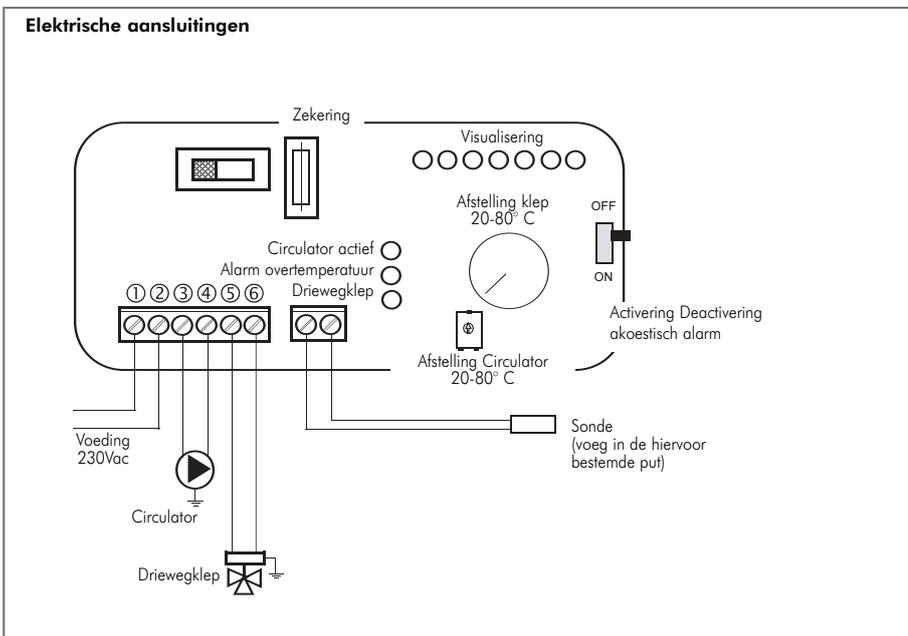

**BEDIENING KEUZESCHAKELAAR**

- Keuzeschakelaar op **OFF** Alles uit
- Keuzeschakelaar op **MAN** Circulator geforceerd  
Klep ingesteld
- Keuzeschakelaar op **AUTO** Circulator ingesteld  
Klep ingesteld
- Keuze van **alarm** In OFF-stand is de geluidsignalering uitgesloten



PAKKET 5


cod. 280590

VOOR EEN CORRECTE FUNCTIONERING MOET U DE TOEVOER- EN TERUGVOERLEIDINGEN LATEN KRUISEN

# INSTALLATIE VOOR MONTAGE MET GESLOTEN VAT

VOORBEELD VAN EEN HYDRAULISCHE INSTALLATIE VOOR INBOUWHAARD MET PRODUCTIE VAN WARM TAPWATER

MET GEBRUIK VAN **PAKKET 6**

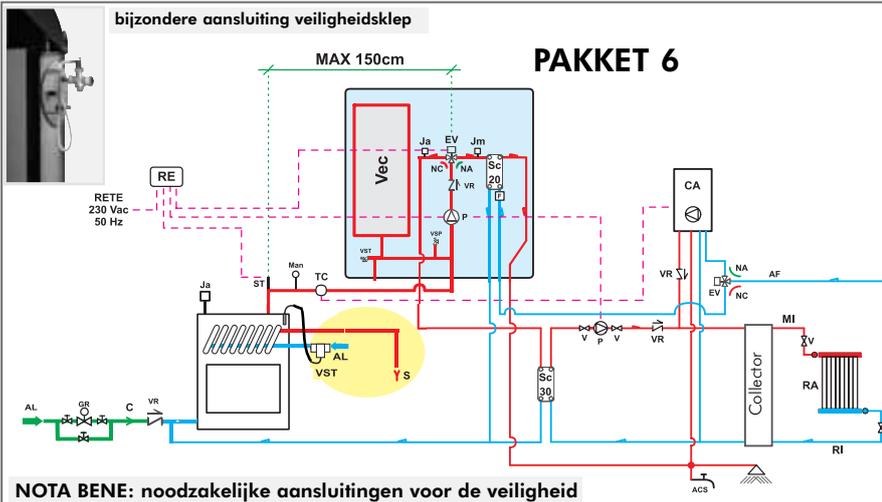


- ACS: Warm tapwater
- AF: Koud water
- AL: Toevoer waterleidingsnet
- C: Laden/Reintegratie
- EV: Drieweg elektroklep
- NA: Normaal Open
- NC: Normaal gesloten
- F: Debietregelaar
- GR: Vulgroep
- Ja: Joker automatische ontluchting
- Jm: Joker manuele ontluchting
- MAN: Manometer
- MI: Toevoer Installatie
- P: Pomp (circulator)
- RA: Radiators
- RE: Elektronische regelaar
- RI: Retour Installatie
- S: Afvoer
- SC: Wisselaar met platen
- ST: Temperatuursonde
- V: Kogelklep
- Vec: Gesloten expansievat
- VR: Terugslagklep
- VSP: Drukveiligheidsklep
- VST: Thermische afvoerlep

**NOTA BENE: noodzakelijke aansluitingen voor de veiligheid**

Het pakket 6 werd gerealiseerd om de taak van de installatietechnici te vereenvoudigen; het bevat inderdaad alle onderdelen die nodig zijn voor een correcte installatie van het product.

NB: de apparatuur die in het pakket is inbegrepen moet op geschikte wijze tegen de thermische straling van de haard beschermd worden middels isolerende dekens.

## Onderdelen PAKKET 6

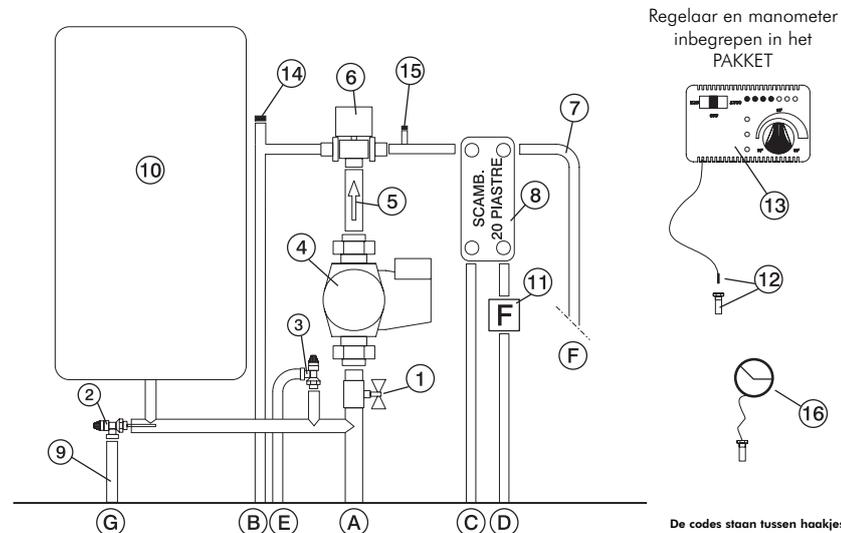


Regelaar en manometer inbegrepen in het PAKKET

- 1 1" kogelklep
- 2 Thermische afvoerlep (72940)
- 3 Overdrukklep (284220)
- 4 Circulator (219660)
- 5 Verbindings-element met 1" terugslagklep (284180)
- 6 3-wegs 3/4" M elektroklep (283690)
- 7 Verbindings-elementen
- 8 Warmteuitwisselaar 20 platen voor de productie van warm water voor sanitair gebruik (284300)
- 9 Afvoerelement overtemperatuur klep
- 10 Gesloten expansievat (283680)
- 11 Debietregelaar (220830)
- 12 Ruimte voor thermometer 1/2" + meter (175960)
- 13 Elektronische Regelaar (220780)
- 14 Jolly automatische ontluchting 3/8" (284150)
- 15 Jolly handmatige ontluchting 1/4" (284170)
- 16 Drukmeter (269590)

- A Toevoer naar haard
- B Toevoer naar installatie
- C Terugvoer naar haard
- D Koud water voor sanitair gebruik
- E Afvoer overdrukklep
- F Warm water voor sanitair gebruik
- G Afvoer overtemperatuur klep


De codes staan tussen haakjes

## Elektrische aansluitingen

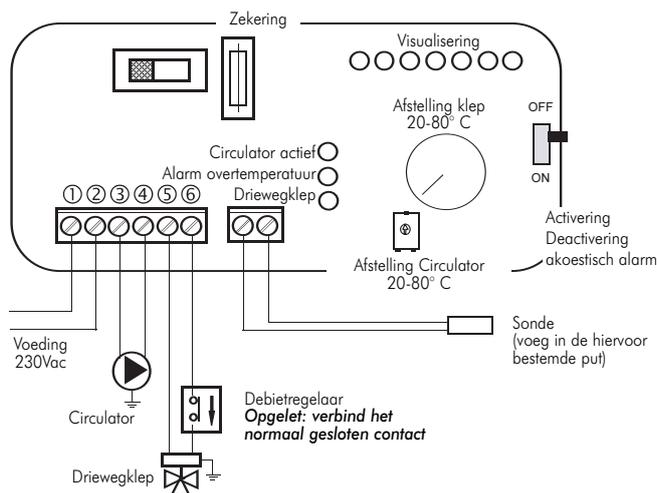

## BEDIENING KEUZESCHAKELAAR

- Keuzeschakelaar op **OFF** Alles uit
- Keuzeschakelaar op **MAN** Circulator geforceerd  
Klep ingesteld
- Keuzeschakelaar op **AUTO** Circulator ingesteld  
Klep ingesteld
- Keuze van **alarm** In OFF-stand is de geluidsignalering uitgesloten

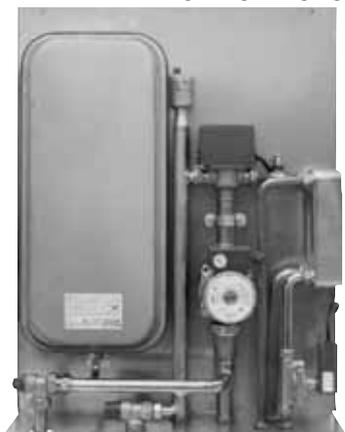

PAKKET 6

cod. 280600

VOOR EEN CORRECTE FUNCTIONERING MOET U DE TOEVOER- EN TERUGVOERLEIDINGEN LATEN KRUISEN

# ELEKTRONISCHE REGELAAR (KIT 1-2-3-5-6)


## elektronische regelaar

### BELANGRIJK ADVIES VOOR DE INSTALLATIE

- De aansluitingen, de inbedrijfstelling en de controle op de goede werking moeten uitgevoerd worden door bevoegd personeel dat in staat is de aansluitingen uit te voeren in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten en in het bijzonder conform met de wet 46/90. Bovendien moeten de onderhavige instructies strikt nageleefd worden.

### De inachtneming van de normen betreffende de aarding is doorslaggevend voor de veiligheid van de personen.

Het is verplicht stroomopwaarts van de inrichting en van het volledige elektrische circuit van de inbouwhaard een differentiële lijnschakelaar in te voegen. Bovendien is het verplicht de pomp, de klep en de metalen onderdelen van de inbouwhaard te aarden.

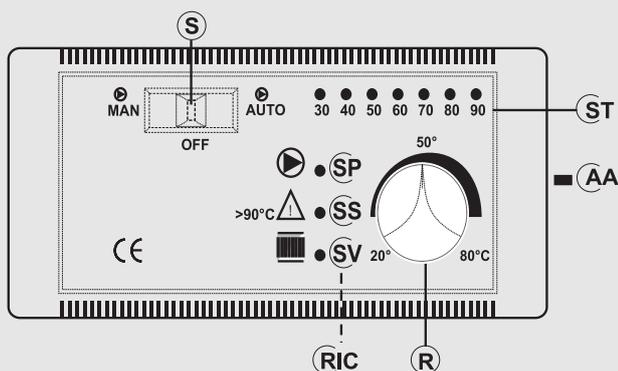

### LEGENDA

- AA** schakelaar akoestisch alarm
- R** reg. opening driewegklep (KIT 1 - 3 - 5 - 6)
- R** reg. werking circulators (PAKKET 2)
- RIC** interne afstelling pomp
- S** keuzeschakelaar MAN-OFF-AUTO
- SP** controlelamp pomp
- SS** controlelamp overtemperatuur
- ST** temperatuurschaal
- SV** controlelamp driewegkleppen (PAKKET 1 - 3 - 5 - 6)
- SV** reg. circulators (PAKKET 2)

Afb. M

Met de elektronische regelaar kunnen de werkcondities gecontroleerd worden. Hij is van het volgende voorzien:

- keuzeschakelaar **MAN-OFF-AUTO (S)**
- temperatuurschaal **(ST)**
- akoestisch alarm **(AA)**
- reg. opening driewegklep **(R)** (KIT1-3)
- reg. werking circulators **(R)** (PAKKET 2)
- interne afstelling pomp **(RIC)**
- controlelamp driewegklep **(SV)** (PAKKET1-PAKKET3)
- controlelamp reg.circulators **(SV)** (PAKKET2)
- controlelamp overtemperatuur **(SS)**
- controlelamp pomp **(SP)**

### Werking

#### - Controle-inrichting:

- Thermometer

#### - Beschermende inrichting

##### (akoestisch alarmsysteem):

- Akoestisch alarm **(AA)**
- Alarm overtemperatuur **(SS)**

Dit systeem grijpt in wanneer de watertemperatuur 90°C overschrijdt en verwittigt de gebruiker zodat hij de brandstoftoevoer kan onderbreken. De werking van het akoestisch alarm kan via de schakelaar **(AA)** uitgesloten worden; de alarmfunctie van de controlelamp voor overtemperatuur **(SS)** blijft hoe dan ook actief. Om de oorspronkelijke condities te herstellen nadat de watertemperatuur in de inbouwhaard werd beperkt, moet de schakelaar **(AA)** opnieuw geactiveerd worden.

#### - Toevoerinrichting

##### (circulatiesysteem):

- Keuzeschakelaar **MAN-OFF-AUTO (S)**
- Controlelamp pomp **(SP)**

Op manueel werkt de pomp altijd, op **OFF** is de pomp uit; op **AUTO** wordt de pomp van de installatie via de interne afstelling **(RIC)** op de gewenste temperatuur geactiveerd van 20 tot 80°C (de besturing is voorinsteld op 20°C).

#### - Inrichting voor de werking (regelsysteem):

- Regeling **(R)** voor opening van de driewegklep
- Controlelamp **(SV)** voor werking van de driewegklep Wanneer de vloeistof temperatuur de waarde bereikt, ingesteld met de regelaar, zal de driewegklep de vloeistof naar de radiators voeren en de controlelamp van de werking **(SV)** gaat aan.

Wanneer de vloeistof temperatuur onder de ingestelde waarde daalt, zal het regelsysteem het elektrisch circuit openen en de driewegklep zorgt ervoor dat de vloeistof rechtstreeks naar de inbouwhaard wordt gevoerd.

#### Let op:

Controleer gedurende de normale werking of de controlelampen **(SV)** en **(SP)** aan zijn.

### Plaats

De elektronische regelaar moet in de nabijheid van de inbouwhaard geïnstalleerd worden.

De sonde van de inrichtingen voor werking, bescherming en controle moet rechtstreeks op de inbouwhaard geplaatst worden of op de toevoerbuizen niet verder dan 5 cm van de inbouwhaard. Plaats de sonde hoe dan ook voor het onderscheppingsorgaan.

De sonde moet in de put geplaatst worden.

### Installatie

**Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met de voeding afgesloten van het elektrisch net en met de keuzeschakelaar (S) AUTO-OFF-MAN in de stand OFF.**

Ga voor een correcte installatie van de elektronische regelaar als volgt te werk: draai de bevestigende schroef los en verwijder de kap. Plaats tegen de wand en bevestig met de bijgeleverde pluggen; voer de aansluitingen zeer aandachtig uit zoals aangeduid op het schema. Gebruik kabelgoten om de kabels te installeren, conform met de van kracht zijnde normen; zet de kap weer op zijn plaats en draai de schroeven dicht.

Gebruik voor de driewegklep de bruine (fase) en blauwe draad (neutraal) die respectievelijk met de klemmen 5 en 6 van de regelaar moeten verbonden worden.

De geel-groene draad moet met de aarde verbonden worden. **Volg de montage-instructies ingehouden in de verpakking** op voor de correcte aansluiting van de regelaar met de installatie.

| Technische gegevens                       |     |         |
|---|-----|---------|
| Voeding (+15 - 10%)                       | Vac | 230     |
| Beschermgraad                             | IP  | 40      |
| min/max kamertemperatuur                  | °C  | 0 ÷ +50 |
| Lengte sonde                              | m   | 1,2     |
| Thermometer                               | °C  | 30 ÷ 90 |
| Maximum vermogen contacten circulators    | W   | 400     |
| Maximum vermogen contacten driewegkleppen | W   | 250     |
| Zekering                                  | mA  | 500     |

## ELEKTRONISCHE REGELAAR (optioneel)

dient om de werkcondities te controleren en is voorzien van:


- keuzeschakelaar MAN-OFF-AUTO
- temperatuurschaal
- akoestisch alarm
- regelaar opening driewegklep
- interne pompafstelling
- controlelamp pomp
- controlelamp driewegklep
- controlelamp overtemperatuur



Elektronische regelaar (220780)

## WISSELAAR 20 PLATEN VOOR TAPWATER (optioneel)


Het gaat hier over een extreem eenvoudig en economisch apparaat met gegarandeerde prestaties en een warm water productie van 13-14 liter per minuut. Afhankelijk van de snelheid van de hydraulische. Het kan gemakkelijk op de comfortabelste plaats geïnstalleerd worden, op de toevoerbuis naar de radiators. Het is tevens mogelijk het apparaat ingesloten in een van de installatie PAKKETTEN 1/3/6, aangeboden door EDILKAMIN aan te kopen. Hier hebt u het grote voordeel dat de wisselaar voor het onderhoud of een vervanging kan gedemonteerd worden zonder op de haard te moeten ingrijpen.

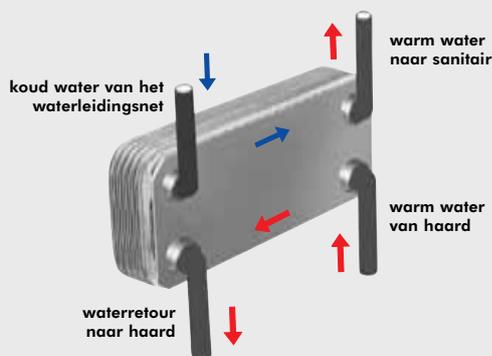

De elektronische regelaar en de wisselaar met platen zijn in de installatiepakketten inbegrepen (optioneel)

## 3-WEGS WARMTEUITWISSELAAR (optioneel)

Produceert warm water voor sanitair gebruik en voor het secundaire circuit (verwarmingselementen). In vergelijking met KIT 3 wordt het gebruik van de 3-wegs klep en een warmteuitwisselaar met platen uitgesloten.

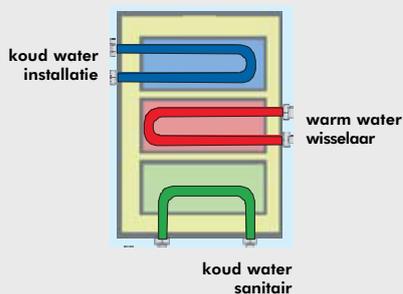

Kleppakket (421600) bestaande uit: automatische klep ontluchting, veiligheid 1,5 bar, thermische afvoer 90 °C



Driewegklep van 1" (143330) voor waterstroomregeling naar installatie



Elektronische regelaar (220780)



Debietregelaar (220830)



Circulator  
UPS 25-50 code 219660  
UPS 25-60 code 238270



Wisselaar 20 platen voor sanitair (262570)  
Wisselaar 30 platen voor installatie (216620)





3-wegs warmteuitwisselaar code 627780




Spit  
Acquatondo 22 code 234560  
Acquatondo 29 code 236710  
Acquatondo 29 primavorming code 241090

# ACQUATONDO 22 sfera

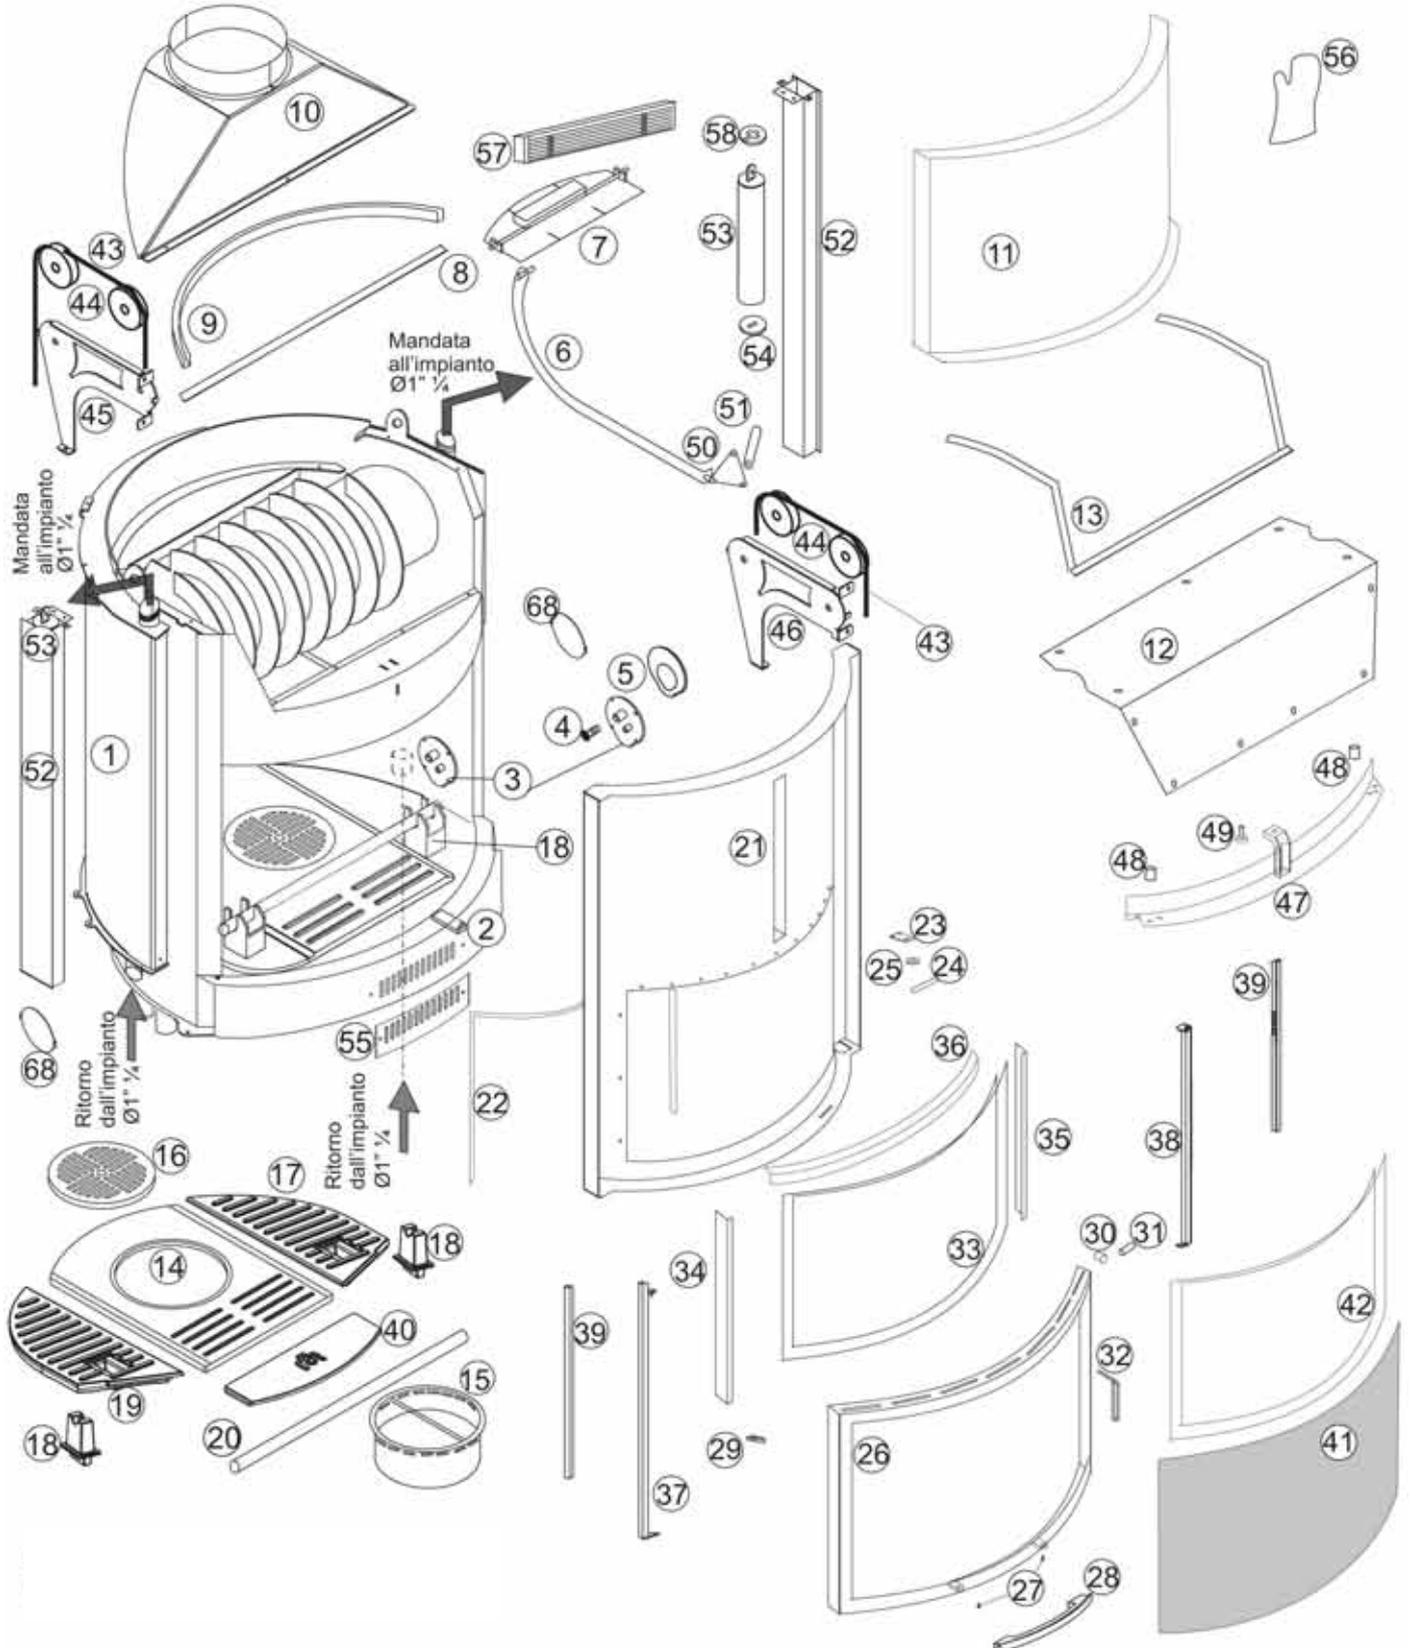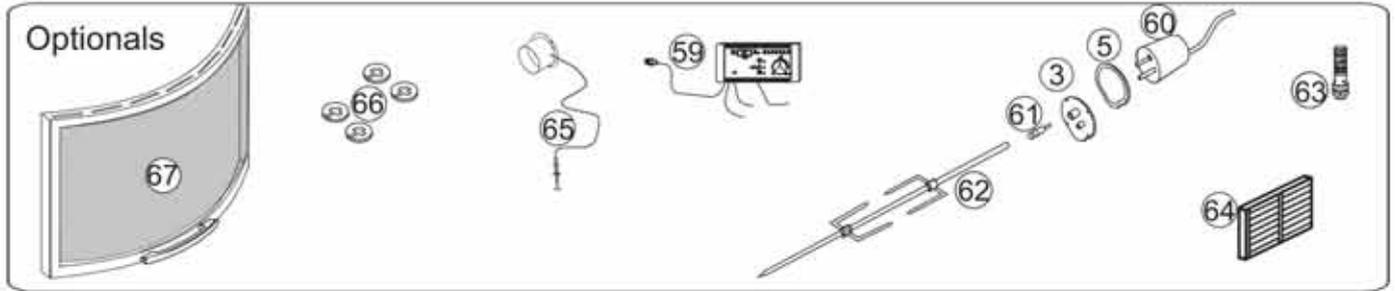




|    | ITALIANO  | ENGLISH  | FRANCAIS   | ESPAÑOL  | DEUTSCH   | NEDERLANDS  | PZ.       |
|----|---|--|--|--|---|---|-----------|
| 1  | Struttura caldaia                                       | Boiler structure                                   | Structure chaudière                                  | Estructura de la caldera                               | Heizkesselkörper  | Ketelstructuur  | 277190    |
| 2  | Comando serranda aria                                   | Air damper control                                 | Comando trappe aere                                  | Mando compuerta aire                                   | Bediening luchtklep                                     | Bediening luchtklep                                       | 273090    |
| 3  | Flangia girarosta (optional a pagamento)                | Flange for roaster (optional to pay)               | Bride pour rotisserie (optional à payer)             | Brida para rotor (optional a optional)                 | Braspieflansch (optional zu Bezahlen)                   | Flens voor spit (optioneel vergoeding)                    | 264210    |
| 4  | Vite T.E.M. 14x25                                       | T.E.M screw 14x25                                  | Vis T.E.M. 14x25                                     | Tornillo T. E. M. 14x25                                | Sechskantkopf-Schraube M14x25                           | Schroef T.E.M. 14x25                                      | 273320    |
| 5  | Guarnizione flangia girarosta (optional a pagamento)    | Flange seal for roaster (optional to pay)          | Garniture pour bride tournebroche (optional à payer) | Junta para brida rotor (compra a optional)             | Dichtung für Braspieflansch (optional zu Bezahlen)      | Pakking voor flens spit (optioneel vergoeding)            | 235640    |
| 6  | Comando serranda fumi                                   | Smoke damper control                               | Comando trappe fumées                                | Mando compuerta de humos                               | Rauchklappensteuerung                                   | Bediening rookklep  | 273100    |
| 7  | Serranda fumi   | Smoke damper                                       | Trappe fumées  | Compuerta de humos                                     | Rauchklappe   | Rookklep  | 273110    |
| 8  | Seal between the cow and the vaulted top part 20x2      | Seal between the cow and the vaulted top part 20x2 | Garniture entre hotte et voute 20x2                  | Junta entre campana y bóveda 20x2                      | Dichtung 20x2 zwischen Rauchfang und Gewölbe            | Pakking tussen kap en bovenkant 20x2                      | L=0,70 m  |
| 9  | Guarnizione tra camino e cappa 13x8x3                   | Gasket between the fireplace and the cowl 13x8x3   | Garniture entre cheminée et hotte 13x8x3             | Junta entre chimenea y campana 1 3x8x3                 | Dichtung zwischen Kamin und Rauchfang 13x8x3            | Pakking tussen haard en kap 13x8x3                        | L=0,90 m  |
| 10 | Cappo D. 22 cm  | Cowl D.22 cm                                       | Hotte D.22 cm  | Cámpara D.22 cm  | Rauchfang D. 22 cm                                      | Kop D.22 cm   | 282470    |
| 11 | Coring  | Coring   | Corier   | Córter   | Gehäuse   | Bekleding   | 261260    |
| 12 | Volta camino  | Fireplace vaulted top part                         | Voute cheminée                                       | Bóveda chimenea  | Kaminogewölbe   | Bovenkant haard   | 277180    |
| 13 | Guarnizione tra volta camino D.6                        | Seal between the fireplace vaulted top part D.6    | Garniture entre voute cheminée D.6                   | Junta entre bóveda chimenea D.6                        | Dichtung zwischen Gewölbe und Kamin D. 6                | Pakking tussen bovenkant haard D.6                        | L=1,60 m  |
| 14 | Piano fuoco in ghisa                                    | Hearth made of cast iron                           | Plan feu en fonte                                    | Plano del fuego en hierro fundido                      | Brennraumboden aus Gusseisen                            | Vuurroosterplak in gietijzer                              | 217450    |
| 15 | Vaschetta cenere  | Ash pan  | Tiroir cendres                                       | Cubeta cenizas   | Aschenbehälter  | Aslo  | 230610    |
| 16 | Griglia cenere  | Right part of hearth base made of sheet metal      | Grille cendres                                       | Parrilla cenizas                                       | Aschenrost  | Ascroster   | 141660    |
| 17 | Piano fuoco dx in lamiera                               | Right part of hearth base made of sheet metal      | Plan feu droit en tôle                               | Plano del fuego dcho. de chapa                         | Rechter Brennraumboden aus Blech                        | Stalen vuurplaat rechts                                   | 277200    |
| 18 | Piano fuoco dx in ghisa                                 | Right part of hearth base made of cast iron        | Plan feu droit en fonte                              | Plano de fuego dcho. en hierro fundido                 | Rechter Brennraumboden aus Gusseisen                    | Gietijzeren vuurplaat rechts                              | 282470    |
| 19 | Supporto barra para legna in lamiera                    | Wood guard support rod made of sheet metal         | Supporte barre pare-bois en tôle                     | Soporte barra paralela en chapa                        | Blechhalterung Brennholzschutzeile                      | Steen stalen houwering                                    | 273170    |
| 20 | Supporto barra para legna in ghisa                      | Wood guard support rod made of cast iron           | Supporte barre pare-bois en fonte                    | Soporte barra paralela en hierro fundido               | Halterung Brennholzschutzeile aus Gusseisen             | Steen gietijzeren houwering                               | 277040    |
| 21 | Piano fuoco sx in lamiera                               | Left part of hearth base made of sheet metal       | Plan feu gauche en tôle                              | Plano del fuego izquierdo. en chapa                    | Linker Brennraumboden aus Blech                         | Stalen vuurplaat links                                    | 277210    |
| 22 | Piano fuoco sx in ghisa                                 | Left part of hearth base made of cast iron         | Plan feu gauche en fonte                             | Plano del fuego izquierdo. en hierro fundido           | Linker Brennraumboden aus Gusseisen                     | Gietijzeren vuurplaat links                               | 262460    |
| 23 | Barra para legna  | Wood guard rod                                     | Barre pare-bois                                      | Barra paralela   | Brennholzschutzeile                                     | Houwering   | 273190    |
| 24 | Barra para legna per piano fuoco in ghisa               | Wood guard rod hearth base made of cast iron       | Barre pare-bois pour plan feu en fonte               | Barra paralela para plano fuego en hier                | Brennholzschutzeile für Brennraumboden aus Gusseisen    | Houwering voor gietijzeren vuurplaat                      | 273630    |
| 25 | Front part  | Seal between the front part and the structure D.6  | Façade   | Parte frontal  | Vorderteil  | Voorkant  | 277220    |
| 26 | Guarnizione 06x mm tra frontale e struttura             | Seal between the front part and the structure D.6  | Garniture entre façade et structure D.6              | Junta entre frontal y estructura D.6                   | Dichtung D. 6 zwischen Vorderteil und Körper            | Pakking tussen voorkant en structuur D.6                  | L= 2,00 m |
| 27 | Pastina bloccaggio portello                             | Door locking plate                                 | Plaque blocage porte                                 | Placa bloqueo portillo                                 | Klappen-Feststellblechen                                | Vergendingsplaatje deur                                   | 276380    |
| 28 | Pastina bloccaggio saliscendi portello                  | Door shutter locking plate                         | Plaque blocage loquet porte                          | Klappa bloqueo suba-bajo portillo                      | Klappen-Feststellblechen Schiebemechanismus             | Vergendingsplaatje klink deur                             | 276390    |
| 29 | Distanziali   | Spacer   | Entretoises  | Distancadores  | Abstandsstücke  | Opvulblokken  | 276400    |
| 30 | Telaio portello   | Door frame   | Châssis porte  | Basidor portillo                                       | Klappenrahmen   | Frame deur  | 613810    |
| 31 | Viti fissaggio maniglia M5x6 TB.                        | Handle fastening screws M5x6 TB.                   | Vis de fixation poignée M5x6 TB.                     | Tornillos de fijación manija M5x6 TB.                  | Inbus-Befestigungsschraube M5x6 Griff                   | Bevestigingsschroef handvat M5x6 TB.                      | 27050     |
| 32 | Maniglia  | Handle   | Poignée  | Manija   | Griff   | Handvat   | 603820    |
| 33 | Nella bloccaggio antirra                                | Door blocking spring                               | Ressort blocage porte                                | Muelle bloqueo puerta pequeña                          | Feststellfeder Tür                                      | Veer blokkering deurlij                                   | 155540    |
| 34 | Latch   | Latch  | Loqueteau  | Trinquete  | Knagge  | Pal   | 137880    |
| 35 | Perno maniglia  | Handle pin   | Pivoi poignée  | Perno manija   | Gabelzapfen für Griff                                   | Pan handvat   | 131090    |
| 36 | Manglia "mano fredda" apertura anta                     | Cold handle to open door leaf                      | Poignée "main froide" ouverture volet                | Mangia "mano fría" apertura puerta                     | Wärmeschutzgriff zur Türöffnung                         | Kouid handvat openen deurlij                              | 171190    |
| 37 | Guarnizione D.13 antica                                 | Artic seal D. 13                                   | Garniture D.13 antica                                | Junta D.13 antca                                       | Akkik-Dichtung D. 13                                    | Pakking D.13  | 242420    |
| 38 | Fermavetro dx   | Left glass holder                                  | Dispositif droit de fermeture de la vitre            | Sujeta vidrio izquierdo                                | Rechte Schraubenhalterung                               | Glasblokkering rechts deurlij links                       | 277250    |
| 39 | Fermavetro dx   | Right glass holder                                 | Dispositif droit de fermeture de la vitre            | Sujeta vidrio derecho                                  | Rechte Schraubenhalterung                               | Rechte glashouder   | 277260    |
| 40 | Convogliatore aria pulizia vetro                        | Air conveyor glass cleaner                         | Convoyeur air nettoyage vitre                        | Transportador de aire limpieza vidrio                  | Feststellfeder Tür                                      | Luchtunnel glasreining                                    | 277270    |
| 41 | Scorimento sx   | Left slider  | Coulisse gauche                                      | Desplazamiento izqdo.                                  | Kragge  | Afvoer links  | 277280    |
| 42 | Scorimento dx   | Right slider                                       | Coulisse droite                                      | Desplazamiento dcho.                                   | Stift für Türabhängung                                  | Afvoer rechts   | 277290    |
| 43 | Guida scorrimento                                       | Slider guide                                       | Guides de coulissage                                 | Guías de desplazamiento                                | Wärmeschutzgriff zur Türöffnung                         | Gelidder afvoer   | 179570    |
| 44 | Profilo di compensazione piano fuoco in metallo         | Compensated metal hearth profile                   | Profil de compensation dalle foyere en métal         | Perfil de equilibrado plano de fuego metal             | Ausgleichsprofil für Feuerboden aus Metall              | Compensatieprofiel metalen vuurplaat                      | 272300    |
| 45 | Profilo di compensazione piano fuoco in ghisa           | Compensated cast iron hearth profile               | Profil de compensation dalle foyere en fonte         | Perfil de equilibrado plano de fuego en fundición      | Ausgleichsprofil für Feuerboden aus Gusseisen           | Compensatieprofiel gietijzeren vuurplaat                  | 262480    |
| 46 | Vetro R 416 x H 515 x 4 mm                              | Glass R 416 x H 515 x 4 mm                         | Vitre R 416 x H 515 x 4 mm                           | Vidrio R 416 x H 515 x 4 mm                            | Scheibe R 416 x H 515 x 4 mm                            | Glas R 416 x H 515 x 4 mm                                 | 216850    |
| 47 | Guarnizione 20x1  | Gasket 20 x 1                                      | Garniture 20 x 1                                     | Empaqueadura 20 x 1                                    | Dichtung 20 x 1   | Pakking 20 x 1  | 270410    |
| 48 | Puleggia con boccolla                                   | Counterbalance rope                                | Câble contrepois                                     | Cable contrapeso                                       | Gegengewicht-Seil                                       | Kabel contragewicht                                       | 2156220   |
| 49 | Supporto puleggia sinistro                              | Pulley with bushing                                | Poulie avec douille                                  | Polea con casquillo                                    | Seilscheibe mit Lager                                   | Katrol met bus  | 212050    |
| 50 | Supporto puleggia destro                                | Left pulley support                                | Support poulie gauche                                | Soporte polea izquierdo                                | Linke Seilrollenhalterung                               | Steen katrol links  | 277310    |
| 51 | Profilo giunzione scorimenti                            | Slider seal profile                                | Profil jonction coulisses                            | Perfil junta desplazamientos                           | Verbindungsprofil Seilverlauf                           | Verbindingsprofiel afvoeren                               | 277330    |
| 52 | Tappi ammortizzatori in silicone                        | Silicone shock caps                                | Bouchons amortisseurs en silicón                     | Taponos amortiguadores de silicona                     | Dämpfungsstopfen aus Silikon                            | Siliconen demperpennen                                    | 276480    |
| 53 | Vite regolazione chiusura serranda TE M5x16             | Damper lock adjustment screw TE M5x16              | Vis réglage fermeture trappe TE M5x16                | Tornillos regulación cierre compuerta TE M5            | Sechskantkopf-Einstellschraube M5x16 für Klappenschluss | Stelschroef afsluiting klep TE M5x16                      | 17650     |
| 54 | Bilancere per serranda fumi                             | Rocker arm for smoke damper                        | Balancier pour trappe fumées                         | Balancín para compuerta de humos                       | Rauchklappen-Kipphebel                                  | Pendel voor rookklep                                      | 279180    |
| 55 | Asse comando serranda fumi                              | Smoke damper control rod                           | Tige commande trappe fumées                          | Varilla de mando compuerta de humos                    | Bedieningsstang rookklep                                | Bedieningsstang rookklep                                  | 276490    |
| 56 | Conter contrappeso ambidestro                           | Interchangeable left/right counterbalance casing   | Conter contrepois ambidestre                         | Cóter contrapeso ambidestro                            | Beidseitiges Gegengewicht-Gehäuse                       | Bekleding contragewicht links en rechts                   | 276980    |
| 57 | Conterbalance   | Counterbalance                                     | Contrepois   | Contrapeso   | Gegengewicht  | Contraagewicht  | 277340    |
| 58 | Dischi contrappeso gomma silicónica                     | Silicone rubber counterbalance disks               | Disques contrepois caoutchouc silicóné               | Discos contrapeso de goma de silicón                   | Gegengewichtsscheiben aus Silikon Gummi                 | Siliconenrubberen contraagewichtschijven                  | 4         |
| 59 | Serranda aria   | Air damper   | Trappe air   | Compuerta de aire                                      | Luftklappe  | Luchtklep   | 273270    |
| 60 | Intercambiabile left/right glove                        | Interchangeable left/right glove                   | Gant ambidestre                                      | Guant ambidestre                                       | Beidhändiger Handschuh                                  | Linkse en rechte handschoen                               | 6630      |
| 61 | Griglia aria interna contraccoppa                       | Fireplace mantle internal air grille               | Grille air interne contre-cappe                      | Rejilla de aire interna contracampana                  | Luftgitter Innenluft Rauchfangabdeckung                 | Rooster voor lucht in beschermkap                         | 83590     |
| 62 | Disco bilanciamento portello                            | Door balancing disk                                | Disque équilibrage porte                             | Disco de equilibrado portillo                          | Ausgleichsscheibe Klappe                                | Pendelschijf deur   | 276530    |
| 63 | Regolatore elettronico (optional a pagamento)           | Electronic regulator (optional to pay)             | Régulateur électronique (optional à payer)           | Regulador electrónico (compra a optional)              | Elektronischer Regler (optional zu Bezahlen)            | Elektronische regelaar (optioneel vergoeding)             | 220780    |
| 64 | Motorino elettrico girarosta (optional a pagamento)     | Roaster electric motor (optional to pay)           | Moteur électrique tournebroche (optional à payer)    | Extensión varilla rotor (compra a optional)            | Elektromotor Braspieflansch (optional zu Bezahlen)      | Elektromotorie spit (optioneel vergoeding)                | 86460     |
| 65 | Prolunga asta girarosta (optional a pagamento)          | Roaster rod extension (optional to pay)            | Rallonge tige tournebroche (optional à payer)        | Extensión varilla rotor (compra a optional)            | Verlenging spieflaaf (optional vergoeding)              | Verlenging spieflaaf (optioneel vergoeding)               | 155170    |
| 66 | Asta spiedo (optional a pagamento)                      | Spit rod (optional to pay)                         | Tige broche (optional à payer)                       | Varilla espíen (compra a optional)                     | Braspieflaaf (optional zu Bezahlen)                     | Spieflaaf (optioneel vergoeding)                          | 234550    |
| 67 | Piedi regolabili (optional a pagamento)                 | Adjustable feet (optional to pay)                  | Pieds réglables (optional à payer)                   | Pies regulables (compra a optional)                    | Verstelbare Füße (optional zu Bezahlen)                 | Afstelbare poten (optioneel vergoeding)                   | 4         |
| 68 | Griglia presa aria esterna (optional a pagamento)       | External air inlet grille (optional to pay)        | Grille prise d'air externe (optional à payer)        | Rejilla toma aire externa (compra a optional)          | Gitter für Außenlufteinlass (optional zu Bezahlen)      | Rooster externe luchtinlaat (optioneel vergoeding)        | 83060     |
| 69 | Mecanismo presa aria esterna D98 (optional a pagamento) | External air inlet mechanism D98 (optional to pay) | Mécanisme prise d'air externe D98 (optional à payer) | Mecanismo toma de aire externo D98 (compra a optional) | Außenlufteinlassmechanismus D98 (optional zu Bezahlen)  | Mechanisme externe luchtinlaat D98 (optioneel vergoeding) | 608850    |
| 70 | Kit bilanciamento portello (optional a pagamento)       | Counterbalancing balance kit (optional to pay)     | Kit équilibrage contrepois (optional à payer)        | Kit de equilibrado contrapesos (compra a optional)     | Satz Ausgleich Gegengewichte (optional zu Bezahlen)     | Kit balancerag gegengewichten (optioneel vergoeding)      | 1         |
| 71 | Assemblee portello completo                             | Complete door unit                                 | Ensemble porte complet                               | Grupo puerta completo                                  | Komplete Tür  | Complete deur   | 613820    |
| 72 | Flangia di chiusura                                     | Closing flange                                     | Bride de fermeture                                   | Brida de cierre  | Verschlussflansch                                       | Flens sluiting  | 608890    |

# ACQUATONDO 22 prismatico

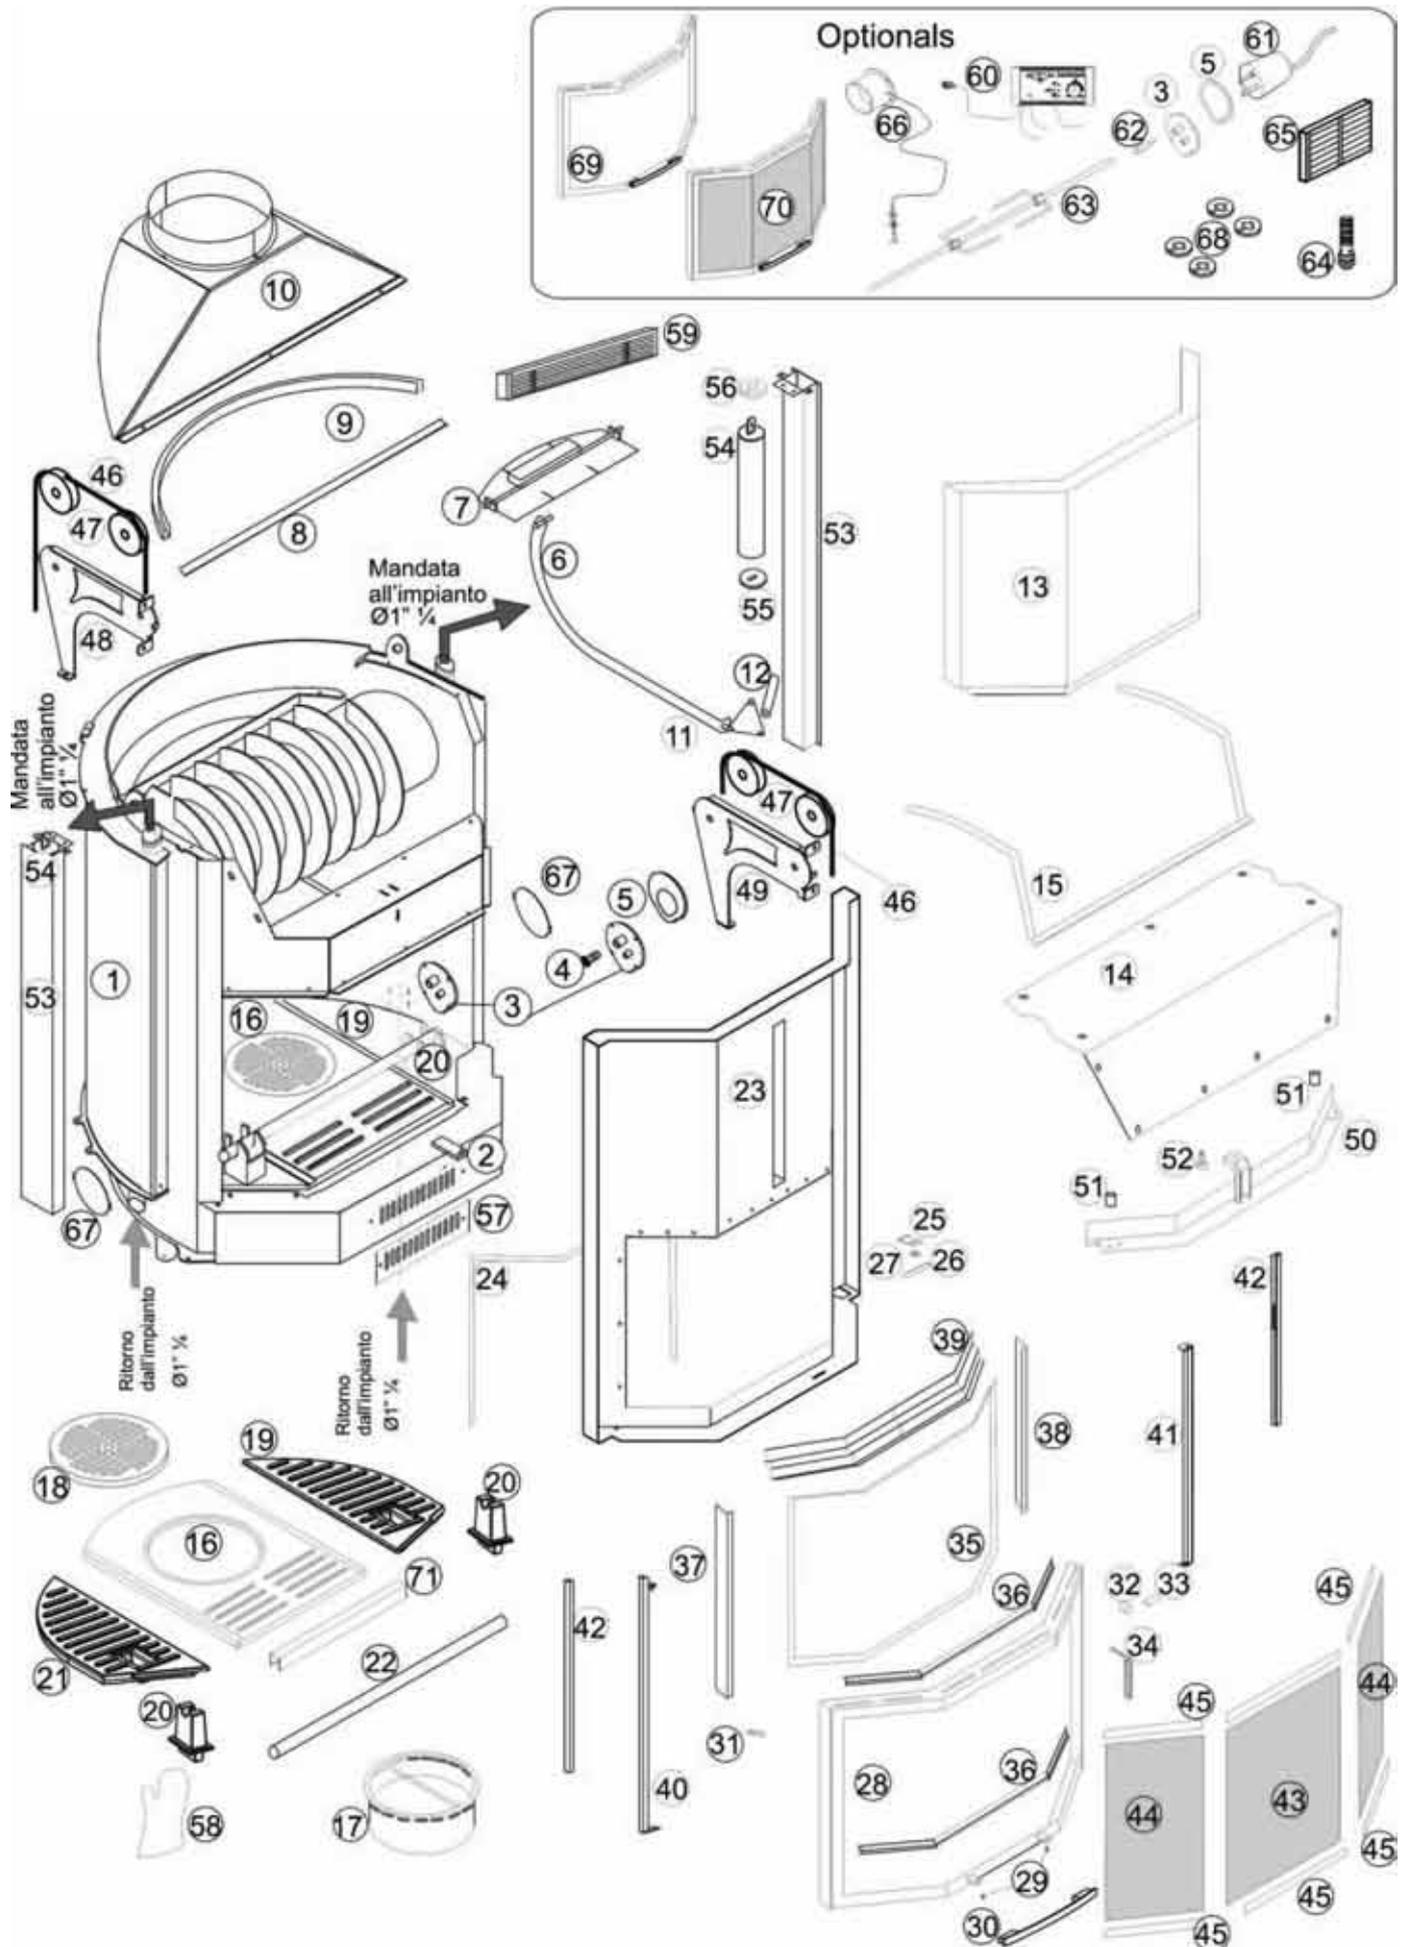


| ITALIANO | ENGLISH   | FRANÇAIS  | ESPAÑOL  | DEUTSCH  | NEDERLANDS  | PZ.       |
|----------|---|---|--|--|---|-----------|
| 1        | Struttura caldaia                                       | Structure chaudière                                 | Estructura de la caldera                               | Heizesselkörper  | Kaelsstructuur  | 1         |
| 2        | Comando serranda aria                                   | Commande trappe air                                 | Mando compuerta aire                                   | Luftklappenabstufung                                   | Beleening luchklep  | 277010    |
| 3        | Flangia per girastro (optional o pagamento)             | Bride pour tournibroche (optional à payer)          | Brida para rodar (compra o opcional)                   | Briarspflanzlich (optional to Bezahlen)                | Flens voor spil (optioneel vergoeding)                    | 273090    |
| 4        | Vite T.E.M. 1425  | Vite T.E.M. 1425                                    | Tornillo T.E.M. 1425                                   | Schroef T.E.M. 1425                                    | Schroef T.E.M. 1425                                       | 264210    |
| 5        | Guarnizione flangia girastro (optional o pagamento)     | Flange seal for roaster (optional to pay)           | Junta para brida tornibroche (optional o opcional)     | Dichtung für Broglflansch (optional to Bezahlen)       | Pakking voor flens spil (optioneel vergoeding)            | 273540    |
| 6        | Comando serranda lumi                                   | Commande trappe lumiées                             | Mando compuerta de humos                               | Rauchklappensteuerung                                  | Beleening rookklep  | 273100    |
| 7        | Smoke damper  | Trappe lumiées                                      | Compuerta de humos                                     | Rauchklappe  | Rookklep  | 273110    |
| 8        | Guarnizione tra cappa e valla 20x2                      | Garniture entre hotte et voute 20x2                 | Junta entre campana y bóveda 20x2                      | Dichtung 20x2 zwischen Rauchkling und Gewölbe          | Pakking tussen kop en bovenkant 20x2                      | L=0,70 m  |
| 9        | Guarnizione tra camino e cappa 13x8x3                   | Garniture entre cheminée et hotte 13x8x3            | Junta entre chimenea y campana 1 3x8x3                 | Dichtung zwischen Kamin und Rauchkling 13x8x3          | Pakking tussen haard en kop 13x8x3                        | L=0,90 m  |
| 10       | Cappia D. 22 cm   | Hotte D.22 cm                                       | Compana D.22 cm  | Rauchfang D. 22 cm                                     | Kap D. 22 cm  | 282470    |
| 11       | Bilanciere per serranda fumi                            | Balancin pour trappe lumiées                        | Balancín para compuerta de humos                       | Rauchklappen-Kipphebel                                 | Pendel voor rookklep                                      | 279180    |
| 12       | Comando serranda fumi                                   | Commande trappe lumiées                             | Mando compuerta de humos                               | Rauchklappensteuerung                                  | Beleening rookklep  | 276490    |
| 13       | Casting   | Carier  | Carier   | Gehäuse  | Bekleding   | 239890    |
| 14       | Volto camino  | Voute cheminée                                      | Bóveda chimenea  | Kaminogewölbe  | Bovenkant haard   | 277180    |
| 15       | Guarnizione tra volla camino D.6                        | Garniture entre voute cheminée D.6                  | Junta entre bóveda chimenea D.6                        | Dichtung zwischen Gewölbe und Kamin D. 6               | Pakking tussen bovenkant haard D.6                        | L=1,60 m  |
| 16       | Piano fuoco in ghisa                                    | Plan feu en fonte                                   | Piano del fuego en hierro fundido                      | Brennraumboden aus Gusseisen                           | Vuurrepervlak in gietijzer                                | 217450    |
| 17       | Yacchietto cenere                                       | Tronc cendres                                       | Cubeta cenizas   | Aschenbehälter   | Asla  | 230610    |
| 18       | Griglia cenere  | Grille cendres                                      | Parrilla cenizas                                       | Aschenrost   | Aerooster   | 141660    |
| 19       | Piano fuoco dx in lamiera                               | Plan feu droit en tôle                              | Plano del fuego dcho de chapu                          | Recher Brennraumboden aus Blech                        | Stalen vuurplaat rechts                                   | 272020    |
| 20       | Piano fuoco dx in ghisa                                 | Plan feu droit en fonte                             | Plano del fuego dcho, en hierro fundido                | Recher Brennraumboden aus Gusseisen                    | Gietijzen vuurplaat rechts                                | 262450    |
| 21       | Supporto barra para legno in lamiera                    | Support barre pare-bois en tôle                     | Soporte barra paralela en chapu                        | Blechhalterung Brennholzschubleiste                    | Steen stalen houtwering                                   | 273170    |
| 22       | Supporto barra para legno in ghisa                      | Support barre pare-bois en fonte                    | Soporte barra paralela en hierro fundi                 | Halterung Brennholzschubleiste aus Gusseisen           | Steen gietijzen houtwering                                | 262430    |
| 23       | Piano fuoco sx in lamiera                               | Plan feu gauche en tôle                             | Plano del fuego izqdo, en chapu                        | Linker Brennraumboden aus Blech                        | Steen vuurplaat links                                     | 277050    |
| 24       | Piano fuoco sx in ghisa                                 | Plan feu gauche en fonte                            | Plano del fuego izqdo, en hierro fundido               | Linker Brennraumboden aus Gusseisen                    | Gietijzen vuurplaat links                                 | 262440    |
| 25       | Barra para legno  | Barre pare-bois                                     | Barra paralela   | Brennholzschubleiste                                   | Houtwering  | 273190    |
| 26       | Barra para legno per piano fuoco in ghisa               | Barre pare-bois pour plan feu en fonte              | Barra paralela para plano fuego en hierro              | Brennholzschubleiste für Brennraumboden aus Gusseisen  | Houtwering voor gietijzen vuurplaat                       | 273630    |
| 27       | Frontale  | façade  | Porte frontal  | Vorderteil   | Voorfront   | 277060    |
| 28       | Guarnizione Ø6,6 mm tra frontale e struttura            | Garniture entre façade et structure D.6             | Junta entre frontal y estructura D.6                   | Dichtung D. 6 zwischen Vorderteil und Körper           | Pakking tussen voorkant en structuur D.6                  | L= 2,20 m |
| 29       | Door bloccaggio portello                                | Plaque blocage porte                                | Placa bloqueo portillo                                 | Klappen-Feststellplättchen                             | Vergedingsplaatje deur                                    | 276380    |
| 30       | Prastino bloccaggio portello                            | Plaque blocage loquet porte                         | Placa bloqueo sube-bajo portillo                       | Klappen-Feststellplättchen Schiebemechanismus          | Vergedingsplaatje klink deur                              | 276390    |
| 31       | Distanzoli  | Etraintoises  | Distanzadores  | Abstandstücke  | Opwalsbijkes  | 276400    |
| 32       | Telaio portello   | Châssis porte                                       | Bandil portillo  | Klappenrahmen  | Frame deur  | 611730    |
| 33       | Viti fissaggio maniglia M5x6 TB.                        | Vits de fixation poignée M5x6 TB.                   | Tornillos de fijación manija M5x6 TB.                  | Inbus-Befestigungsschraube M5x6 Griff                  | Bewegingschroef handvat M5x6 TB.                          | 27050     |
| 34       | Maniglia  | Poignée   | Manija   | Griff  | Handvat   | 603810    |
| 35       | Molla bloccaggio antina                                 | Ressort blocage porte                               | Muelle bloqueo puerta pequeña                          | Feststellfeder Tür                                     | Veer blokkering deur                                      | 155540    |
| 36       | Door locking pin  | Loqueteau   | Tiraque  | Knaagje  | Pol   | 137880    |
| 37       | Door handle to open door leaf                           | Pout décrochage pouti volet                         | Perno de enganche puerta                               | Stift für Türabführung                                 | Haakpen deur  | 294600    |
| 38       | Antic scormio D.13                                      | Poignée "main froide" ouverture volet               | Manija "mano fría" apertura puerta                     | Wärmschutzgriff zur Türöffnung                         | Koud handvat openen deur                                  | 171190    |
| 39       | Fornatore sx  | Antic scormio D.13 antica                           | Junta D.13 antica                                      | Akkik-Dichtung D. 13                                   | Pakking D.13  | 242420    |
| 40       | Fornatore dx  | Fornatore inferiore/superiore                       | Sujeta vidrio inferior/superior                        | Untere/oberes Scheibehalterung                         | Onderste/bovenste glashouder                              | 277080    |
| 41       | Scormio dx  | Dispositif droit de fermeture de la vitre           | Sujeta vidrio izquierdo                                | Rechte Scheibehalterung                                | Glasblokkering rechts deur                                | 277090    |
| 42       | Scormio sx  | Dispositif droit de fermeture de la vitre           | Sujeta vidrio derecho                                  | Rechte Scheibehalterung                                | Rechts glasblokkering                                     | 277100    |
| 43       | Convegliatore aria pulizia vetro                        | Conveyeur air nettoyage vitre                       | Transportador de aire limpieza vidrio                  | Feststellfeder Tür                                     | Luuchlumal gereiniging                                    | 277110    |
| 44       | Scormio sx  | Coilise gauche                                      | Desplazamiento izqdo.                                  | Knaagje  | Afoer links   | 277120    |
| 45       | Scormio dx  | Coilise droite                                      | Desplazamiento dcho.                                   | Stift für Türaufhängung                                | Afoer rechts  | 277130    |
| 46       | Guida scorrimento                                       | Guides de coulissage                                | Güdes de desplazamiento                                | Wärmschutzgriff zur Türöffnung                         | Geleiders afvoer  | 179670    |
| 47       | Vetro centrale 336 x 478 x 4 mm                         | Vitro centrale 336 x 478 x 4 mm                     | Vidrio central 336 x 478 x 4 mm                        | Mittlere Scheibe 336 x 478 x 4 mm                      | Glas midden 336 x 478 x 4 mm                              | 242550    |
| 48       | Vetro laterale 155 x 478 x 4 mm                         | Vitro laterale 155 x 478 x 4 mm                     | Vidrio lateral 155 x 478 x 4 mm                        | Säufliche Scheibe 155 x 478 x 4 mm                     | Glas zijkant 155 x 478 x 4 mm                             | 242540    |
| 49       | Guarnizione 20x1  | Gasket 20 x 1                                       | Empaquetadura 20 x 1                                   | Dichtung 20 x 1  | Pakking 20 x 1  | 270410    |
| 50       | Fune, contrappeso                                       | Cable contropeso                                    | Cable contropeso                                       | Cable contropeso                                       | Kabel contragewicht                                       | 253760    |
| 51       | Puleggia con boccala                                    | Poulie avec douille                                 | Polea con coxquillo                                    | Selischeibe mit Lager                                  | Kanael met bus  | 212050    |
| 52       | Supporto puleggia sinistro                              | Support poulie gauche                               | Soporte polea izquierdo                                | Linke Seilrollenhalterung                              | Steen kanael links  | 277140    |
| 53       | Supporto puleggia destro                                | Support poulie droite                               | Soporte polea derecho                                  | Rechte Seilrollenhalterung                             | Steen kanael rechts                                       | 277150    |
| 54       | Profilo guarnizione scorrimenti                         | Profil jonction coulisses                           | Perfil junta deslizamientos                            | Lufgitter innen/luft Rauchfangabdeckung                | Verbindingsprofiel afvoeren                               | 277160    |
| 55       | Tappi ammortizzatori in silicone                        | Bouchons amortisseurs en silicone                   | Taponos amortizadores de silicona                      | Dämpfungstopfen aus Silikon                            | Siliconen demperploegen                                   | 276480    |
| 56       | Vite regolazione chiusura serranda TE M5x16             | Vits réglage fermeture trappe TE M5x16              | Tornillos regulación cierre compuerta TE M5            | Selbschneid-Feststellhaken M5x16 für Klappenschluss    | Selbschneef afsluiting klep TE M5x16                      | 17650     |
| 57       | Contropeso  | Contrepoids   | Carter contropeso ambidestro                           | Beidseitiges Gegengewicht-Gehäuse                      | Bekleding contragewicht links en rechts                   | 276980    |
| 58       | Dischi contropeso gomma siliconica                      | Disque contropoids caoutchouc siliconé              | Disco de equilibrio de goma de                         | Gegengewichtsscheiben aus Silikon Gummi                | Siliconerubberen contragewichtschijven                    | 214760    |
| 59       | Serranda aria   | Trappe air  | Compuerta de aire                                      | Ausgleichscheibe Klappe                                | Pendelschijf deur   | 276530    |
| 60       | Guanto ambidestro                                       | Gant ambidestre                                     | Guante ambidestro                                      | Beidhändiger Handschuh                                 | Linkse en rechtse handschoenen                            | 6630      |
| 61       | Griglia aria interna contraccoppa                       | Grille air interne contre-chape                     | Rejilla de aire interna contracompana                  | Lufgitter innen/luft Rauchfangabdeckung                | Roster voor lucht in beschermp                            | 83590     |
| 62       | Regolatore elettronico (optional o pagamento)           | Regulateur électronique (compra o opcional)         | Regulador electrónico (compra o opcional)              | Elektronischer Regler (optional to Bezahlen)           | Elektronische regelaar (optioneel vergoeding)             | 220780    |
| 63       | Motore elettrico girastro (optional o pagamento)        | Moteur électrique tournibroche (optional à payer)   | Extension vanlla rustibar (compra o opcional)          | Elektronischer Bratspiz (optional to Bezahlen)         | Elektronische spiz (optioneel vergoeding)                 | 86440     |
| 64       | Prongia asta girastro (optional o pagamento)            | Rallonge aste tournibroche (optional à payer)       | Extensión varilla rustibar (compra o opcional)         | Bratspizverlängerung (optional to Bezahlen)            | Verlenging spitsbar (optioneel vergoeding)                | 153170    |
| 65       | Asia spledre (optional o pagamento)                     | Tige broche (optional à payer)                      | Varilla espelón (compra o opcional)                    | Bratspiz (optional to Bezahlen)                        | Spijsroet (optioneel vergoeding)                          | 234550    |
| 66       | Preli regolabili (optional o pagamento)                 | Preli regulables (optional à payer)                 | Pies regulables (compra o opcional)                    | Verstellbare Frühe (optional to Bezahlen)              | Afstellbare poten (optioneel vergoeding)                  | 4         |
| 67       | Griglia presa aria esterna (optional o pagamento)       | Grille prise d'air externe (optional à payer)       | Rejilla toma aire externa (compra o opcional)          | Gitter für Außenlufteinlass (optional to Bezahlen)     | Roster externe luchtinlaat (optioneel vergoeding)         | 83060     |
| 68       | Mecanismo presa aria esterna D98 (optional o pagamento) | Mécanisme prise air externe D98 (optional à payer)  | Mecanismo toma de aire externo D98 (compra o opcional) | Außenluftabnahmemechanismus D98 (optional to Bezahlen) | Mechanisme externe luchtinlaat D98 (optioneel vergoeding) | 608850    |
| 69       | Flangia chiusura  | Bride de fermeture                                  | Brida de cierre  | Verschlußflansch                                       | Flens sluiting  | 608890    |
| 70       | Kit bilanciamento complete senza vetro                  | Kit d'équilibrage contropoids (optional o opcional) | Punto completa un vidrio                               | Complete ohne Scheibe                                  | Kit uitbalancering contropoids (optioneel vergoeding)     | 276540    |
| 71       | Portellone completo                                     | Porte complète                                      | Porte completa con vitre                               | Komplete Tür ohne Scheibe                              | Complete deur zonder glas                                 | 611720    |
| 72       | Portellone completo                                     | Porte complète                                      | Porte completa   | Komplete Tür   | Complete deur   | 611710    |

# ACQUATONDO 29 prismatico

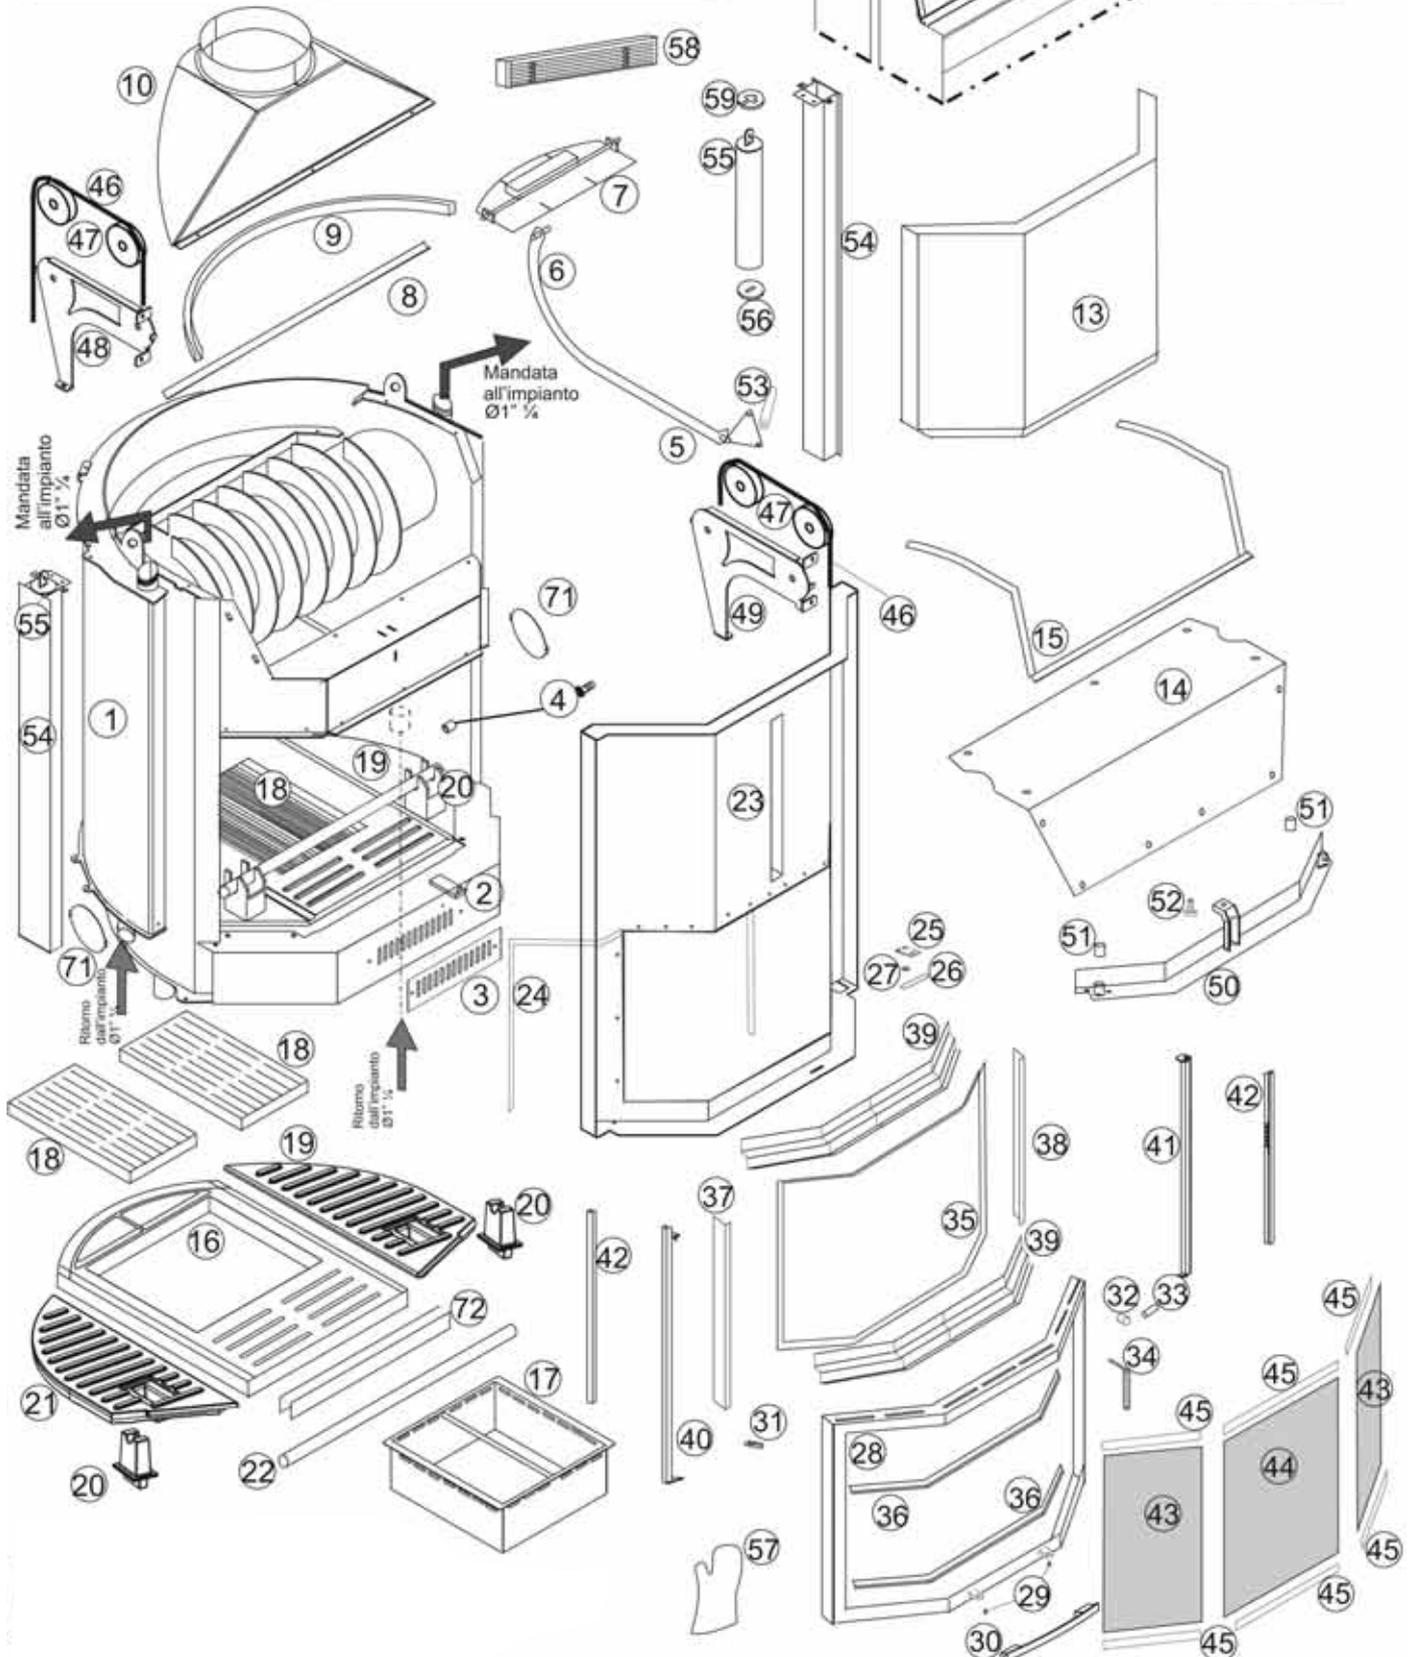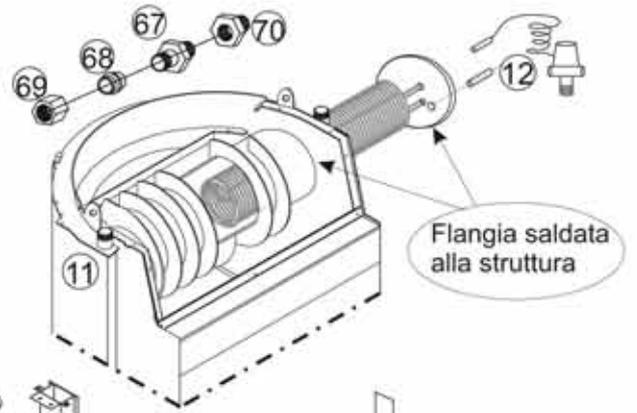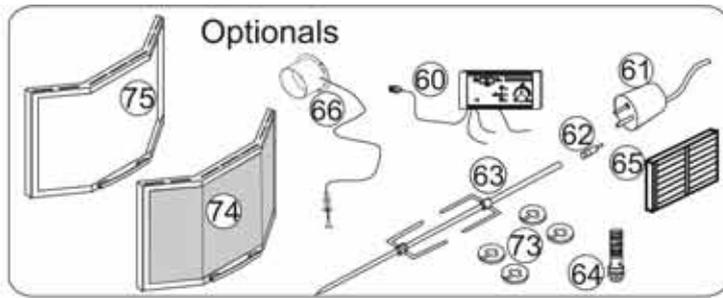



# ACQUATONDO 29 un lato vetrato

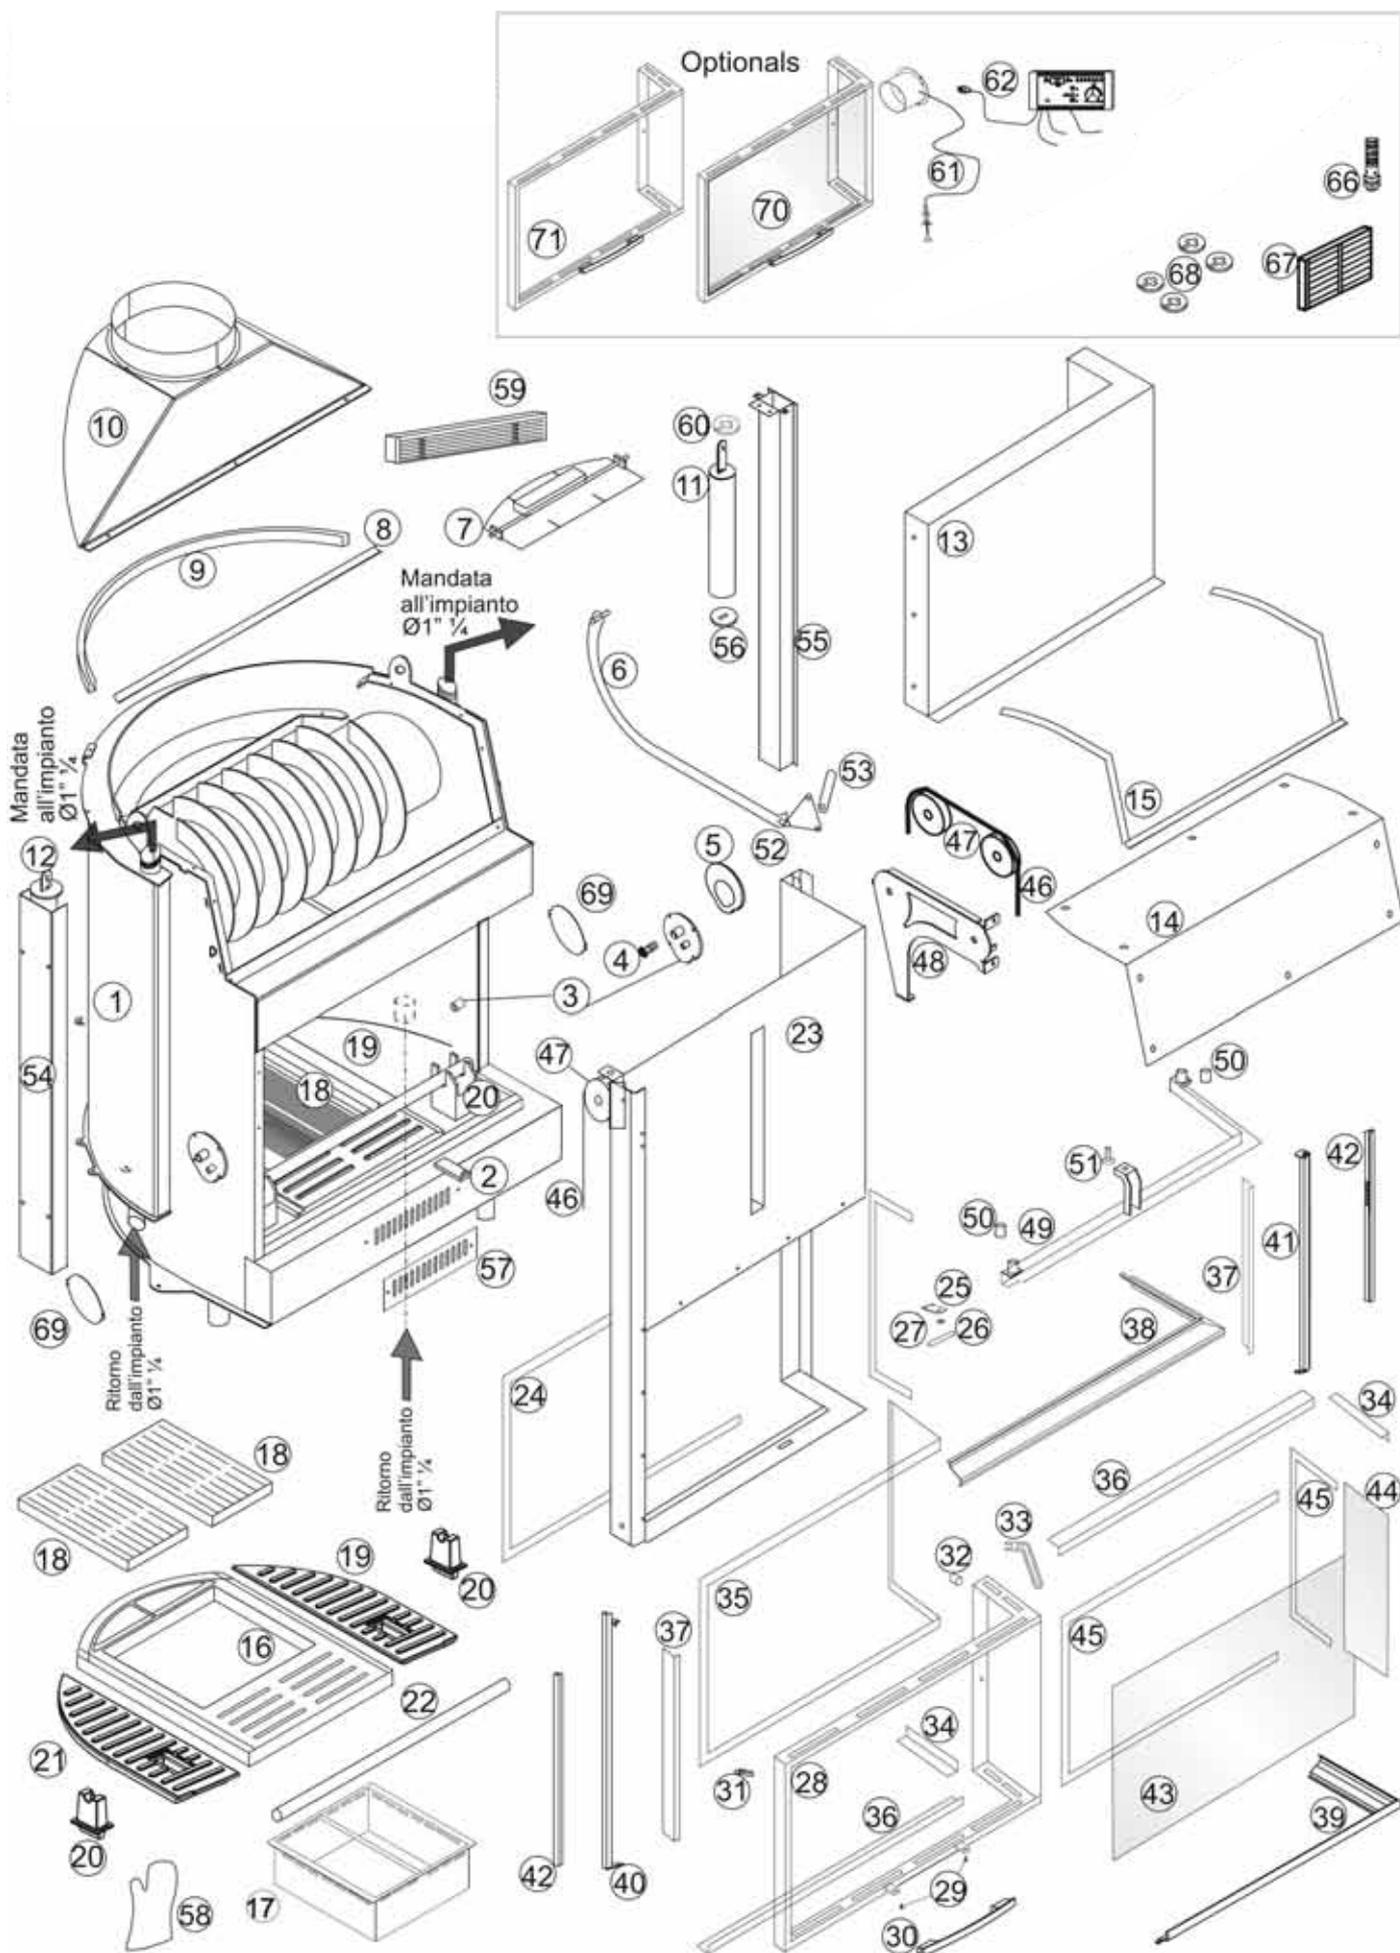

|    | ITALIANO  | ENGLISH   | FRANÇAIS   | ESPAÑOL  | DEUTSCH  | NEREDLANDS  | pz.       | codice sx | codice dx |
|----|---|---|--|--|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Struttura caldaio                                       | Boiler structure                                    | Structure chaudière                                | Estructura de la caldera                               | Heizkesselkörper                                     | Ketelstructuur  | 1         | 278690    | 278800    |
| 2  | Comando serranda aria                                   | Air damper control                                  | Commande trappe air                                | Mando compuerta aire                                   | Lüftklappenantrieb                                   | Bediening luchtlep                                      | 1         | 273440    | 273440    |
| 4  | Vite T.E.M. 14x25                                       | T.E.M. 14x25  | Vis T.E.M. 14x25                                   | Tornillo T.E.M. 14x25                                  | Schraaf T.E.M. 14x25                                 | Schroef T.E.M. 14x25                                    | 1         | 273320    | 273320    |
| 6  | Comando serranda fumi                                   | Smoke damper control                                | Commande trappe fumées                             | Mando compuerta de humos                               | Rauchklappensteuerung                                | Bediening rooklepp                                      | 1         | 273450    | 273450    |
| 7  | Serranda fumi   | Smoke damper  | Trappe fumées                                      | Compuerta de humos                                     | Rauchklappe  | Rooklepp  | 1         | 272930    | 272930    |
| 8  | Guarnizione tra cappa e volta 20x2                      | Seal between the cowl and the vaulted top part 20x2 | Garniture entre hotte et voute 20x2                | Junta entre campana y bóveda 20x2                      | Dichtung 20x2 zwischen Rauchfang und Gewölbe         | Pakking tussen kap en bovenkant 20x2                    | L=0,70 m  | 270390    | 270390    |
| 9  | Guarnizione tra camino e cappa 13x8x3                   | Seal between the fireplace and the cowl 13x8x3      | Garniture entre cheminée et hotte 13x8x3           | Junta entre chimenea y campana 13x8x3                  | Dichtung zwischen Kamin und Rauchfang 13x8x3         | Pakking tussen haard en kap 13x8x3                      | L=0,90 m  | 270400    | 270400    |
| 10 | Coppa D. 25 cm  | Gasket D.25 cm                                      | Hotte D.25 cm                                      | Compana D.25 cm  | Rauchfang D. 25 cm                                   | Kop D. 25 cm  | 1         | 273470    | 273470    |
| 11 | Contropasso dx. (gancio lungo)                          | Right counterweight (long hook)                     | Contre-poids droit (crochet long)                  | Contrapeso derecho (ganchito largo)                    | Rechtes Gegengewicht (langer Haken)                  | Tegengewicht r (lange haak)                             | 1         | 279400    | 279400    |
| 12 | Contropasso sx. (gancio corto)                          | Left counterweight (short hook)                     | Contre-poids gauche (crochet court)                | Contrapeso izquierdo (ganchito corto)                  | Linkes Gegengewicht (kuzer Haken)                    | Tegengewicht l (korte haak)                             | 1         | 276940    | 276940    |
| 13 | Coring  |   | Carter   |  | Gehäuse  | Bekleding   | 1         | 278700    | 278810    |
| 14 | Volta cammino   | Fireplace vaulted top part                          | Voûte cheminée                                     | Volvo chimenea   | Komogewölbe  | Bovenkant haard   | 1         | 276670    | 276670    |
| 15 | Guarnizione tra volta cammino D.6                       | Seal between the fireplace vaulted top part D.6     | Garniture entre voûte cheminée D.6                 | Junta entre bóveda chimenea D.6                        | Dichtung zwischen Gewölbe und Kamin D. 6             | Pakking tussen bovenkant haard D.6                      | L=1,40 m  | 270420    | 270420    |
| 16 | Piano fuoco in ghisa                                    | Hearth made of cast iron                            | Plan feu en fonte                                  | Plano del fuego en hierro fundido                      | Brennraumboden aus Gusseisen                         | Vuurroepvlak in gietijzer                               | 1         | 214660    | 214660    |
| 17 | Vaschella cenere  | Ash pan   | Tiroir cendre                                      | Cubeta cenizas   | Aschenbehälter                                       | Asfo  | 1         | 235030    | 235030    |
| 18 | Griglia cenere  | Ash grill   | Grille cendres                                     | Parrilla cenizas                                       | Aschenrost   | Ascrooster  | 2         | 28020     | 28020     |
| 19 | Piano fuoco di in lamiera                               | Right part of hearth base made of sheet metal       | Plan feu droit en tôle                             | Plano del fuego dcho. de chapo                         | Rechter Brennraumboden aus Blech                     | Stalen vuurplaat rechts                                 | 1         | 273490    | 273490    |
| 20 | Piano fuoco dx in ghisa                                 | Right part of hearth base made of cast iron         | Plan feu droit en fonte                            | Plano del fuego dcho. en hierro fundido                | Rechter Brennraumboden aus Gusseisen                 | Gietijzeren vuurplaat rechts                            | 1         | 262500    | 262500    |
| 21 | Supporto barra para legno in lamiera                    | Wood guard support rod made of sheet metal          | Support barre pare-bois en tôle                    | Soporte barra paralela en chapa                        | Blechlagering Brennholzschutzeleiste                 | Steen stalen houwering                                  | 2         | 273500    | 273500    |
| 22 | Supporto barra para legno in ghisa                      | Wood guard support rod made of cast iron            | Support barre pare-bois en fonte                   | Soporte barra paralela en hierro fundido               | Halterung Brennholzschutzeleiste aus Gusseisen       | Steen gietijzeren houwering                             | 2         | 262430    | 262430    |
| 23 | Piano fuoco sx in lamiera                               | Left part of hearth base made of sheet metal        | Plan feu gauche en tôle                            | Plano del fuego izqdo. en chapa                        | Linker Brennraumboden aus Blech                      | Stalen vuurplaat links                                  | 1         | 273510    | 273510    |
| 24 | Piano fuoco sx in ghisa                                 | Left part of hearth base made of cast iron          | Plan feu gauche en fonte                           | Plano del fuego izqdo. en hierro fundido               | Linker Brennraumboden aus Gusseisen                  | Gietijzeren vuurplaat links                             | 1         | 262490    | 262490    |
| 25 | Barra para legno  | Wood guard rod                                      | Barre pare-bois                                    | Barra paralela   | Brennholzschutzeleiste                               | Houwering   | 1         | 273520    | 273520    |
| 26 | Wood guard rod  | Wood guard rod                                      | Barre pare-bois                                    | Barra paralela   | Brennholzschutzeleiste                               | Houwering voor gietijzeren vuurplaat                    | 1         | 273630    | 273630    |
| 27 | Wood guard rod  | Wood guard rod                                      | Barre pare-bois                                    | Barra paralela   | Brennholzschutzeleiste                               | Voorankt  | 1         | 278710    | 278820    |
| 28 | Frontale  |   | façade   |  | Vordereil  |   |           |           |           |
| 29 | Scal between the front part and the structure D.6       |   | Garniture entre façade et structure D.6            |  | Dichtung D. 6 zwischen Vordereil und Körper          | Pakking tussen voorkant en structuur D.6                | L= 3,50 m | 270420    | 270420    |
| 30 | Maniglia  | Handle  | Vis de fixation poignée M5x6 T.B.                  | Tornillos de fijación manija M5x6 T.B.                 | Inbus-Befestigungsschraube M5x6 Griff                | Bewestigingsschroef handvat M5x6 T.B.                   | 1         | 27050     | 27050     |
| 31 | Molla bloccaggio anina                                  | Door locking spring                                 | Ressort blocage porte                              | Muelle bloqueo puerta pequeña                          | Feststellfeder Tür                                   | Veer blokkering deurtje                                 | 1         | 155540    | 155540    |
| 32 | Perno aggancio anina                                    | Door locking pin                                    | Pivo d'aggancio pefit volet                        | Perno de enganche puerta                               | Sift für Türaufhängung                               | Haakpin deurtje   | 1         | 158970    | 158970    |
| 33 | Maniglia "mano fredda" apertura anta                    | Cold handling pin                                   | Poignée " main froide " ouverture volet            | Manija mano fría apertura puerta                       | Wärmeschutzgriff zur Türöffnung                      | Koud handvat openen deurtje                             | 1         | 172950    | 172950    |
| 34 | Femoretto laterale inferiore/superiore                  | Lower/upper side glass holder                       | Parecso lateral inférieur/supérieur                | Sujeta vidrio lateral inferior/superior                | Seitliche untere/obere Scheibenbefestigung           | Glasbevestiging zijkant onder/boven                     | 2         | 278900    | 278900    |
| 35 | Guarnizione D.13 orfico                                 | Artic seal D.13 orfico                              | Garniture D.13 orfico                              | Junta D.13 orfico                                      | Ahnik-Dichtung D. 13                                 | Pakking D.13  | L=2,70 m  | 242420    | 242420    |
| 36 | Femoretto frontale inferiore/superiore                  | Lower/upper front glass holder                      | Parecso frontal inférieur/supérieur                | Sujeta vidrio frontal inferior/superior                | Frontale untere/obere Scheibenbefestigung            | Glasbevestiging voorkant onder/boven                    | 2         | 278730    | 278840    |
| 37 | Femoretto verticale                                     | Vertical glass holder                               | Parecso vertical                                   | Sujeta vidrio vertical                                 | Seitliche Scheibenbefestigung                        | Glasbevestiging verticaal                               | 2         | 276430    | 278850    |
| 38 | Convogliatore aria pulizia vetro superiore              | Upper glass cleaning air conveyor                   | Convoyeur d'air pour nettoyage vitre supérieure    | Transportador de aire limpieza vidrio superior         | Oberes Luftableitblech für Scheibenreinigung         | Luchtarmal reiniging glas boven                         | 1         | 278740    | 260780    |
| 39 | Convogliatore aria pulizia vetro inferiore              | Lower glass cleaning air conveyor                   | Convoyeur d'air pour nettoyage vitre inférieure    | Transportador de aire limpieza vidrio inferior         | Unteres Luftableitblech für Scheibenreinigung        | Luchtarmal reiniging glas onder                         | 1         | 278750    | 295480    |
| 40 | Scorimento sx   | Left slider   | Coulisse gauche                                    | Desplazamiento izdo.                                   | Knaoge   | Akvoer links  | 1         | 278760    | 278860    |
| 41 | Scorimento dx   | Right slider  | Coulisse droite                                    | Desplazamiento dcho.                                   | Sift für Türaufhängung                               | Akvoer rechts   | 1         | 278770    | 278870    |
| 42 | Guida scorrimento                                       | Slider guide  | Guide de coulissage                                | Guía de desplazamiento                                 | Wärmeschutzgriff zur Türöffnung                      | Geluids afvoer  | 2         | 179670    | 179670    |
| 43 | Vetro 83,6 x 488 x 4 mm                                 | Glass 83,6 x 488 x 4 mm                             | Vitro 83,6 x 488 x 4 mm                            | Schlebe 742 x 492,5 x 4 mm                             | Schlebe 742 x 492,5 x 4 mm                           | Glas 83,6 x 488 x 4 mm                                  | 1         | 262200    | 262200    |
| 44 | Vetro 186 x 488 x 4 mm                                  | Glass 186 x 488 x 4 mm                              | Vitro 186 x 488 x 4 mm                             | Schlebe 186 x 488 x 4 mm                               | Schlebe 186 x 488 x 4 mm                             | Glas 186 x 488 x 4 mm                                   | 1         | 226210    | 226210    |
| 45 | Guarnizione 20x1  | Gasket 20 x 1                                       | Garniture 20 x 1                                   | Empaqueadura 20x1                                      | Dichtung 20 x 1                                      | Pakking 20 x 1  | L= 3,40 m | 270410    | 270410    |
| 46 | Fune contropasso  | Counterbalance rope                                 | Cable contrepoids                                  | Cable contropeso                                       | Gegengewicht-Seil                                    | Kabel contragewicht                                     | 2         | 153760    | 153760    |
| 47 | Puleggia con boccola                                    | Pulley with bushing                                 | Poulie avec douille                                | Polca con casquillo                                    | Seilscheibe mit Lager                                | Karrol met bus  | 3         | 212050    | 212050    |
| 48 | Supporto puleggia                                       | Pulley support                                      | Support poulie                                     | Soporte polea  | Seilrollenhalterung                                  | Steen karrol  | 1         | 278780    | 278880    |
| 49 | Profilo scorrimento scorrimenti                         | Slider seal profile                                 | Prefil jonction coulisses                          | Perfil junta desplazamientos                           | Verbindungsprofil Seilverlauf                        | Verbindingsprofiel afvoeren                             | 1         | 278790    | 278890    |
| 50 | Toppi ammortizzatori in silicone                        | Silicone shock caps                                 | Bouchons amortisseurs en silicone                  | Tapones amortiguadores de silicona                     | Dämpfungstopfen aus Silikon                          | Siliconen demperoppen                                   | 2         | 276480    | 276480    |
| 51 | Vite regolazione chiusura serranda TE M5x16             | Damper lock adjustment screw TE M5x16               | Vis réglage fermeture trappe TE M5x16              | Tornillos regulación cierre compuerta TE M5            | Sekschroef/Einbauschraube M5x16 für Rippverschluss   | Stelschroef afsluiting klep TE M5x16                    | 1         | 17650     | 17650     |
| 52 | Bilanciere per serranda lumi                            | Rocker arm for smoke damper                         | Balancier pour trappe fumées                       | Balancin para compuerta de humos                       | Rauchklappen-Kipphebel                               | Penel voor rooklepp                                     | 1         | 279180    | 279180    |
| 53 | Asto comando serranda lumi                              | Smoke damper control rod                            | Tige commande trappe fumées                        | Varilla de mando compuerta de humos                    | Bedienungsstange Rauchlepp                           | Bedieningsstang rooklepp                                | 1         | 276730    | 276730    |
| 54 | Center contropasso lato aperto                          | Open side counterweight casing                      | Carter contre-poids côté ouvert                    | Carter contropeso lado abierto                         | Gegengewichts-Abdeckung, offene Seite                | Bekleding tegengewicht open zijde                       | 1         | 276750    | 246740    |
| 55 | Center contropasso lato chiuso                          | Closed side counterweight casing                    | Carter contre-poids côté fermé                     | Carter contropeso lado cerrado                         | Gegengewichts-Abdeckung, geschlossene Seite          | Bekleding tegengewicht gesloten zijde                   | 1         | 276990    | 276990    |
| 56 | Dischi contropasso gomma silconica                      | Silicone rubber counterbalance disks                | Disques contrepoids caoutchouc/siliconé            | Discos contropeso de goma de                           | Gegengewichtsscheiben aus Silikon Gummi              | Siliconenrubberen contragewichtschijven                 | 4         | 214760    | 214760    |
| 57 | Serranda aria   | Air damper  | Trappe air   | Compuerta de aire                                      | Lüftklappe   | Luchtlep  | 1         | 273270    | 273270    |
| 58 | Guanto ambidestro                                       | Interchangeable left/right glove                    | Gant ambidestre                                    | Guante ambidiestro                                     | Beidhändiger Handschuh                               | Lunskae en rechte handschoen                            | 1         | 6630      | 6630      |
| 59 | Griglia aria interna contropasso                        | Fireplace mantle internal air grille                | Grille air interne contre-chape                    | Rejilla de aire interno contracompana                  | Lüftgitter Innenlüft Rauchfangabdeckung              | Roaeter voor lucht in beschermtap                       | 1         | 83590     | 83590     |
| 60 | Disco bilanciamento portello                            | Door balancing disk                                 | Disco equilibrage porte                            | Disco de equilibrado portillo                          | Ausgleichsscheibe Klappe                             | Pendelblichf deur                                       | 4         | 276530    | 276530    |
| 61 | Mecanismo presa aria esterna D98 (optional o pagamento) | External air inlet mechanism D98 (optional to pay)  | Mécanisme prise air externe D98 (optionel à payer) | Mecanismo toma de aire externo D98 (opciona o pagonal) | Außenluftmechanismus D98 (optional zu Bezahlen)      | Mechanisme externe luchtklan D98 (optioneel vergoeding) | 1         | 608850    | 608850    |
| 62 | Regolatore elettronico (optional o pagamento)           | Electronic regulator (optional to pay)              | Régulateur électronique (optionel à payer)         | Regulador electrónico (compra o opcional)              | Elektronischer Regler (optional zu Bezahlen)         | Elektronische regelaar (optioneel vergoeding)           | 1         | 220780    | 220780    |
| 66 | Piedi regolabili (optional o pagamento)                 | Adjustable feet (optional to pay)                   | Pieds réglables (optionel à payer)                 | Pies regulables (compra o opcional)                    | Verstellbare Füße (optional zu Bezahlen)             | Afstelbare poten (optioneel vergoeding)                 | 4         | 216660    | 216660    |
| 67 | Griglia presa aria esterna (optional o pagamento)       | External air inlet grille (optional to pay)         | Grille prise air externe (optionel à payer)        | Rejilla toma aire externa (compra o opcional)          | Rooster voor Außenluft/inlaas (optional zu Bezahlen) | Roaeter externe luchtklan (optioneel vergoeding)        | 1         | 83060     | 83060     |
| 68 | Kit bilanciamento contropassi (optional o pagamento)    | Counterbalance balance kit (optional to pay)        | Kit de equilibrage contrepoids (optionel à payer)  | Kit de equilibrado contropesos (compra o opcional)     | Setz-Ausgleichs-Gegengewichte (optional zu Bezahlen) | Kit afbalansing contragewichten (optioneel vergoeding)  | 2         | 276540    | 276540    |
| 69 | Flangia chiusura  | Closing flange                                      | Bride de fermeture                                 | Brida de cierre  | Ver schlussflansch                                   | Flens sluiting  | 1         | 608890    | 608890    |
| 70 | Portellone completo                                     | Complete door                                       | Porte complete                                     | Puerta completa  | Komplete Tür   | Complete deur   | 1         | 613820    | 613820    |
| 71 | Portellone completo senza vetro                         | Complete door without glass                         | Porte complete sans vitre                          | Puerta completa sin vidrio                             | Komplete Tür ohne Scheibe                            | Complete deur zonder glas                               | 1         | 613840    | 613850    |



[www.edilkamin.com](http://www.edilkamin.com)

645630 ....05.11/E

## ISTRUZIONI PER UN CORRETTO BILANCIAMENTO DEL PORTELLONE (taratura solo in aumento)

- Inserire la rondella di compenso (A) nella fune
- Posizionare le rondelle di compenso (A) in dotazione, necessarie al bilanciamento del portellone
- Fare attenzione ad inserire correttamente la rondella nella sede del gancio contrappeso

**N.B.: Verificare la corretta funzionalità dei collegamenti, dei comandi e di tutte le parti in movimento. La verifica va eseguita a camino acceso e a regime per alcune ore.**

---

## INSTRUCTIONS FOR CORRECTLY BALANCING THE DOOR (calibration of the counterweight only increasing)

- Insert the compensation washer (A) onto the cable
- Position the compensation washer (A) supplied, necessary for balancing the door
- Carefully insert the washer into the housing of the counterweight hook

**NOTE: Before installing the covering, verify that the connections, controls and all moving parts are functioning correctly. Verification must be carried out after the fireplace has been on for a couple of hours, before covering the fireplace, in case intervention is necessary.**

---

## INSTRUCTIONS POUR UN ÉQUILIBRAGE CORRECT DE LA PORTE (tarage du contre-poids uniquement en augmentation)

- Insérer la rondelle de compensation (A) dans les câbles
- Placer les rondelles de compensation (A) fournis, nécessaires pour équilibrer la porte,
- Faisant attention de bien insérer la rondelle dans le siège du crochet du contre-poids

**N.B. avant d'installer le revêtement, vérifier le bon fonctionnement des branchements, des commandes et de toutes les pièces en mouvement. La vérification doit être effectuée avec la cheminée allumée et à plein régime pendant quelques heures, avant de revêtir le monobloc pour pouvoir éventuellement intervenir.**

---

## INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO EQUILIBRADO DEL PORTILLO (calibrado del contrapeso solo en aumento)

- Introducir las arandelas de equilibrado (A) en el cable
- Posicionar las arandelas de equilibrado (A) suministradas, necesarias para el equilibrado de la puerta,
- Prestando atención a introducir bien la arandela en el alojamiento del gancho del contrapeso

**N.B: Antes de instalar el revestimiento, verificar la correcta funcionalidad de las conexiones, de los mandos y todas las partes en movimiento. El control se efectúa con la chimenea encendida y en régimen durante algunas horas, antes de revestir el monobloque para poder intervenir si fuera necesario.**

---

## ANLEITUNG FÜR EINE KORREKTE BALANCIERUNG DER TÜR (nur steigende Eichung des Gegengewichts)

- Ausgleichsscheiben (A) auf das Band setzen
- Beiliegende Ausgleichsscheiben (A) zur Balancierung der Tür anbringen
- Dabei darauf achten, dass die Scheibe gut am Haken des Gegengewichts verankert ist

**HINWEIS: Vor dem Anbringen der Verkleidung die korrekte Funktionsweise von Anschlüssen, Steuerungen und allen beweglichen Teilen überprüfen. Die Überprüfung muss bei brennendem und seit einigen Stunden voll betriebem Kamin erfolgen, um gegebenenfalls Eingriffe vornehmen zu können, bevor der Kamin verkleidet wird.**



---

## AANWIJZINGEN VOOR HET CORRECT UITBALANCEREN VAN DE DEUR (uitsluitend toenemende ijking van het tegengewicht)

- Breng de compensatiering (A) aan op de kabel
- Plaats de geleverde compensatieringen (A) die voor het uitbalanceren van de deur noodzakelijk zijn
- Zorg ervoor dat u de ring goed in de zitting van de haak van het tegengewicht aanbrengt

**N.B. Controleer de correcte functionering van de aansluitingen, de bedieningen en de onderdelen in beweging, alvorens u de bekleding plaatst. Voer de controle uit als de kachel een aantal uur brandt en alvorens u het monoblok bekleedt, zodat eventuele ingrepen nog altijd mogelijk zijn.**



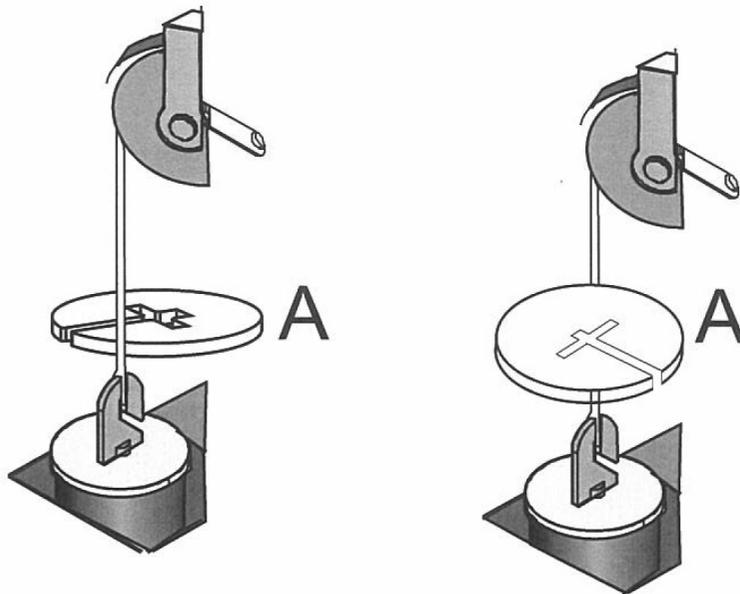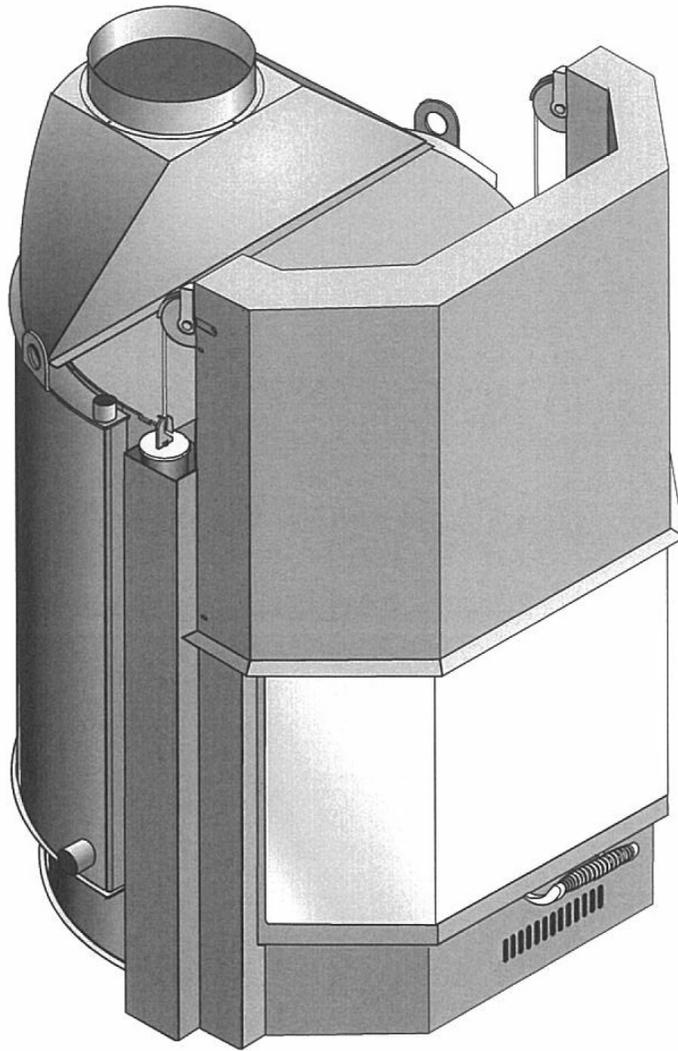

 **EDILKAMIN**

[www.edilkamin.com](http://www.edilkamin.com)